

关于本说明书



- 手表画面的文字显示有白底黑字及黑底白字两种，依手表的型号而不同。本说明书中的所有范例画面均以白底黑字表示。
- 按钮以图中所示的字母表示。
- 本说明书的每一节都会介绍一种模式的操作。

• 请注意，本说明书中的产品插图仅起参考作用，因此实际的产品外观可能会与插图中所示的有所不同。

Ck

Ck-1

目录

| | |
|------------|-------|
| 部位说明 | Ck-4 |
| 计时 | Ck-6 |
| 闹铃 | Ck-8 |
| 秒表 | Ck-11 |
| 时间设定 | Ck-13 |
| 规格 | Ck-15 |

操作便览

以下是本说明书中所有操作的便览。

| | |
|--------------------------|-------|
| 如何选择 12 小时及 24 小时制 | Ck-6 |
| 如何设定闹铃时间 | Ck-8 |
| 如何停止闹铃音 | Ck-10 |
| 如何开启或解除每日闹铃及整点响报 | Ck-10 |
| 如何测试闹铃 | Ck-10 |
| 如何使用秒表测时 | Ck-12 |
| 如何设定时间及日期 | Ck-13 |


Ck-2

Ck-3

部位说明

- 按 (B) 钮可切换各模式。
- 在任意模式中进行了操作之后，按 (B) 钮可返回计时模式。

- 在闹铃模式或时间设定模式中时，若不执行任何操作经过一至两分钟，手表将自动返回计时模式。
- 在任意模式中，按 (C) 钮可点亮照明。

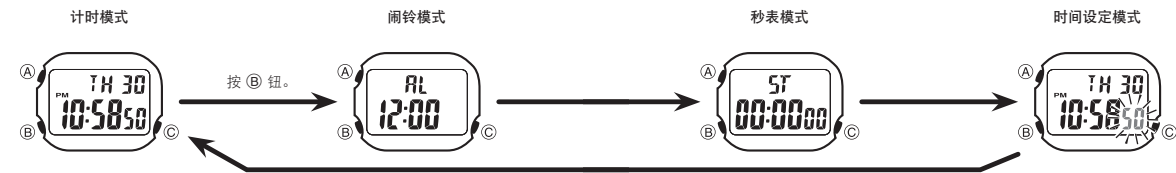

Ck-4

Ck-5

计时



计时模式用于查看现在时间及日期。
 • 星期如下所示表示。
 SU : 星期日 MO : 星期一
 TU : 星期二 WE : 星期三
 TH : 星期四 FR : 星期五
 SA : 星期六


如何选择 12 小时及 24 小时制
 在计时模式中，按 (A) 钮可切换 12 小时及 24 小时制。
 • 选用 12 小时制时，在正午至午夜 11:59 之间 PM 指示符会出现，而在午夜至正午 11:59 之间没有指示符出现。

- 选用 24 小时制时，时间在 0:00 至 23:59 之间表示，24H 指示符出现。

Ck-6

Ck-7


闹铃

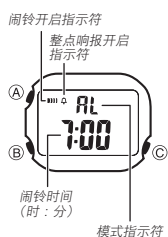

每日闹铃开启后，每天时间到达预设时间时闹铃鸣响 20 秒钟。整点响报开启后，手表在每小时整点时鸣音。
 • 本节中的所有操作都必须在闹铃模式中进行。请按 (B) 钮进入该模式（第 Ck-4 页）。

如何设定闹铃时间
 1. 在闹铃模式中按 (C) 钮。时数因被选择而闪动。
 • 此时闹铃自动开启。

2. 按 (C) 钮依下示顺序选择项目。



3. 按 (A) 钮递增所选数值。按住 (A) 钮可高速改变数值。
 • 闹铃时间的时制 (12 小时或 24 小时) 与所选的计时时制相同。
 • 使用 12 小时制设定闹铃时间时，必须注意正确设定上午或下午 (PM)。
 4. 闹铃时间设定完毕后，用 (C) 钮返回闹铃模式。
 • 当有选项在画面中闪动时，若不执行任何按钮操作经过一至两分钟，闪动将停止并且手表自动返回计时模式。

Ck-8

Ck-9

如何停止闹铃音

闹铃开始鸣响后，按任意钮可停止闹铃音。

如何开启或解除每日闹铃及整点响报


在闹铃模式中，按 (A) 钮依下示顺序改变每日闹铃及整点响报的状态。



如何测试闹铃

在闹铃模式中按住 (A) 钮可使闹铃鸣响。

秒表

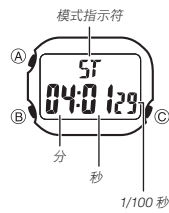

秒表模式用于测量经过时间、中途时间及两名选手的完成时间。秒表的测时限度为 59 分 59.99 秒。


- 若不停止秒表，测时会一直不停地进行。到达测时限度时，秒表会再次由零开始重新测时。
- 若不停止秒表，即使退出秒表模式，测时仍会继续进行。
- 当中途时间正在画面中显示时，若退出秒表模式，手表将清除中途时间并返回经过时间的测量画面。
- 本节中的所有操作都必须在秒表模式中进行。请按 (C) 钮进入该模式 (第 Ck-5 页)。

Ck-10


Ck-11

如何使用秒表测时


(a) 经过时间的测量



(b) 中途时间的测量



(c) 中途时间及第一、第二名选手的完成时间



Ck-12


时间设定



时间设定模式用于设定现在时间及日期。

如何设定时间及日期

1. 用 (C) 钮进入时间设定模式 (第 Ck-5 页)。
 - 秒数因被选择而闪动。
2. 按 (C) 钮依下示顺序选择项目。



3. 秒数被选择 (闪动) 时，按 (A) 钮可将其复位为 00。若当秒数在 30 至 59 之间时按 (A) 钮，则秒数返回 00 点的同时分数加 1。若秒数在 00 至 29 之间，则分数不变。
 4. 当任何其他数字 (秒数之外) 被选择 (闪动) 时，按 (A) 钮可递增数值。当星期被选择时，按 (A) 钮可变为下一日。按住 (A) 钮可高速改变选项。
 5. 设定了时间及日期之后，按 (C) 钮返回计时模式。
- 当有选项在画面中闪动时，若不执行任何按钮操作经过一至两分钟，闪动将停止并且手表自动返回计时模式。

Ck-14

规格

常温下的精确度：每月 ±30 秒

计时：时、分、秒、下午、日期、星期

时制：12 小时与 24 小时时制可选

日历：自动日历，2 月份为 28 日

闹铃：每日闹铃；整点响报

秒表

测量单位：1/100 秒

测量限度：59 分 59.99 秒

测量功能：经过时间、中途时间、两名选手的完成时间

照明：LED (发光二极管)

电池：一个锂电池

型号：CR1616

电池寿命：约 5 年

- 照明每日点亮 1 秒钟
- 闹铃每日鸣响 20 秒钟

Ck-15