

## [3736 型]

## 如何设定时间及日期


- 您的手表的外观可能会与插图所示有所不同。

## 日期的设定

- 1) 将旋钮拉出至第一档。
- 2) 转动旋钮设定日期。
- 3) 将旋钮按回原位。

## 时间及星期的设定

- 1) 当秒针转至 12 时的位置上时将旋钮拉出至第二档，秒针便会停在 12 时的位置上。
- 2) 转动旋钮调整指针。星期也会作相应改变。
  - 星期设定之后，准确设定时间，确认 AM 或 PM 的设定正确。
- 3) 根据报时信号将旋钮按回原位。

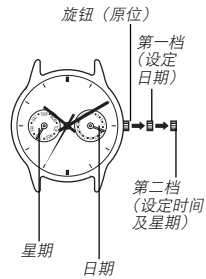

## [3737 型]

## 如何设定时间及日期

- 您的手表的外观可能会与插图所示有所不同。

## 日期的设定


- 1) 将旋钮拉出至第一档。
- 2) 转动旋钮设定日期。
- 3) 将旋钮按回原位。

## 时间的设定

- 1) 当秒针转至 12 时的位置上时将旋钮拉出至第二档，秒针便会停在 12 时的位置上。
- 2) 转动旋钮调整指针。
- 3) 根据报时信号将旋钮按回原位。

## 24 小时指针

- 24 小时指针表示目前的钟点，每 24 小时转一周。

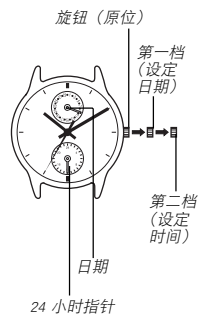

- 请不要在晚上 8:00 至凌晨 1:00 之间设定星期及日期 (星期及日期的显示有可能会在第二天到来时不变动)。

- 对于配备有经过时间环的手表，请转动经过时间环将  $\nabla$  对准分针。经过一段时间后，通过看分针所指的经过时间环上的刻度便知道经过了多长时间。



- 有些防水型手表上的旋钮配备有螺丝锁。
- 对于此种型号的手表，必须首先依插图中箭头所示方向将旋钮的螺丝锁拧松，然后才能拉出旋钮。拉出旋钮时不要用力过大。
- 另外还请注意，旋钮的螺丝锁打开时此种手表不防水。因此，进行任何设定之后都必须将旋钮拧回原位。

