

时间及日期的设定

如何设定日期

- 1) 将表冠拉出至第一段。
- 2) 拨动表冠设定日期。
- 3) 将表冠按回原位。

如何设定时间和星期

- 1) 当秒针转动到 12 时位置时，将表冠拉出至第二段使秒针停止转动。
- 2) 拨动表冠调整指针。星期会随着相应改变。
 - 设定了星期之后，请小心调整时间，必须区分上午与下午。
- 3) 按照报时信号将表冠按回原位。


如何设定月份

- 当日期针指向 1 时，按 (A) 钮可使月份逐月递增。
- 当日期从 31 日前进到 1 日时月份也会前进一个月。

24 小时针

- 24 小时针指示当日的时数，每 24 小时转一圈。

手表的实际外观可能会与插图所示的有所不同。

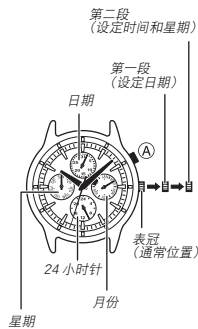

- 请避免在晚上 8:00 至早上 1:00 之间改变星期 - 日期 (否则，到下一天时星期 - 日期可能会不改变)。

- 对于有经过时间刻盘的手表，转动经过时间刻盘，将 V 记号对准分针。一定时间经过后，经过时间刻盘上分针指向的刻度便为经过时间。



- 有些型号的防水手表配备有螺旋锁定表冠。
- 对于这些型号的手表，必须在拉出表冠之前按照插图中所示方向松开螺旋。不要过度用力强行拉此表冠。
- 此外还请注意，表冠被松开时，这些手表不防水。在设定完毕之后，必须将表冠拧回原位。

