


- 请务必将所有用户文件妥善保管以便日后需要时查阅。

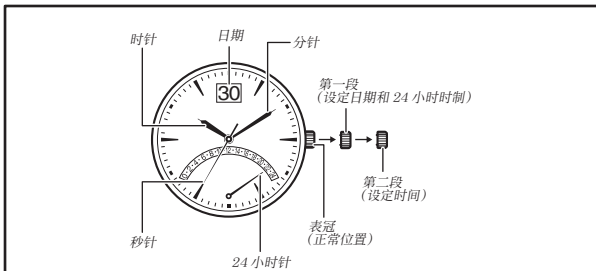

如何设定时间

- 当秒针转动到 12 时位置时将表冠拉出至第二段，秒针停止。
- 拨动表冠调整指针。拨动表冠顺时针方向转动指针。将分针拨过要设定的时间四至五分钟，然后再拨回到正确的时间处。
 - 设定时间时请注意区分上午与下午。
- 将表冠按回正常位置，重新开始计时。

如何设定日期

- 将表冠拉出至第一段。
- 向外 (依图中箭头所示方向) 拨动表冠设定日期。
- 将表冠按回正常位置。
 - 请避免在晚上 9:00 至早上 1:00 之间改变日期。



如何设定 24 小时针

- 将表冠拉出至第一段。
- 向内 (依图中箭头所示方向) 拨动表冠调整 24 小时针。
 - 24 小时针可以设定为与时针和分针所指示的不同的时间。
- 将表冠按回正常位置。



- 对于配备有经过时间刻盘的手表转动经过时间刻盘使 ▽ 记号对准分针。经过一定时间后，经过时间刻盘上分针指向的刻度便为经过时间。



- 有些型号的防水手表配备有螺旋固定表冠。
- 对于这些型号的手表，必须在拉出表冠之前，按照插图中所示方向转动表冠，松开螺旋。不要过度用力强行拉此种表冠。
- 此外还请注意，表冠被松开时，这些手表不防水。在设定完毕之后，必须将表冠拧回原位。



规格

常温下的精确度：每月 ± 20 秒

表示：3 个指针 (计时的时针，分秒，秒针)，

1 个子盘 (计时的 24 小时针)，日期指示符

- 24 小时针可以设定为与时针和分针不同的时间。

电池：一个氧化银电池 (型号：SR920SW)

SR920SW 型电池可供电约 3 年