


- 手表的实际外观可能会与插图中的有所不同。

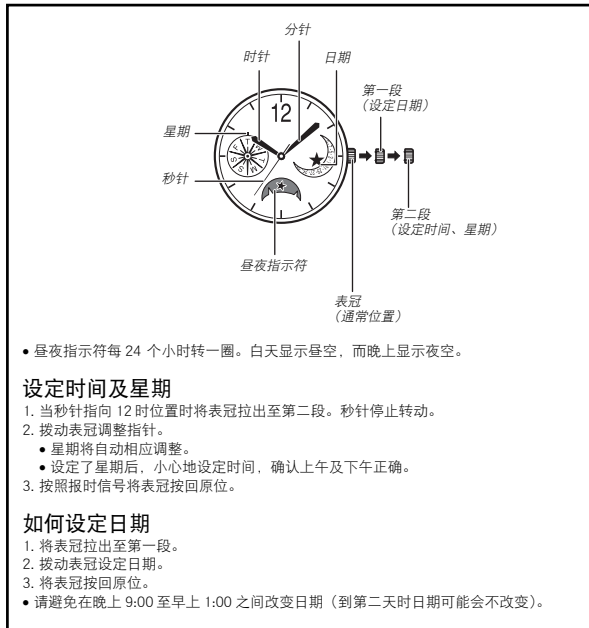

- 昼夜指示符每 24 个小时转一圈。白天显示昼空，而晚上显示夜空。

设定时间及星期

1. 当秒针指向 12 时位置时将表冠拉出至第二段。秒针停止转动。
2. 拨动表冠调整指针。
 - 星期将自动相应调整。
 - 设定了星期后，小心地设定时间，确认上午及下午正确。
3. 按照报时信号将表冠按回原位。

如何设定日期

1. 将表冠拉出至第一段。
 2. 拨动表冠设定日期。
 3. 将表冠按回原位。
- 请避免在晚上 9:00 至早上 1:00 之间改变日期（到第二天时日期可能会不改变）。


- 对于有经过时间刻盘的手表

转动经过时间刻盘，将 ∇ 记号对准分针。
之后，通过查看分针指示的刻盘值可以得出从调整刻盘位置开始所经过的时间。



经过时间刻盘

- 有些型号的防水手表配备有螺旋锁定表冠。
- 对于这些型号的手表，必须在拉出表冠之前按照插图中所示方向松开螺旋。不要过度用力强行拉此种表冠。
- 请注意，对于配备有螺旋锁定表冠的手表，表冠松开时不防水。在设定完毕之后，必须将表冠拧回原位。



规格

常温下的精确度：每月 ± 20 秒

显示：3 个模拟指针（时针，分针，秒针），

3 个子盘（昼夜指示符，星期，日期）

电池：一个氧化银电池（型号：SR621SW）

SR621SW 型电池约可供电 3 年