


• 手表的实际外观可能会与插图中所示的有所不同。

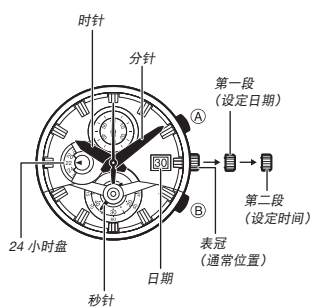


如何设定时间

1. 将表冠拉出至第二段。
 - 秒针转动并停止在 12 时位置。
2. 拨动表冠调整指针。请顺时针方向转动指针。将分针转过要设定的时间四或五分钟，然后再回到正确的时间处。
 - 请确认 24 小时盘的时数也正确。
3. 将表冠按回原位，恢复计时。

如何设定日期

1. 将表冠拉出至第一段。
 2. 向内拨动表冠设定日期。
 3. 将表冠按回原位。
- 请避免在晚上 9:00 至早上 1:00 之间变更日期。

秒表的使用

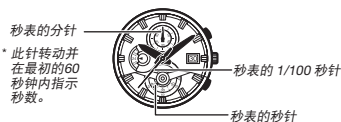

秒表用于测量经过时间，测时限度是 59 分 59.99 秒。

如何测量经过时间（最初的 60 秒钟内）

1. 按 (A) 钮启动秒表。
 2. 按 (A) 钮停止秒表。
 - 再次按 (A) 钮又可恢复测量操作。
 3. 检查经过时间。
- 下示范例表示的经过时间是 40.30 秒。



- 按 (B) 钮复位秒表。手表进入计时模式。

如何测量经过时间（60 秒钟后）

1. 按 (A) 钮启动秒表。
 - 在经过时间的测量过程中，秒表的 1/100 秒针自动在各分钟的最后一秒钟时转动。
 2. 按 (A) 钮停止秒表。
 - 再次按 (A) 钮又可恢复测量操作。
 3. 按 (A) 钮。秒表的 1/100 秒针将转动到 1/100 秒数处。
 - 若在各分钟的最后一秒钟停止经过时间的测量，则秒表的 1/100 秒针已指向 1/100 秒数。此时请不要按 (A) 钮，否则会再次开始经过时间的测量。
 4. 检查经过时间。
- 下示范例表示的经过时间是 2 分 40.30 秒。



- 按 (B) 钮复位秒表。手表进入计时模式。

注：

- 当表冠被拉出至第一段或第二段时，不要进行秒表操作。若您按按钮，可能会使表冠意外转动，改变现在时间或日期。
- 若秒表的秒针及 1/100 秒针的起始位置已错位，请使用下述操作步骤调整指针的位置，使秒表复位时其指向 12 点。

如何调整秒表指针的位置


1. 按 (B) 钮复位秒表，并检查秒表秒针及 1/100 秒针的位置是否已对正。
 2. 将表冠拉出至第二段。
 3. 按 (A) 钮移动秒表的 1/100 秒针。
 4. 若秒表分针的位置已对正，请进行到第 5 步。若秒表的分针未对正，请按 (B) 钮转动秒表的秒针。
 5. 调整完毕后，将表冠按回通常位置。
- 请注意，拉出表冠还会使计时的秒针停止。执行完上述操作后，您还应调整计时的时间。

■ 对于有经过时间刻盘的手表

转动经过时间刻盘，将 ∇ 记号对准分针。
一定时间经过后，经过时间刻盘上分针指向的刻度便为经过时间。



- 有些型号的防水手表配备有螺旋锁定表冠。
- 对于这些型号的手表，必须在拉出表冠之前按照插图中所示方向松开螺旋。不要过度用力强行拉这种表冠。
- 此外还请注意，表冠被松开时，这些手表不防水。在设定完毕之后，必须将表冠拧回原位。



规格

常温下的精确度：每月 ± 20 秒

表示：3 个模拟指针（计时时针及分针，秒表的 1/100 秒针）

3 个子盘（计时的 24 小时数及秒数，秒表的分数），日期

秒表功能：测量限度：59'59.99" / 测量单位：1/100 秒

测量功能：经过时间

电池：一个氧化银电池（型号：SR927W）

SR927W 型电池约可供电 2 年（假设秒表每天使用一次 60 分钟）