

关于本说明书



- 按钮以图中所示的字母表示。
- 请注意，本说明书中的产品插图仅供参考之用，手表的实际外观可能会与插图中所示的有所不同。
- 本说明书中的每一节都会为您讲述一种模式的操作。有关技术资料等详情，请参阅“参考资料”一节中的说明。

Ck-1

目录

部位说明	Ck-4
计时模式	Ck-6
日历模式	Ck-9
闹铃模式	Ck-11
第二时间模式	Ck-15
秒表模式	Ck-18
参考资料	Ck-19
规格	Ck-20

操作便览

以下是本操作说明书中所有操作的便览。


数字时间的设定	Ck-6
指针的调设	Ck-8
日期的设定	Ck-9
闹铃时间的设定及每日闹铃和整点响报功能的开启及解除	Ck-12
如何停止闹铃鸣响	Ck-14
如何测试闹铃	Ck-14
第二时间的设定	Ck-16
秒表的使用	Ck-18

Ck-2

Ck-3

部位说明

- 按 **ⓑ** 钮可进行模式画面间的切换。

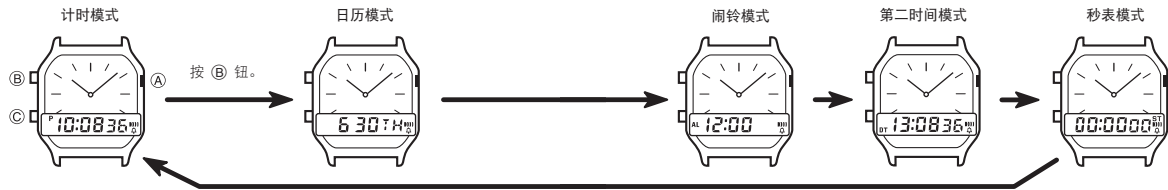


Ck-4

Ck-5

计时模式

此模式用以设定现在时间。数字时间的设定若不正确，日历也会不正确。

数字时间的设定

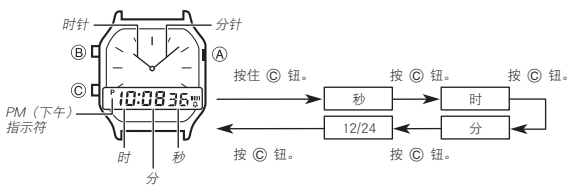

1. 在计时模式中，按住 **Ⓒ** 钮直至秒数位开始闪动。此表示已进入设定画面。
2. 按 **ⓑ** 钮可使秒数回至 **00**。
3. 按 **Ⓒ** 钮选择时数位。
4. 按 **ⓑ** 钮增加时数值。
5. 按 **Ⓒ** 钮选择分数位。
6. 按 **ⓑ** 钮增加分数值。
7. 按 **Ⓒ** 钮选择 12/24 小时制时的设定。
8. 按 **ⓑ** 钮可交替选择 12 小时或 24 小时制。
9. 按 **Ⓒ** 钮退出设定画面。

- 在将秒数复位至 **00** 时，若秒数值是在 30-59 之间，在秒数值回至 **00** 的同时，分数值会增加 1。若秒数值是在 00-29 之间，分数值则保持不变。
- 选用 12 小时制时，指示符 **P** (下午) 会出现表示正午至下午 11 时 59 分之间的时间，而午夜至上午 11 时 59 分之间的时间没有指示符表示。
- 选用 24 小时制时，时间会在 0:00 至 23:59 之间表示，此时无表示上下午的指示符显示。

Ck-6

Ck-7

指针的调设


在任意模式中，使用一个尖细的物体按 **Ⓐ** 钮可向前调设指针时间。每按 1 次 **Ⓐ** 钮可向前调 20 秒。按 3 次可向前调 1 分钟。

按住 **Ⓐ** 钮可以高速向前调设指针时间。注意您只可向前调设指针，无法向后调设。

日历模式

使用该模式设定当天的日期 (月、日、星期)。

日期的设定

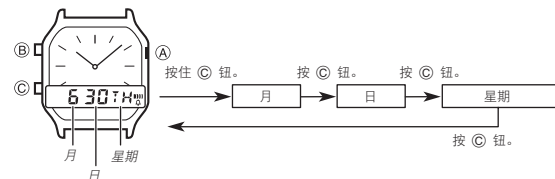

Ck-8

Ck-9

