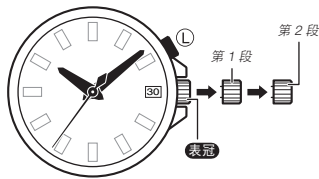


使用手册 5317

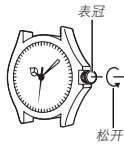
CASIO®

中文 (简体)

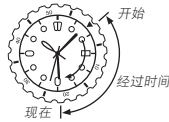
- 手表的实际外观可能会与插图中所显示的有所不同。

**表冠操作**

有些型号的防水手表 (100 米, 200 米) 有螺旋锁定表冠。要进行表冠操作时, 请向内拨动表冠拧开螺旋。然后再拉出表冠。不要过份用力拉表冠。表冠被拧开时, 这种手表不防水。在执行完毕表冠的操作之后, 必须将表冠拧回原位。

**若您的手表有旋转刻盘 ...**

可以转动刻盘使其 ▼ 记号对准分针。经过时间刻盘上分针指向的刻度便为对准 ▼ 记号后的经过时间。

**规格**

精确度: 每月平均 ± 20 秒

照明: 紫外线 LED (发光二极管)

电池: 一个氧化银电池 (型号: SR920SW) 和一个锂电池 (型号: CR1616)

SR920SW 型和 CR1616 型电池约可供电 3 年 (假设照明每天点亮一次 9 秒钟)

- 两个电池必须总是同时更换。

如何调整时间

当秒针转动到 12 时位置时, 将表冠拉出至第 2 段。

拨动表冠改变时间。

将表冠按回原位。

注

- 请注意正确设定上午或下午。
- 改变时间时, 请将分针拨过要设定的时间四或五分钟, 然后再拨回到正确的时间处。

如何改变日期指示符的设定

将表冠拉出至第 1 段。

拨动表冠设定日期。

将表冠按回原位。

注

- 日期指示符每月有 31 天。小月时需要调整。
- 请避免在晚上 9 点至早上 1 点之间改变日期。否则, 到午夜时日期指示符可能会不正确改变。

如何点亮照明

按住 L 钮。

注

- 只要按着 L 钮照明便会一直点亮。
- 松开 L 钮后照明将在四秒钟后熄灭。

照明须知

- 在直射阳光下, 照明的光亮有可能会难以看到。
- 频繁使用照明会很快将电池耗尽。