


使用手册 5373


CASIO®

- 手表的实际外观可能会与插图中所示的有所不同。

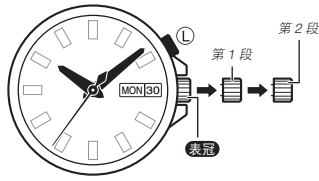


表冠操作

有些型号的防水手表（100米，200米）有螺旋锁定表冠。要进行表冠操作时，请向内拨动表冠拧开螺旋。然后再拉出表冠。不要过份用力拉表冠。表冠被拧开时，这种手表不防水。在执行完毕表冠的操作之后，必须将表冠拧回原位。

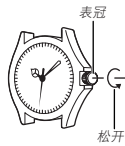

若您的手表有旋转刻度盘...

可以转动刻度盘使其 ▼ 记号对准分针。经过时间刻度盘上分针指向的刻度便为对准 ▼ 记号后的经过时间。

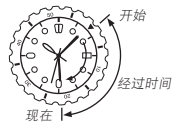

规格

精确度：每月平均 ±20 秒

照明：LED（发光二极管）

电池：一个氧化银电池（型号：SR920SW）和一个锂电池（型号：CR1616）

电池的寿命：SR920SW 型和 CR1616 型电池约可供电 3 年（假设照明每天点亮一次 9 秒钟）

- 两个电池必须总是同时更换。

如何调整时间

当秒针转动到 12 时位置时，将表冠拉出至第 2 段。

拨动表冠改变时间。

将表冠按回原位。

注

- 请注意正确设定上午或下午。
- 改变时间时，请将分针拨过要设定的时间四或五分钟，然后再拨回到正确的时间处。

如何改变日期及星期的设定

将表冠拉出至第 1 段。

向内拨动表冠改变日期。

向外拨动表冠改变星期。

将表冠按回原位。

注

- 日期每月有 31 天。小月时需要调整。
- 请避免在晚上 9 点至早上 4 点之间改变日期及星期。否则，到午夜时日期及星期可能会不正确改变。

如何点亮照明

按住 L 钮。

注

- 只要按着 L 钮照明便会一直点亮。
- 松开 L 钮后照明将在四秒钟后熄灭。

照明须知

- 在直射阳光下，照明的光亮有可能会难以看到。
- 频繁使用照明会很快将电池耗尽。