



使用手册 5566

• 手表的实际外观可能会与插图所示的有所不同。

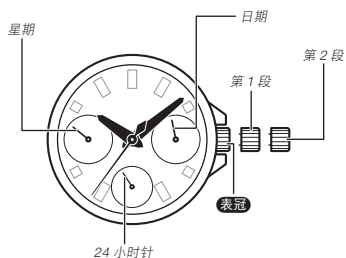


表冠操作

有些型号的防水手表(100米, 200米)有螺旋锁定表冠。要进行表冠操作时, 请向内拨动表冠拧开螺旋。然后再拉出表冠。不要过份用力拉表冠。表冠被拧开时, 这种手表不防水。在执行完毕表冠的操作之后, 必须将表冠拧回原位。

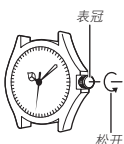

若您的手表有旋转刻度盘 ...

可以转动刻度盘使其 ▼ 记号对准分针。经过时间刻度上分针指向的刻度便为对准 ▼ 记号后的经过时间。

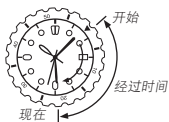

规格

常温下的精确度 (每月)	电池的种类	电池寿命
± 15 秒钟	SR920SW	约 2 年

规格如有变更, 恕不另行通知。

如何调整星期和时间

当秒针转动到 12 时位置时, 将表冠拉出至第 2 段。

注

- 请注意正确设定上午或下午。
- 改变时间时, 请将分针拨过要设定的时间四至五分钟, 然后再拨回到正确的时间处。
- 24 小时针指示当天的时数。每 24 个小时转一圈。

向外拨动表冠使时针和分针前进, 直到星期针指示正确的星期。当时间到达早上 2:00 至 4:00 之间时星期改变。

- 设定星期时, 不要向内拨动表冠使指针后退。

拨动表冠改变时间。

根据报时信号按回表冠, 恢复计时。

如何改变日期的设定

将表冠拉出至第 1 段。

注

- 日期指示符每月有 31 天。小月时需要调整。
- 请避免在晚上 10 点至早上 2 点之间改变日期。否则, 到午夜时日期可能会不正确改变。

向内拨动表冠设定日期。

将表冠按回原位。