


# 使用手册 5586

- 手表的实际外观可能会与插图中的有所不同。
- 本表共有两种各自独立的时钟。各时钟可分别设定不同的时间。

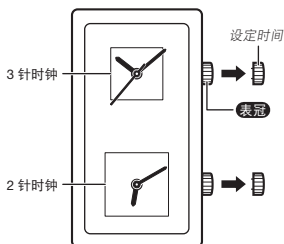

### 如何调整时间

将要改变其时间的时钟的**表冠**拉出。

- 调整**3 针时钟**的时间时，请在秒针到达 12 时位置时拉出**表冠**。


拨动**表冠**将指针移动到要设定的时间处。

- 调整分针时，请将分针拨过要设定的时间四或五分钟，然后再拨回到正确的时间处。

根据报时信号按回**表冠**，恢复计时。

### 表冠操作

有些型号的防水手表（100 米，200 米）有螺旋锁定表冠。要进行表冠操作时，请向内拨动表冠拧开螺旋。然后再拉出表冠。不要过份用力拉表冠。表冠被拧开时，这种手表不防水。在执行完毕表冠的操作之后，必须将表冠拧回原位。

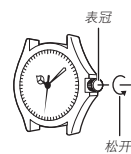

### 规格

	常温下的精确度 (每月)	电池的种类	电池寿命
3 针时钟	±20 秒钟	SR626SW	3 年
2 针时钟	±20 秒钟	SR626SW	3 年

- 两个电池必须总是同时更换。

规格如有变更，恕不另行通知。