

电子辞典

(E-A/E-B/E-D/E-E/E-F/E-G/E-SF/E-U/
E-Y/E-Z/EV-SP系列)

译天下 语音 CD Loader

用户指南

【重要】

本软件安装结束之前，请不要连接电脑与电子辞典。

若连接了电脑与电子辞典，软件将无法正常安装。

部分操作因机型而异，因此，本使用说明书中有些地方按不同系列，分别标示了操作说明。并且，把机型名称中数字以前的部分作为系列名称标记。

- 例：E-A99标记为“E-A系列”。

- 有关系列名称和相应的机型名称的详情，请阅览“音声 CD Loader”的下载网页。

CASIO[®]

开始

请务必于使用前仔细阅读此使用说明书，以便能够正确操作本机器。

软件的相关注意事项

- “译天下 语音 CD Loader”（以下称“本软件”）相关的权利全部归卡西欧计算机株式会社所有。
- 本软件的适用操作系统为Windows。不适用于Macintosh/Mac OS。→“运行环境”（第4页）
- 本软件仅可读取CD规格的CD Audio格式的CD。
- 无法保证能够读取加了防拷贝保护的CD。
- 采用以收听会话语音为目的的压缩方式，所以音质不适合鉴赏音乐。
- 使用本软件建立的语音文件不得用于个人使用以外的目的。
- 按《著作权法》规定，使用本软件复制、编辑著作权作品的行为，仅限于在个人或家庭内等范围内使用。
除上述情况外，未经著作权所有者允许，不得复制、编辑著作权作品及使用复制品、编辑品。
- 要使用本软件获取CD标题、曲目名称，必须具备网络环境。
- 要使用本软件获取CD标题、曲目名称，网络数据库中心必须记录了对应的CD信息。
- 本软件仅可向有对应关系的电子辞典传输语音数据。对应关系是为了防止语音数据被第三者利用。
- 对应关系是通过安装本软件时注册用户名（任意）以及最初连接电子辞典进行通信而确定的。
- 安装本软件时，Microsoft公司的使用许可画面出现后，请仔细阅读其内容，并选择“我同意”进入下一步。
- 本软件非正常结束时，Windows Media Player的设置有可能被更改。

关于本使用说明书

- 对于因使用本说明书中收录的事例所造成的经济损失或第三方的任何索赔，本公司将不负任何责任。敬请谅解。
- 未经许可，禁止复制本说明书的部分或全部内容。
并且，按《著作权法》规定，除个人使用外，未经本公司许可，不得将本说明书使用于其它目的。
- 将来改良产品时可能会更改本说明书内容，届时恕不另行通知。
- 本说明书内所使用的显示画面和图解可能与实际产品有差异，敬请谅解。
- 根据您使用的机型，按键及辞典画面的图标可能会存在差异。此外，简化标记按键及图标等内容。敬请谅解。
- **未对Windows本身进行说明**

本说明书是以使用本软件的用户至少可熟练进行以下Windows基本操作为前提编撰的，在此不对Windows操作进行说明。

- 单击、双击、右击、拖动、拖放等鼠标操作
- 用鼠标进行菜单操作
- 用键盘输入文字
- Windows通用的窗口操作

关于Windows的这些基本操作，请参阅电脑或Windows封装附带的使用说明书。

- **关于注册商标和商标的表示**

以下用语分别为各公司的注册商标或商标。

- Windows、Windows Media是美国Microsoft Corporation在美国及其他国家的注册商标或商标。
- Macintosh及Mac OS是在美国及其他国家注册的Apple Inc.的商标。
- microSD、microSDHC标志是SD-3C, LLC的商标。
- 此外，本说明书中记载的公司名称、产品名称为各公司的商标或注册商标。

与电脑连接

运行环境

OS (简体中文版) :

- Windows® 7
- Windows® 8.1
- Windows® 10 (平板电脑模式除外)
 - 支持各种OS32bit版和64bit版。
 - 不保证在通过其他OS升级的环境下的运行。

硬盘:

- 安装时 180MB
- 语音 CD Loader启动时 2GB以上

内存:

- Windows 7、Windows 8.1、Windows 10: 建议1GB以上
(但是根据OS及CPU的构成而不同。)

显示器: 800×600 High Color (16位) 以上

其他必要环境:

- USB端口 (1个端口)
- CD-ROM或DVD-ROM驱动器
- 声卡
- 网络环境

- 根据电脑的配置 (CPU/硬盘容量/内存容量等) 有可能导致无法正常运行。
- 需使用电子辞典附带的USB接线或指定的USB接线 (CB-10USB) 。

在电脑上安装本软件

【重要】安装前

- 在安装结束前请不要连接电脑和电子辞典。否则会导致错误运行。
- 若其他应用软件已启动，则安装速度可能变慢。
- 安装本软件后，专用USB驱动也将自动安装。

安装本软件

1 将电脑连接到网络，并打开卡西欧主页。

- 可从以下主页下载本软件。
<http://www.casio.com.cn/dic/>

2 按卡西欧主页上的步骤下载本软件。

- 下载结束后，在指定场所生成一个压缩文件。



3 双击压缩文件图标。

- 压缩文件开始解压缩。
- 解压缩结束后，继续开始自动安装。
- 当显示“用户账户控制”时，请单击“是(Y)”或“允许(A)”。

4 按显示的信息提示进行安装。

- 显示用户名的输入画面后，请输入任意名称。
- 若显示了“您想安装这个设备软件吗？”画面，请单击“安装(I)”。
- 安装结束后，在桌面上生成本软件的快捷方式图标。



删除（卸载）本软件

使用Windows 7

- 1** 单击“开始”按钮，选择“控制面板”。
- 2** 然后单击“程序”的“卸载程序”。
- 3** 从一览中选择“译天下语音 CD Loader”后，单击“卸载”。

使用Windows 8.1

- 1** 将鼠标指针对准画面的右上角或右下角，选择“设置”→“控制面板”。
- 2** 然后单击“程序和功能”的“卸载或更改程序”。
- 3** 从一览中选择“译天下语音 CD Loader”后，单击“卸载”。

使用Windows 10

- 1** 点击“开始”按钮后点击“Windows 系统”的“控制面板”。
- 2** 然后单击“程序”的“卸载程序”。
- 3** 从一览中选择“译天下语音CD Loader”后，单击“卸载”。

-
- 请按照显示的信息提示进行安装。
 - 删除后请一定要重新启动。

将语音数据传输到电子辞典中

在此说明将CD的语音数据传输到电子辞典中的方法。

传输方法

- 语音数据传输中需耗费很多电量，若您使用的是笔记本电脑，建议您使用AC适配器。
- 如在启动本软件前已启动了Windows Media Player，请关闭Windows Media Player。
- 语音数据传输过程中，电脑无法转为屏幕保护状态。
- 若电脑发生以下情况，本软件会中断：
执行从省电状态进入启动状态、从设有密码保护的屏保状态进入启动状态、切换用户等操作时。

1 将含有要传输的语音数据的CD插入到电脑光驱中。

2 双击桌面上本软件的快捷方式图标。

- 本软件启动，显示“译天下 语音 CD Loader”画面和“开始”画面。
(“开始”画面持续显示，直到通信准备完毕。)




3 连接电子辞典和电脑。


【重要】连接前的注意事项

- 请务必使用电子辞典附带的USB接线或指定的USB接线（CB-10USB）。
- 请连接到电脑本体的USB端口。若连接到本体以外的其他USB端口，则可能无法正常运行。
 - ① 确认“译天下 语音 CD Loader”已启动。
 - ② 关闭电子辞典的电源。
 - ③ 使用USB接线连接电子辞典和电脑。

(E-SF/EV-SP系列)

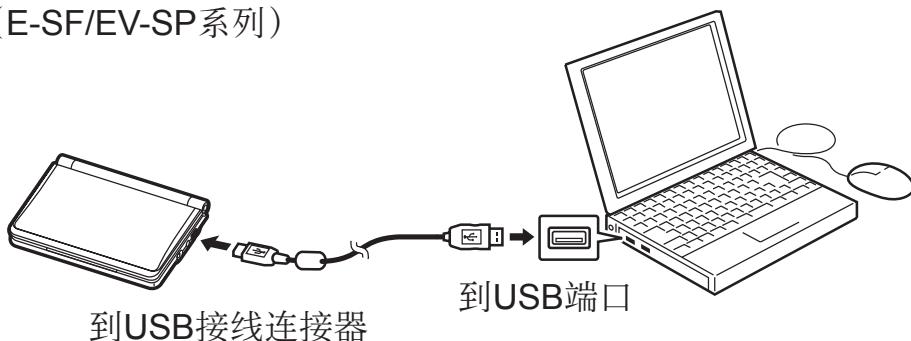

(E-A/E-B/E-D/E-E/E-F/E-G/E-U/E-Y/E-Z系列)

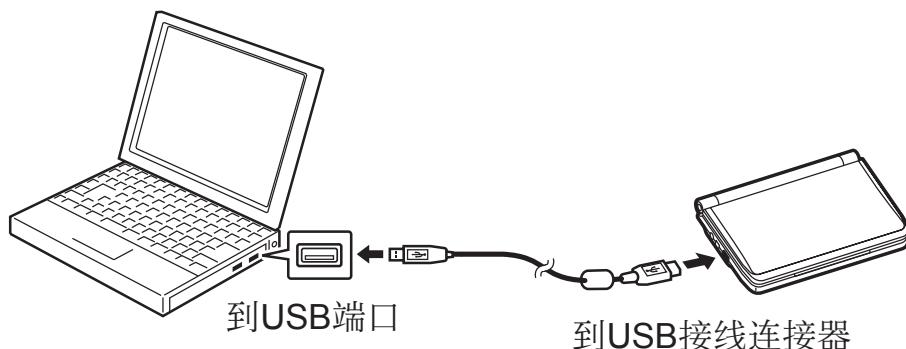

- 使用E-D/E-E/E-F/E-U系列时，要传送到插在电子辞典中的microSD存储卡中时，请将卡插到电子辞典的卡槽（插入部）1中。

4 打开电子辞典的电源。


- 打开电源后，使用E-G/E-Y/E-Z系列时，请按照第11页的步骤进行操作，使用除此以外的系列时，请按照下一页的步骤进行操作。

使用E-D/E-E/E-F/E-G/E-U/E-Y/E-Z系列以外的机型时

5 按两次电子辞典的  键进入“我的书库”画面。

6 按电子辞典的   键选择“PC链接”后，按  键。

- 显示“注意”画面时，请选择画面中的项目后按  键，然后再按一次  键。
- 按  键后，请按照第12页的步骤进行操作。

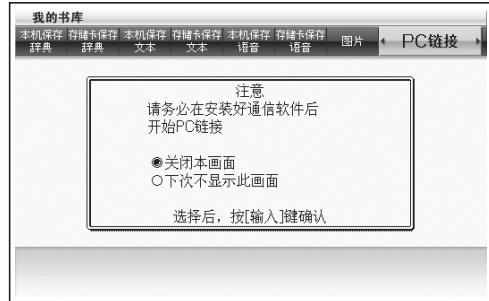


使用E-D/E-E/E-F/E-U系列时

5 按两次电子辞典的  键进入“我的书库”画面。

6-1 按电子辞典的     键选择“PC链接”后按  键。

- 显示“注意”画面时，请选择画面中的项目，然后按  键。

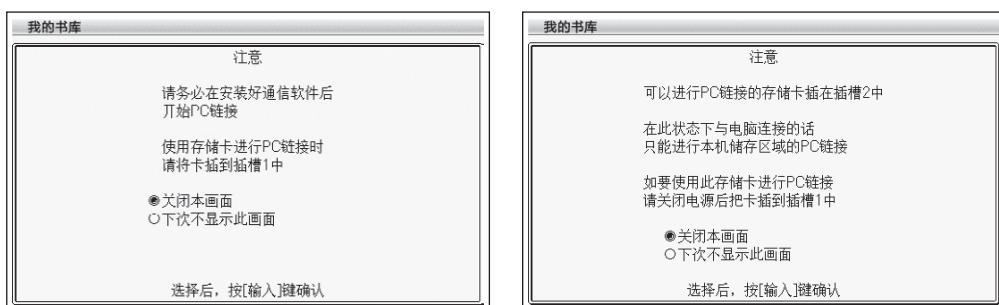

6-2 按  键。

- 按  键后，请按照第12页的步骤进行操作。

使用E-G/E-Y/E-Z系列时

5-1 按电子辞典的[**HOME**]键。


5-2 按电子辞典的 **▲ ▼ ← →** 键选择“功能”后按 [**输入**] 键。

5-3 按电子辞典的 **▲ ▼ ← →** 键选择“我的书库”后按 [**输入**] 键。

- 显示我的书库画面。

6-1 按电子辞典的 **▲ ▼ ← →** 键选择“PC链接”后按 [**输入**] 键。

- 显示“注意”画面时，请选择画面中的项目，然后按 [**输入**] 键。

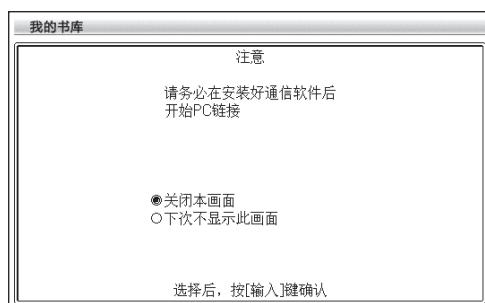

6-2 按 [**输入**] 键。

7 在“译天下 语音 CD Loader”画面中选择要传输的语音数据。

- 点击想传送的语音数据曲目名左侧的方框“□”后，显示“√”。
- 最多可以传输到电子辞典内存及microSD存储卡中的语音数据分别为100张CD的数据（100个CD标题）。

“译天下 语音 CD Loader”画面

单击此栏，添加任意标题后开始传输（半角128字符、全角64字符以内）。

中断通信时
单击此图标。

收录了关于“译天下 语音 CD Loader”操作方法的帮助信息。

对于不传送的语音数据，请单击左侧的方框“□”，取消选择。

（单击“曲目”左侧的“□”，可以取消或选择所有曲目。）

显示标题内的曲目一览。
(可以变更曲目名称(改名)。单击曲目名后，再次点击即可转换成可变更状态。)



更改传输方的驱动器时，单击此图标，从目录中选择“读取光驱设置”（→第14页）。

显示已传输到电子辞典内存中的语音数据。

删除电子辞典内存或存储卡中保存的语音数据时使用。
(→第13页)

显示已传输到电子辞典中的microSD存储卡(*)的语音数据（若电子辞典中未插入microSD存储卡，则不显示）。

：将选定的语音数据传输到电子辞典内存中时，请单击此按钮。

：将选定的语音数据传输到电子辞典中的microSD存储卡(*)中时，请单击此按钮。

* E-D/E-E/E-F/E-U系列机型指插到卡槽1的卡

8 选择语音数据后，单击 。

- 显示要求确认的信息提示。单击“是”，开始读取语音数据（按照读取语音数据→转换数据格式→发送到电子辞典的顺序自动执行）。
- 传输到电子辞典中后，在传输目的端的“CD标题”栏中显示标题。

9 单击 ，切断通信。

10 单击 ，关闭本软件。

11 关闭电子辞典的电源，拔掉USB接线。

删除已传输的语音数据时

可以CD标题为单位删除已传输到电子辞典中的语音数据。

1 在“译天下 语音 CD Loader”画面中，选择要删除的语音数据。



2 单击 （删除CD标题）。

- 显示要求确认的信息提示，单击“是”，开始删除。
- 删除结束后，标题从“CD标题”栏中消失。

其他功能

说明在“译天下 语音 CD Loader”画面中可使用的其他功能。

功能目录

单击  (功能) , 从目录中选择功能。

更改用户名(U)
读取光驱设置(D)
数据压缩比特率设置(B)
复位用户信息(R)
重新获得CD信息(C)
存储卡格式化(F)
版本信息(A)

● 更改用户名

可以更改安装本软件时设置的用户名。

● 读取光驱设置

可以更改传输方的驱动器。

● 数据压缩比特率设置

可以设为“标准”或“LP”

若电子辞典内存为50MB，则“标准”状态下可传输约3小时的语音数据，“LP”状态下可传输约6小时的语音数据。

● 复位用户信息

可复位电子辞典的认证等用户信息。

请注意，若进行用于重新连接的认证，则已传输到电子辞典的语音数据将被删除。

● 重新获得CD信息

可以通过网络的数据库重新获得CD标题及曲目名称（若变更了CD标题及曲目名称（改名），将被覆盖保存）。

显示了确认信息后，请点击“是”或“否”。

● 存储卡格式化

可以格式化电子辞典的microSD存储卡。格式化后，microSD存储卡中的数据将被全部删除。microSD存储卡内有不想删除的数据时，请在进行格式化之前，务必做好备份。

● 版本信息

可以确认本软件的版本。

帮助功能

单击  (帮助) , 显示帮助画面。按画面的提示进行操作。


播放语音数据

在此说明用电子辞典播放语音数据的方法。

可以进行电子辞典的语音速度设置和音量设置。


- 可用电子辞典的内置扬声器或随机附带的头戴式耳机收听。
- 在播放过程中，电子辞典的下液晶屏及触屏快键（Hard Icon）不工作（根据电子辞典的机型存在差异）。
- 根据电子辞典机型，画面内容会有所不同。在此以E-Y系列为例进行说明。

使用E-D/E-E/E-F/E-G/E-U/E-Y/E-Z系列以外的机型时


1 打开电子辞典的电源，按两次  键进入“我的书库”画面。

2 按   键选择“本机保存语音”或“存储卡保存语音”。

- 传输到电子辞典内存的数据：选择“本机保存语音”。
- 传输到microSD存储卡的数据：选择“存储卡保存语音”。
- 以下请按照第17页的步骤进行操作。

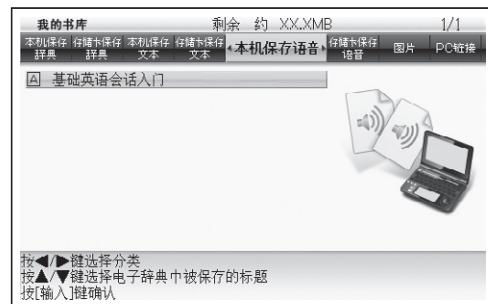

使用E-D/E-E/E-F/E-U系列时

1 打开电子辞典的电源，按两次  键进入“我的书库”画面。

2-1 按     键选择本机或存储卡（本机保存、存储卡1保存、存储卡2保存），然后按  键。

- 传送到电子辞典本机中的文件请选择“本机保存”。
- 传送到microSD存储卡中的文件请选择“存储卡1保存”或“存储卡2保存”。

2-2 按   键选择“语音”。

- 以下请按照第17页的步骤进行操作。



使用E-G/E-Y/E-Z系列时

1-1 按电子辞典的[HOME]键。

1-2 按[▲][▼][◀][▶]键选择“功能”后按[输入]键。

1-3 按[▲][▼][◀][▶]键选择“我的书库”后按[输入]键。

2-1 按[▲][▼][◀][▶]键选择本机或存储卡（本机保存、存储卡保存），然后按[输入]键。


- 传送到电子辞典本机中的文件请选择“本机保存”。
- 传送到microSD存储卡中的文件请选择“存储卡保存”。

2-2 按[◀][▶]键选择“语音”。



3 按 **▲** **▼** 键选择想要播放的标题后，按 **输入** 键。

- 显示标题内容。

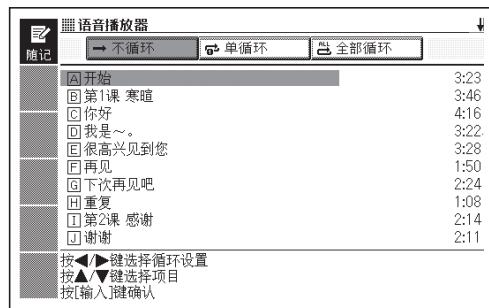

4 按 **▲** **▼** 键选择想要播放的曲目。

5 按 **◀** **▶** 键选择播放方法。

- 不循环 (E-E/E-F/E-G/E-U/E-Y/E-Z系列以外的机型为“重复OFF”): 最后一个曲目播放完毕后，结束播放。
- 单循环 (E-E/E-F/E-G/E-U/E-Y/E-Z系列以外的机型为“重复1曲目”): 重复播放选定的曲目。
- 全部循环 (E-E/E-F/E-G/E-U/E-Y/E-Z系列以外的机型为“重复整曲目”): 重复播放所有曲目。

6 按 **输入** 键。

- 开始播放。
- 暂停时，按 **退出** 键。（从上次停止的位置开始播放时，按 **输入** 键。）
- 跳至下一曲目时，按 **▶** 键。
- 返回正在播放的曲目的开头时，按 **◀** 键。
- 播放结束后，进入暂停状态。



• 调整音量时

正在播放语音时，通过以下操作可以按16个等级调整音量。

- 使用E-G/E-Y/E-Z系列时，按 **+** 键可将音量调大、按 **-** 键可将音量调小。
- 使用E-F/E-U系列时，按 **▲音量+** 键可将音量调大、按 **▼音量-** 键可将音量调小。
- 使用除上述系列以外时，按 **▲** 可将音量调大、按 **▼** 可将音量调小。

7 想要停止播放时，在播放语音时按 **退出** 键3次。

更改播放速度时

可以用电子辞典的“发音速度设置”进行更改。详情请参阅电子辞典使用说明书。

使用microSD存储卡

● 使用E-SF/EV-SP系列时



- 可以使用市售的microSD存储卡扩充存储容量。
- 可支持的microSD存储卡最大容量为1GB。（不支持microSDHC存储卡。）

● 使用E-A/E-B/E-D/E-E/E-F/E-G/E-U/E-Y/E-Z系列时



- 可以使用市售的microSDHC存储卡扩充存储容量。
- 请使用16GB/CLASS4以下的存储卡。
- 使用E-A/E-B/E-D/E-E/E-F/E-G/E-U/E-Y/E-Z系列时，可以使用“microSD存储卡”及“microSDHC存储卡”。（本说明书中的“microSD存储卡”，只有E-A/E-B/E-D/E-E/E-F/E-G/E-U/E-Y/E-Z系列代表“microSD存储卡”及“microSDHC存储卡”。）


重要事项！

- 请务必使用microSD存储卡。如果使用其他存储卡，无法保证正常运行。
- 画面中显示保存于microSD存储卡中的文件时，请勿进行以下操作。
 - 插入、拔出microSD存储卡
 - 连接、拔掉USB接线
 - 强行关闭电子辞典及电脑
 - 强行关闭译天下语音CD Loader及Windows
- microSD存储卡的插入方向是一定的。若插入方向有误有可能导致microSD存储卡破损。
- 使用microSD存储卡时，请参阅microSD存储卡附带的使用说明书。
- 有些microSD存储卡需要格式化。请使用功能目录的“存储卡格式化”功能进行格式化。（→第14页）
但是，对microSD存储卡进行格式化后，microSD存储卡内的数据会被删除，无法恢复，因此请先确认是否确实需要格式化。
- 由于microSD存储卡规格的原因，从电脑传送到microSD存储卡的数据容量与从电脑传送到电子辞典内存中的数据容量有所差异。要传送到microSD存储卡中时，有可能需要比显示的大小（使用容量）更多的容量。
- 电力不足时使用microSD存储卡的话，有些microSD存储卡不显示电力不足的信息就不再显示画面。这种情况下，请换上新电池。
- 在电子辞典中使用市售的microSD存储卡时，请谨慎保管，以免被孩子误食。
- 根据存储卡的种类或使用状况（电池消耗状况、室内温度等），电源断开后再次开机时有时会显示“语言设置”画面。


将microSD存储卡插入到电子辞典中（EV-SP系列）

- E-A/E-B/E-D/E-E/E-F/E-SF/E-U系列请参照电子辞典本体的用户说明书，E-G/E-Y/E-Z系列请参照PDF格式的用户说明书（详细）。

1 切断电子辞典的电源。

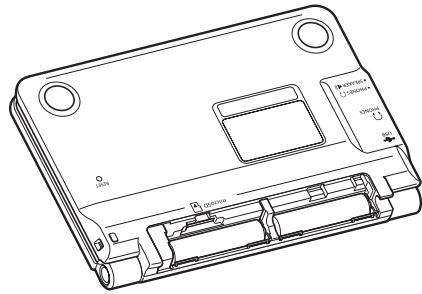

2 打开电池盖。

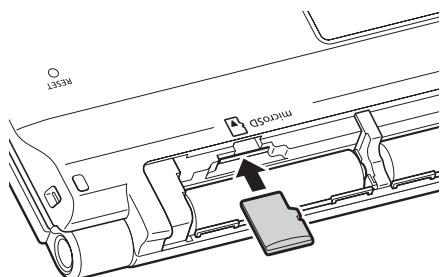

3 按图示方向将 microSD 存储卡牢固地插入到 microSD存储卡插槽中。

4 关闭电池盖。

重要事项！

- 请勿将microSD存储卡以外的卡片插入到microSD存储卡插槽中，以免发生故障。
- 一旦有异物或液体进入到microSD存储卡插槽中，请立即切断电子辞典的电源，取出电池，并与最近的卡西欧认定维修中心联系。
- 要插入microSD存储卡时，请务必先切断电子辞典的电源。


从电子辞典中拔出microSD存储卡（EV-SP系列）

- E-A/E-B/E-D/E-E/E-F/E-SF/E-U系列请参照电子辞典本体的用户说明书，E-G/E-Y/E-Z系列请参照PDF格式的用户说明书（详细）。

1 切断电子辞典的电源。

2 打开电池盖。

3 按下microSD存储卡后，卡会弹出少许。

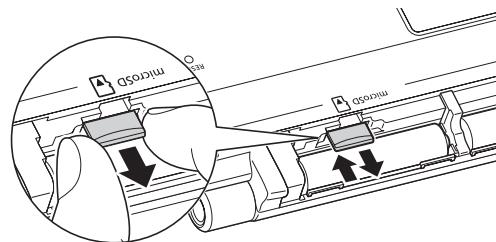

4 手持microSD存储卡的左右两端，将卡拔出。

5 关闭电池盖。

重要事项！

- 画面中显示保存于microSD存储卡中的文件时，请勿拔出microSD存储卡。否则有可能无法保存数据，或导致microSD存储卡损坏。
- 若强行拔出microSD存储卡的话，有可能导致microSD存储卡插槽及microSD存储卡破损。
- 要拔出microSD存储卡时，请务必先切断电子辞典的电源。

如有下列情况发生时

屏幕出现下列信息提示时

说明在使用本软件时电脑和电子辞典上显示信息提示后的处理方式。

电脑

信息提示	可能的原因	处理方式	参考页次
不是与该[译天下 语音 CD Loader]有对应关系的电子辞典。请连接有对应关系的电子辞典。	安装在电脑上的本软件与其他电子辞典形成对应关系*。	请连接有对应关系的电子辞典。	—
该[译天下 语音 CD Loader]无法认证连接中的电子辞典。连接中的电子辞典可以在该[译天下 语音 CD Loader]上使用吗？	<ul style="list-style-type: none">使用了曾与其他电脑进行过通信（使用过其他译天下 语音 CD Loader）的“电子辞典”。换了新电脑。	必须对电子辞典进行重新认证（建立对应关系*）。请确认显示的信息提示内容后，进行操作。	—
已连接到新的电子辞典。 与该[译天下 语音 CD Loader]认证的原来的电子辞典是否修理•交换•换新的了？	<ul style="list-style-type: none">使用了曾与其它电子辞典进行过通信的“译天下 语音 CD Loader”。修理了电子辞典。		

* 安装本软件的电脑和传输语音数据的电子辞典必须有对应关系。

对应关系是通过在安装本软件时注册用户名（任意）以及最初连接电子辞典进行通信而确定的。

本软件仅可向有对应关系的电子辞典传输语音数据。

电子辞典

信息提示	可能的原因	处理方式	参考页次
传输中发生了错误 请稍候片刻	通信时USB接线脱落	请正确连接USB接线，重新进行通信操作。	9
	通信时发生异常情况	请确认连接是否正确，并重新进行通信操作。 再次出现同样的提示信息时，请咨询最近的卡西欧认定维修中心。	8 9
发生错误	未正确插入microSD存储卡。	请正确插入。	19
	部分数据发生异常情况	请重新进行相同的操作。	8

● 在使用microSD存储卡时，会显示以下信息提示。

- E-A/E-B/E-D/E-E/E-F/E-G/E-U/E-Y/E-Z系列的电子辞典，请参照辞典本体的用户说明书。
- 信息提示中的“数据卡”指“卡西欧辞书拓展卡”。

信息提示	可能的原因	处理方式	参考页次
存储卡的格式不适用或是卡中的数据已经被破坏 如要继续使用，请在不取出卡的状态下，将反白移动到存储卡保存辞典上	microSD存储卡被格式化为其他产品专用的格式，或卡有异常。	请按照画面显示的信息进行操作。另外，microSD存储卡格式化后将无法恢复原来的数据，敬请注意。	—
不能开始传输 有可能使用了以下的存储卡 • 无对应关系 • 格式异常 • 数据卡	无对应关系 • 使用了非连接中电子辞典产品使用的microSD存储卡能够使用的microSD存储卡是与电子辞典有对应关系的（只能使用于下载的电子辞典） • 下载到microSD存储卡后，变更了电脑或在译天下语音CD Loader上进行了用户重设或变更用户名后重新进行了认证。 (重新认证后，以前传输的数据将被全部删除)	• 请使用新的microSD存储卡。 • 请使用已认证的microSD存储卡。	—

信息提示	可能的原因	处理方式	参考页次
不能开始传输 有可能使用了以下的存储卡 • 无对应关系 • 格式异常 • 数据卡	格式异常 使用了其他机器(Windows等)格式化的microSD存储卡	选择电子辞典“我的书库”画面的“存储卡保存辞典”或“存储卡保存文本”后，当格式异常时，会自动显示以下信息，请格式化。 “存储卡格式化后，卡中的数据将全部被删除。开始格式化吗？” <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 选择后，按[输入]键确认 但是，micro SD存储卡格式化后，卡中的数据将全部被删除。	—
	数据卡 传输时未取出数据卡	请取出数据卡后进行通信。	
无资料	电子辞典/microSD存储卡中无资料	请利用“译天下语音CD Loader”传送资料。	13
没有卡	没有插入microSD存储卡，或没有正确插入。	请正确插入microSD存储卡。	19

出现下列问题时

若使用本软件时，电子辞典运行不正常，请先确认是否使用了碱性干电池。

然后再参考下表进行处理。

状态	可能的原因	处理方式	参考页次
无法通信。	连接不正确。	请确认是否用USB接线正确连接了电子辞典和电脑。	9
	未使用电子辞典附带的USB接线或指定的USB接线（CB-10USB）。	请使用电子辞典附带的USB接线或指定的USB接线。	—
无法读取microSD存储卡的数据。	未正确插入microSD存储卡。	请正确插入microSD存储卡。	19
传输语音数据时，电脑持续显示“读取CD数据”窗口，无法结束传输。	语音CD有问题，CD驱动器正在重试读取数据。	请按电脑的CD取出按钮，取出CD。并且，请按电子辞典的[退出]键后，再按[输入]键，返回“我的书库”画面。无法保证CD Audio格式以外的其他CD数据（mp3等）和损坏的CD Audio格式的CD能够正常运行。	—
本软件不启动。	Windows Media Player已启动。	请关闭Windows Media Player。	—
无法传输语音数据。	想要传输的语音数据较大。	无法传输单个曲目超过60分钟的语音数据。	—

● 本软件非正常结束时，Windows Media Player的设置可能会被更改。这种情况下，下次启动本软件时将显示以下信息提示。

“存在有上次应用程序运行时的备份数据。复原到以前的状态可以吗？”
单击信息提示画面上的“是”，复原设置内容。

CASIO[®]

MO1806-O
版次：2018 年 6 月