

Kurzanleitung 3459/3461

CASIO®

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl dieser Uhr von CASIO.

Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc., aus den Vereinigten Staaten.

Die Uhr besitzt eine Mobile Link-Funktion, die es ihr ermöglicht, mit einem Bluetooth®-Mobiltelefon zu kommunizieren und ihre Uhrzeit-Einstellungen an die des Mobiltelefons anzupassen.

- Dieses Produkt entspricht den Funkverkehrsvorschriften zahlreicher Länder und geographischer Gebiete bzw. ist nach diesen zugelassen. Die Benutzung dieses Produkts in einem Gebiet, in dem es nicht den geltenden Funkverkehrsvorschriften entspricht oder unter diesen zugelassen ist, kann nach lokalem Recht strafbar sein. Für Näheres besuchen Sie bitte <https://world.casio.com/ce/BLE/>.
- Für die Benutzung dieses Produkts in einem Flugzeug gelten die Einschränkungen der jeweiligen nationalen Luftverkehrsvorschriften. Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen des Fluggesellschaftspersonals zur Benutzung von Geräten wie diesem Produkt.

Die Bedienungsanleitung (Bedienereführung) zu dieser Uhr finden Sie auf der nachstehenden Website.

<https://world.casio.com/manual/wat/>



Benutzen der Uhr

Laden

Nehmen Sie die Uhr vom Handgelenk ab und legen Sie sie an einen hell beleuchteten Ort.

- Die Uhr kann heiß werden, wenn sie zum Laden in der Sonne liegt. Seien Sie vorsichtig, um sich keine Verbrennungen zuzuziehen.
- Vermeiden Sie das Laden an sehr heißen Orten.


Stromsparfunktion

- Wenn Sie die Uhr zwischen 10 Uhr abends und 6 Uhr morgens für circa eine Stunde an einem dunklen Ort lassen, beginnt [PS] im Display zu blinken.
- Nach circa einer Woche im Dunkeln hört der [PS]-Indikator auf zu blinken und alle Funktionen außer den Uhrzeit- und Stoppuhr-Funktionen werden deaktiviert.

Batteriewarnungen

- Niedriger Ladestand [LOW] oder [CHG] blinkt im Display.
- Batterie entladen
- Alle Displayindikatoren leer.

Allgemeine Anleitung

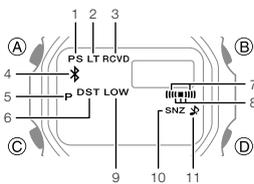


1. Stromsparfunktion aktiviert.
2. Beleuchtungsautomatik aktiviert.
3. Uhrzeit erfolgreich empfangen.
4. Uhr mit einem Phone verbunden.*
5. 2.-Tageshälfte-Indikator (keine Anzeige für 1. Tageshälfte)
6. Sommerzeit angezeigt.
7. Alarm aktiviert.
8. Stundensignal aktiviert.
9. Niedriger Ladestand
10. Schlummeralarm aktiviert.
11. Bedienungskontrollton deaktiviert.

* Halten Sie © etwa drei Sekunden lang gedrückt, um eine Bluetooth-Verbindung mit einem Phone herzustellen.

Wählen eines Modus



Wiederholtes Drücken von © schaltet wie unten gezeigt durch die Modi.

- Halten Sie © etwa eine Sekunde lang gedrückt, um den Uhrzeitmodus aufzurufen.

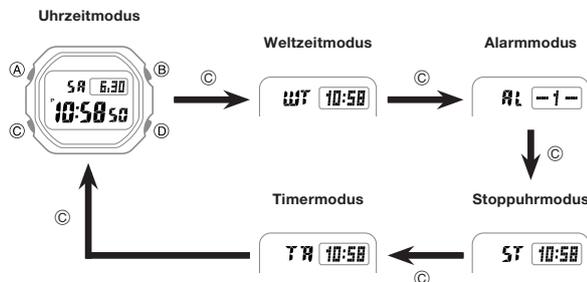

Einstellen der Uhrzeit

1. Halten Sie im Uhrzeitmodus (A) gedrückt, bis [HT] blinkt.
 - Dies zeigt an, dass die Heimatstadt-Einstellung geändert werden kann.

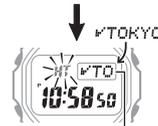

Heimatstadt

2. Ändern Sie mit (D) und (B) die Heimatstadt.
 - Näheres über die verfügbaren Heimatstadt-Einstellungen finden Sie auf der CASIO Website.
3. Drücken Sie zweimal (C). Stellt das Blinken auf die Sekunden.
4. Drücken Sie (D), um die Sekunden auf 00 zurückzusetzen.
 - 30 bis 59 Sekunden: Minuten erhöhen sich um 1.
5. Drücken Sie (C). Stellt das Blinken auf die Stunde.
6. Ändern Sie mit (D) und (B) die Einstellung.
7. Drücken Sie (C). Stellt das Blinken auf die Minute.
8. Ändern Sie mit (D) und (B) die Einstellung.
9. Drücken Sie (C). Stellt das Blinken auf das Jahr.
10. Ändern Sie mit (D) und (B) die Einstellung.
11. Drücken Sie (C). Stellt das Blinken auf den Monat.
12. Ändern Sie mit (D) und (B) die Einstellung.
13. Drücken Sie (C). Stellt das Blinken auf den Tag.
14. Ändern Sie mit (D) und (B) die Einstellung.
15. Wenn die Einstellungen wunschgemäß erfolgt sind, drücken Sie bitte (A), um die Einstellanzeige zu schließen.

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: | ±15 Sek./Monat |
| Uhrzeit: | Stunde, Minute, Sekunde, Jahr, Monat, Tag, Wochentag, 12-Stunden- (P für 2. Tageshälfte)/24-Stunden-Uhrzeitformat, vollautomatischer Kalender (2000 bis 2099), Sommerzeit Jahr nur in der Einstellanzeige angezeigt. |
| Signalempfangsfunktion: | Automatischer Empfang, manueller Empfang Automatische Sendervwahl (für JY, MSF/DCF77) Empfangbare Rufzeichen: JY (40 kHz/60 kHz), BPC (68,5 kHz), WWVB (60 kHz), MSF (60 kHz), DCF77 (77,5 kHz) Manuelle und automatische Standardzeit/Sommerzeit-Umschaltung |
| Weltzeit: | 39 Städte (39 Zeitzonen), UTC (koordinierte Weltzeit); Vertauschen von Heimatstadt/Weltzeitstadt Sonstige: Sommerzeit/Standardzeit |
| Stoppuhr: | Messeinheit: 1/100 Sekunden (erste Stunde); 1 Sekunde (nach der ersten Stunde) Messbereich: 23 Stunden 59 Minuten, 59 Sekunden Messfunktionen: Abgelaufene Zeit, Zwischenzeit, zwei Endzeiten |
| Alarmer: | 5 tägliche Alarmer (mit einem Schlummeralarm); Stundensignal 10-Sekunden-Pieper |
| Countdown-timer: | Countdown-Einheit: 1 Sekunde Rückzählbereich: 24 Stunden Einstelleinheit: 1 Sekunde Countende: 10-Sekunden-Pieper |
| Mobile Link-Funktionen: | Automatische Zeitkorrektur Die eingestellte Uhrzeit wird zur voreingestellten Zeit automatisch angepasst. One-Touch-Zeitkorrektur Manuelle Verbindung und Zeiteinstellung Telefonfinder Die Uhr lässt das Mobiltelefon den Klingelton ausgeben. Weltzeit Aktuelle Uhrzeit von circa 300 für die Uhr gewählten Städten Vertauschen von Heimatstadt/Weltzeitstadt Originalstadt-Funktion (Ort- und Namensinstellungen) Automatische Sommerzeit-Umschaltung Automatisches Umschalten zwischen Standardzeit und Sommerzeit Timer-Einstellung Alarm-Einstellung Erinnerungsfunktion Erinnert Sie an Geburtstage und andere wichtige Daten. Technische Daten zur Datenkommunikation Bluetooth® Frequenzband: 2400 MHz - 2480 MHz Max. Übertragung: 0 dBm (1 mW) Kommunikationsbereich: 2 Meter max. (je nach Umgebung) |
| Beleuchtung: | LED-Beleuchtung; umschaltbare Beleuchtungsdauer (circa 2 Sekunden oder 4 Sekunden); Beleuchtungsautomatik |
| Sonstige: | Stromsparfunktion; Bedienungskontrollton ein/aus; Monat/Tag-Reihenfolge; Wochentag-Sprache; automatische Zeitkorrektur ein/aus |
| Spannungsversorgung: | Solarpanel und 1 aufladbare Batterie (Akkuzelle) |
| Ungefähre Batteriebetriebszeit: | 10 Monate Bedingungen • Automatische Zeitkorrektur: 4 Mal/Tag • Alarm: Einmal (10 Sekunden)/Tag • Beleuchtung: Einmal (2 Sekunden)/Tag • Stromsparfunktion: 6 Stunden/Tag |

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.