

Guía de operación 5612 5613

CASIO®

ESPAÑOL

Enhorabuena por haber seleccionado este reloj CASIO.

¡Importante!

• Este manual proporciona una breve descripción de su reloj.

S-1

Para obtener una información completa acerca de este producto, consulte la Guía de operación y Preguntas y respuestas en el sitio web siguiente.

<https://world.casio.com/manual/wat/>



Contenido


Configuración de los ajustes de la ciudad local, hora y fecha S-4
 Selección de los modos y operaciones S-8
Para especificar la distancia en el modo de cronómetro..... S-13
 Manecillas desalineadas S-15
 Especificaciones S-16

S-2

S-3


Configuración de los ajustes de la ciudad local, hora y fecha

• Configure en primer lugar los ajustes de la ciudad local y del horario de verano. Posteriormente, configure los ajustes de hora y fecha.

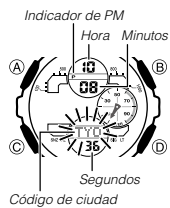

1. En el modo de indicación de la hora, mantenga presionado (A) durante al menos tres segundos hasta que el código de ciudad destelle. Este es el modo de ajuste.

2. Para seleccionar ajustes, presione (C) y desplace el destello en la secuencia indicada a continuación.



S-4

S-5

3. Utilice (B) y (D) para cambiar el ajuste seleccionado.

Pantalla:	Para:	Haga lo siguiente:
TYO	Cambiar el código de ciudad	Utilice (D) (este) y (B) (oeste).
OFF	Alternar el ajuste DST entre horario de verano (On) y hora estándar (OFF)	Presione (D).
12H	Alternar entre indicación de 12 horas (12H) y 24 horas (24H)	Presione (D).
36	Reposicionar los segundos a 00	Presione (D).
10 P 08	Cambiar la hora y los minutos	Utilice (D) (+) y (B) (-).

Pantalla:	Para:	Haga lo siguiente:
2019 6 .30	Cambiar el año, mes o día	Utilice (D) (+) y (B) (-).


4. Presione (A) para salir del modo de ajuste.

S-6


S-7

Selección de los modos y operaciones

• Presione (C) para desplazarse entre los modos.

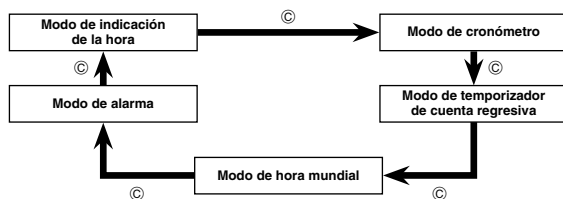

Modo de indicación de la hora

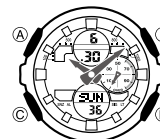


• (D): Cambiar los datos visualizados. Mes, día ↔ Hora, minutos

S-8

S-9

Modo de cronómetro

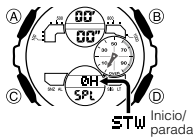


- (A) (Cronometraje detenido): Se reposiciona a todo ceros.
 - (A) (Reposición del cronometraje): Se alterna entre vuelta y fracción.
 - Tiempo de vuelta
 - Tiempo fraccionario
- Inicio** → **Vuelta** → **Vuelta** → **Parada** → **Reposición**
 (D) → (A) → (A) → (D) → (A)
Inicio → **Fracción** → **Fracción** → **Parada** → **Reposición**
 (D) → (A) → (A) → (D) → (A)

S-10

Modo de temporizador de cuenta regresiva

Reposición

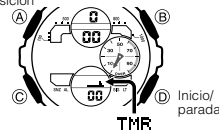


- (A) (tres segundos mientras se visualiza el tiempo de inicio): Se accede al modo de ajuste del tiempo de inicio.
- (C): Se desplaza por los ajustes.
- Tiempo de inicio (hora) → Repetición automática (activada/desactivada)
- (B), (D): Cambiar el ajuste seleccionado.
- (D): Habilitar/deshabilitar la repetición automática.
- (A): Salir de la pantalla de ajuste.

S-11

Modo de hora mundial

Visualiza la fecha durante un segundo.

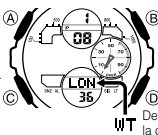


- (A) + (B): Cambiar entre hora local y hora mundial.
- Si mantiene presionado (A) durante al menos tres segundos se alternará entre horario de verano (DST) activado y desactivado.

S-12

Modo de alarma


Alternar la alarma entre activada/desactivada.

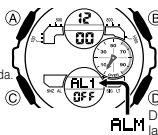

- (A) (tres segundos): Acceder al modo de ajuste de la hora de alarma.
- (C): Seleccionar horas o minutos.
- (B), (D): Cambiar el ajuste seleccionado.
- (A): Salir de la pantalla de ajuste.

S-12

Indicación de velocidad

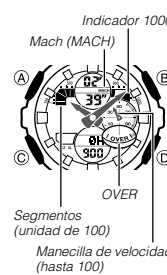

- Mientras se está realizando una operación de medición del tiempo transcurrido en el modo de cronómetro, el reloj indicará un valor de velocidad, que se ha calculado en base a la distancia especificada por usted y el tiempo transcurrido.

Para especificar la distancia en el modo de cronómetro

- (A) (tres segundos, mientras el cronómetro está reposicionado a todo ceros): Acceder al modo de ajuste de la distancia.
- (C): Moverse entre los dígitos de valores de distancia.
- (B), (D): Cambiar el ajuste seleccionado.
- (A): Salir del modo de ajuste de la distancia.

S-13

Luz

- (B): Iluminar la esfera.

Luz automática

- (B) (tres segundos en el modo de indicación de la hora): Habilitar/deshabilitar la luz automática.
- Si está habilitada, la luz se encenderá cada vez que el reloj se incline en un ángulo de aproximadamente 40 grados o más respecto a la horizontal.

S-14

Manecillas desalineadas

Las manecillas de velocidad, de la hora y los minutos del reloj podrán desajustarse debido a la exposición a un fuerte magnetismo o impacto. En este caso, consulte "Corrección de las posiciones iniciales de las manecillas" en la Guía de operación disponible en el sitio web de CASIO.

Especificaciones

Precisión a la temperatura normal: ±15 segundos al mes

Indicación de la hora digital: Hora, minutos, segundos, p.m. (P), mes, día, día de la semana

Formato de la hora: 12 horas y 24 horas

Sistema de calendario: Calendario completamente automático preprogramado desde el año 2000 hasta el 2099

Otros: Código de ciudad local (puede asignarse uno de los 48 códigos de ciudades); hora estándar / horario de verano (horario de ahorro de luz diurna)

Indicación de la hora analógica: Hora, minutos (la manecilla se mueve cada 20 segundos)

Cronómetro:

Unidad de medición: 1/1000 segundos

Capacidad de medición: 99:59:99.99"

Modos de medición: Tiempo transcurrido, tiempo por vuelta, tiempo fraccionario

Otros: Velocidad

S-16

Temporizador de cuenta regresiva:

Unidad de medición: 1 segundo

Rango de entrada: 1 minuto a 24 horas (incrementos de 1 minuto)

Otros: Cronometraje con repetición automática

Hora mundial:

48 ciudades (29 zonas horarias)

Otros: Cambio entre horario de verano/hora estándar; ciudad local/ciudad de hora mundial

Alarmas:

Cuatro alarmas diarias, una alarma con repetición; señal horaria

Iluminación:

LED (diodo emisor de luz); interruptor de luz automática; duración de iluminación seleccionable

Pila:

Una pila de litio (Tipo: CR1220)

Autonomía aproximada de la pila: 2 años con el tipo CR1220

(diez segundos de operación de alarma por día, una operación de iluminación (1,5 segundos) por día)

Las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin notificación.

S-17

City Code Table

L-1

Guía de operación 5612 5613

CASIO®

City Code Table

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
YVR	Vancouver	-8
LAX	Los Angeles	-7
YEA	Edmonton	
DEN	Denver	-6
MEX	Mexico City	
CHI	Chicago	-5
MIA	Miami	
YTO	Toronto	
NYC	New York	

L-2

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
SCL	Santiago	-4
YHZ	Halifax	-3.5
YYT	St. Johns	
RIO	Rio De Janeiro	-3
RAI	Praia	-1
UTC		0
LIS	Lisbon	
LON	London	
MAD	Madrid	+1
PAR	Paris	
ROM	Rome	
BER	Berlin	
STO	Stockholm	

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
ATH	Athens	+2
CAI	Cairo	
JRS	Jerusalem	+3
MOW	Moscow	
JED	Jeddah	+3.5
THR	Tehran	
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	+5
DEL	Delhi	+5.5
DAC	Dhaka	+6
RGY	Yangon	+6.5

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
BKK	Bangkok	+7
SIN	Singapore	+8
HKG	Hong Kong	
BJS	Beijing	
TPE	Taipei	+9
SEL	Seoul	
TYO	Tokyo	+9.5
ADL	Adelaide	
GUM	Guam	+10
SYD	Sydney	+11
NOU	Noumea	
WLG	Wellington	+12

- This table shows the city codes of this watch (As of July 2018).
- The rules governing global times (UTC offset and GMT differential) and summer time are determined by each individual country.

L-3