

# Guide d'utilisation 3511

FRANÇAIS

Vous pouvez aussi trouver des informations sur les procédures d'utilisation sur le site web de CASIO.



<https://support.casio.com/global/fr/wat/model/3511/>

FR-1

## À propos de ce manuel



• Selon le modèle de votre montre, le texte apparaît sur l'afficheur soit en caractères sombres sur fond clair, soit en caractères clairs sur fond sombre. Tous les exemples d'affichage dans cette notice utilisent des caractères sombres sur fond clair.



- Les lettres sur l'illustration indiquent les boutons utilisés pour les différentes opérations.
- Chaque section de cette notice fournit les informations nécessaires sur les opérations pouvant être effectuées dans chaque mode. Vous trouverez plus de détails et des informations d'ordre technique dans la section « Référence ».

FR-2

## Sommaire

À propos de ce manuel .....	FR-2
Fonctions de la montre .....	FR-6
Sélection d'un mode.....	FR-8
Indication de l'heure.....	FR-10
<i>Pour régler l'heure et de la date.....</i>	FR-11
<i>Pour commuter le format d'indication de l'heure sur 12 heures ou 24 heures.....</i>	FR-13
<i>Pour régler le mode Indication de l'heure sur l'heure d'été (DST) ou l'heure d'hiver.....</i>	FR-15
Chronomètre.....	FR-16
<i>Pour mesurer le temps écoulé.....</i>	FR-20
<i>Pour mesurer le temps écoulé avec des temps de tour .....</i>	FR-21

FR-3

<i>Pour mesurer le temps écoulé avec des temps intermédiaires .....</i>	FR-24
<i>Pour le premier temps et le second temps.....</i>	FR-26
Mode Rappel.....	FR-29
<i>Pour rappeler les fiches de temps du chronomètre.....</i>	FR-30
<i>Pour supprimer un journal.....</i>	FR-32
Minuterie.....	FR-33
<i>Pour utiliser la minuterie à compte à rebours .....</i>	FR-34
<i>Pour effectuer le réglage du temps initial du compte à rebours et de la répétition automatique.....</i>	FR-35
Alarme.....	FR-37
<i>Pour régler une heure d'alarme.....</i>	FR-39
<i>Pour tester l'alarme.....</i>	FR-41
<i>Pour sélectionner la fonction de l'alarme 1.....</i>	FR-42
<i>Pour activer et désactiver les alarmes 2 et 3.....</i>	FR-43
<i>Pour activer ou désactiver le signal horaire .....</i>	FR-44

FR-4

Seconde heure.....	FR-45
<i>Pour régler la Seconde heure .....</i>	FR-45
Éclairage.....	FR-48
<i>Pour éclairer l'afficheur .....</i>	FR-48
<i>Pour spécifier la durée d'éclairage.....</i>	FR-49
Référence.....	FR-50
<i>Pour activer et désactiver la tonalité des boutons .....</i>	FR-51
Fiche technique .....	FR-54

FR-5

## Fonctions de la montre

- ◆ Chronomètre
- ◆ Minuterie
- ◆ Alarme
- ◆ Seconde heure

Vous pouvez aussi trouver des informations sur les procédures d'utilisation sur le site web de CASIO.




<https://support.casio.com/global/fr/wat/model/3511/>

FR-6

FR-7

## Sélection d'un mode

- Appuyez sur (C) pour changer de mode.
- Dans n'importe quel mode (sauf quand un écran de réglage est affiché), appuyez sur (B) pour éclairer le cadran de la montre.

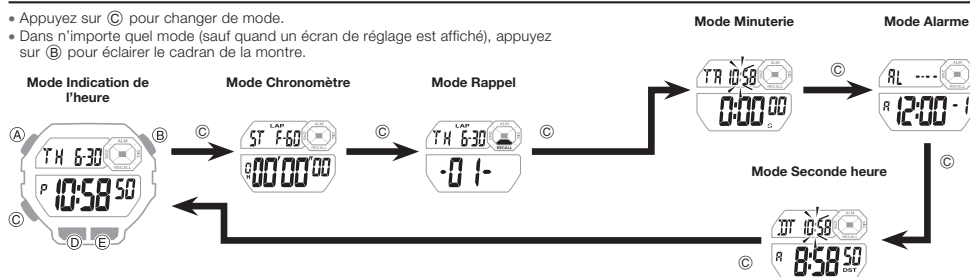

FR-8

Vous pouvez aussi trouver des informations sur les procédures d'utilisation sur le site web de CASIO.



<https://support.casio.com/global/fr/wat/model/3511/>

FR-9

## Indication de l'heure

**Jour de la semaine** Utilisez le mode Indication de l'heure pour régler et voir l'heure et la date actuelles.

Mois - Jour

Heures Minutes

Indicateur d'après-midi Secondes

FR-10

**Pour régler l'heure et de la date**

- En mode Indication de l'heure, appuyez sur (A) jusqu'à ce que les secondes se mettent à clignoter, ce qui indique l'écran de réglage.
- Appuyez sur (C) pour déplacer le clignotement dans l'ordre suivant et sélectionner les autres réglages.

3. Lorsque le réglage que vous voulez changer clignote, utilisez (D) et (E) pour le changer de la façon suivante.

Écran	Pour faire ceci :	Il faut :
50	Remettre les secondes à 00	Appuyer sur (D).
00	Basculer entre l'heure d'été (On) et l'heure d'hiver (OF)	
P 10:58	Changer les heures ou les minutes	Utiliser (D) (+) et (E) (-).
2022	Changer l'année	
6-30	Changer le mois ou le jour	

FR-12

4. Appuyez sur (A) pour sortir de l'écran de réglage.

- Le jour de la semaine est automatiquement indiqué en fonction de la date (année, mois et jour) spécifiée.
- Reportez-vous à « Réglage de l'heure d'été (DST) » ci-dessous pour plus de détails sur le réglage DST.

**Pour commuter le format d'indication de l'heure sur 12 heures ou 24 heures**  
En mode Indication de l'heure, appuyez sur (D) pour basculer entre l'indication de l'heure sur 12 heures et l'indication de l'heure sur 24 heures.

- Avec le format de 12 heures, l'indicateur P (après-midi) apparaît à la gauche des chiffres des heures pour les heures comprises entre midi et 11:59 du soir et l'indicateur A (matin) apparaît à la gauche des chiffres des heures pour les heures comprises entre minuit et 11:59 du matin.
- Avec le format de 24 heures, les heures sont indiquées de 0:00 à 23:59 sans indicateur.
- Le format de 12 heures/24 heures sélectionné pour le mode Indication de l'heure s'applique à tous les autres modes.

• Les indicateurs A et P n'apparaissent pas avec l'heure du mode Indication de l'heure sur les écrans des modes Minuterie et Seconde heure.

### Réglage de l'heure d'été (DST)

L'heure d'été avance le réglage de l'heure d'une heure par rapport à l'heure d'hiver. Souvenez-vous que tous les pays ou toutes les régions n'utilisent pas l'heure d'été.

### Pour régler le mode Indication de l'heure sur l'heure d'été (DST) ou l'heure d'hiver

État activé/désactivé

- En mode Indication de l'heure, appuyez sur (A) jusqu'à ce que les secondes se mettent à clignoter, ce qui indique l'écran de réglage.
- Appuyez une fois sur (C) et l'écran de réglage DST apparaît.
- Appuyez sur (D) pour basculer entre l'heure d'été (On affichée) et l'heure d'hiver (OF affichée).
- Appuyez sur (A) pour sortir de l'écran de réglage.
  - L'indicateur DST apparaît sur les écrans du mode Indication de l'heure et Alarme pour signaler que l'heure d'été est sélectionnée.

FR-14

FR-15

## Chronomètre

**Fiches libres restantes**

Le chronomètre vous permet de mesurer le temps écoulé, les temps de tour, des temps intermédiaires et deux arrivées. Les temps de tour et les temps intermédiaires peuvent être sauvegardés dans la mémoire.

- La plage d'affichage du chronomètre est de 99 heures, 59 minutes et 59 secondes.
- Toutes les opérations mentionnées ici s'effectuent en mode Chronomètre, auquel vous accédez en appuyant sur (C) (page FR-8).

**Remarque**

- Le « temps de tour » est le temps passé à couvrir un segment donné d'une course, tel que le tour d'une piste. Le « temps intermédiaire » est le temps passé pour parcourir la section entre le début de la course et n'importe quel point de la course.

FR-16

- Le chronomètre continue de fonctionner, repartant de zéro après avoir atteint sa limite, jusqu'à ce que vous l'arrêtez.
- Le chronométrage se poursuit même si vous sortez du mode Chronomètre.
- Pour savoir comment les temps du chronomètre sont enregistrés dans la mémoire, reportez-vous à « Gestion de la mémoire » (page FR-27).

### Affichage de l'afficheur du chronomètre

Les informations qui apparaissent sur les afficheurs supérieur et inférieur dépendent de si vous mesurez les temps de tour ou les temps intermédiaires.

#### Mesure du temps de tour


Afficheur supérieur : Temps de tour  
Afficheur inférieur : Temps écoulé

#### Mesure du temps intermédiaire

Afficheur supérieur : Temps de tour  
Afficheur inférieur : Temps écoulé (le temps intermédiaire enregistré dans la mémoire apparaît ici pendant huit secondes.)

- Reportez-vous à « Pour mesurer le temps écoulé avec des temps de tour » (page FR-21) et « Pour mesurer le temps écoulé avec des temps intermédiaires » (page FR-24) pour plus d'informations sur chaque type de mesure.
- Vous pouvez réaliser la mesure du temps écoulé à partir de l'écran du temps de tour ou de l'écran du temps intermédiaire (pages FR-21 et FR-24). Chaque fois que vous accédez au mode Chronomètre, l'écran (temps de tour ou l'écran intermédiaire) affiché quand vous avez quitté le mode la dernière fois apparaît en premier.
- Pendant le chronométrage du temps écoulé, l'afficheur supérieur montre initialement les minutes, les secondes et les 100e de seconde. Il change sur les heures, les minutes et les secondes quand le temps de l'afficheur supérieur dépasse 60 minutes.
- L'afficheur inférieur affiche initialement les heures, les minutes, les secondes et les 100e de seconde. Il change sur les heures, les minutes et les secondes quand le temps de l'afficheur inférieur dépasse 10 heures.

FR-18

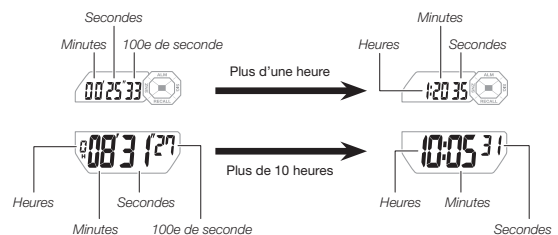

FR-19

## Pour mesurer le temps écoulé

### Remarque

- Vous pouvez réaliser les étapes suivantes à partir de l'écran du temps de tour ou de l'écran du temps intermédiaire.

1. Appuyez sur **(D)** pour démarrer le chronomètre.
2. Appuyez de nouveau sur **(D)** pour arrêter le chronomètre.
  - Vous pouvez reprendre le chronométrage en appuyant de nouveau sur **(D)**.
3. Appuyez sur **(E)** pour remettre le chronomètre à zéro.


FR-20

## Pour mesurer le temps écoulé avec des temps de tour



1. Quand l'afficheur du chronomètre indique que des zéros, appuyez sur **(E)** pour afficher l'écran du temps de tour (indiqué par **LAP**).
2. Appuyez sur **(D)** pour démarrer la mesure du temps écoulé.
  - À ce moment, les afficheurs supérieur et inférieur montrent des temps identiques.
3. Appuyez sur **(E)** pour enregistrer le temps du premier tour.

FR-21

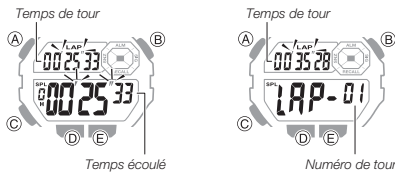

- Cela gèle le temps de tour actuel sur la partie supérieure de l'afficheur pendant environ huit secondes, pendant que le chronométrage du temps écoulé total et du prochain temps de tour continu en interne. Le numéro de tour du temps affiché apparaît sur l'afficheur inférieur.
- Après huit secondes, le chronométrage du temps écoulé en cours réapparaît sur l'afficheur inférieur.

FR-22

4. Répétez l'étape 3 pour enregistrer d'autres temps de tour.
5. Appuyez sur **(D)** pour arrêter le chronomètre.
6. Appuyez sur **(E)** pour remettre le chronomètre à zéro.
  - Les numéros de tour sont incrémentés automatiquement à partir de **1** chaque fois que vous appuyez sur **(E)** à l'étape 3 de la procédure ci-dessus. Le numéro de tour maximum est **99**. Enregistrer un tour après ça, ramène compte des tours à **00**.

FR-23

## Pour mesurer le temps écoulé avec des temps intermédiaires

### Temps de tour



Temps écoulé

1. Quand l'afficheur du chronomètre indique que des zéros, appuyez sur **(E)** pour afficher l'écran du temps intermédiaire (indiqué par **SPL**).
2. Appuyez sur **(D)** pour démarrer la mesure du temps écoulé.
  - À ce moment, les afficheurs supérieur et inférieur montrent des temps identiques.
3. Appuyez sur **(E)** pour enregistrer le temps du premier temps intermédiaire.
  - Le temps intermédiaire actuel apparaît sur l'afficheur inférieur pendant environ huit secondes tandis que le chronométrage du temps écoulé, du temps de tour suivant et du temps intermédiaire suivant de la montre continu en interne. Le numéro de temps intermédiaire affiché apparaît sur l'afficheur supérieur.

- Après huit secondes, le chronométrage du temps de tour en cours apparaît sur l'afficheur supérieur et le chronométrage du temps écoulé en cours apparaît sur l'afficheur inférieur.

### Enregistrement du temps intermédiaire

(Affiché pendant huit secondes après avoir appuyé sur **(E)**.)

### Nombre de temps intermédiaires



Temps intermédiaire

4. Répétez l'étape 3 pour enregistrer d'autres temps intermédiaires.
5. Appuyez sur **(D)** pour arrêter le chronomètre.
6. Appuyez sur **(E)** pour remettre le chronomètre à zéro.
  - Les numéros de temps intermédiaire sont incrémentés automatiquement à partir de **1** chaque fois que vous appuyez sur **(E)** à l'étape 3 de la procédure ci-dessus. Le numéro de temps intermédiaire maximum est **99**. Enregistrer un temps intermédiaire après ça, ramène compte de temps intermédiaire à **00**.

FR-24

FR-25

## Pour le premier temps et le second temps

1. Quand l'afficheur du chronomètre indique que des zéros, appuyez sur **(E)** pour afficher l'écran du temps intermédiaire (indiqué par **SPL**).
2. Appuyez sur **(D)** pour démarrer un chronométrage.
3. Appuyez sur **(E)** quand le premier coureur franchit la ligne d'arrivée.
  - Cela gèle le temps du premier coureur sur la partie inférieure de l'afficheur pendant environ huit secondes. Ensuite, l'afficheur retourne au chronométrage du temps écoulé.
4. Appuyez sur **(D)** quand le deuxième coureur franchit la ligne d'arrivée.
  - Le temps du deuxième coureur apparaît sur l'afficheur inférieur.
  - La différence entre le temps du premier coureur et celui du deuxième coureur apparaît sur l'afficheur supérieur.
5. Appuyez sur **(E)** pour remettre le chronomètre à zéro.

## Gestion de la mémoire

Un nouveau journal est créé chaque fois que vous appuyez sur **(D)** en mode Chronomètre pour démarrer un nouveau chronométrage du temps écoulé. Un journal contient un écran avec le titre du journal et les fiches de tous les temps de tour et les temps intermédiaires que vous avez enregistré pendant le chronométrage actuel du temps écoulé.

- La capacité de la mémoire de la montre est de 60 fiches.
- Si vous ajoutez des fiches dans un journal quand il y a plusieurs journaux en mémoire et que la mémoire de la montre devient pleine, ajouter une nouvelle fiche entraîne la suppression automatique du journal le plus vieux et de toutes ses fiches afin de faire de la place pour les nouvelles fiches.

FR-26

FR-27

## Stockage des données du chronomètre

Le tableau suivant montre comment les données du chronomètre sont stockées quand vous utilisez le bouton du chronomètre.


Utilisation du bouton du chronomètre	Description du stockage des données
Quand tout est à zéro, appuyez sur <b>(D)</b> pour démarrer.	Un nouveau journal est créé. La date où vous avez appuyé sur le bouton et le nouveau numéro de journal est mémorisé.
Appuyez sur <b>(E)</b> pour afficher le temps de tour/intermédiaire.	Crée une nouvelle fiche chaque fois que vous appuyez sur le bouton. Mémorise le temps de tour, le temps intermédiaire et le temps total écoulé chaque fois que vous appuyez sur le bouton.
Appuyez sur <b>(D)</b> pour arrêter le chronométrage du temps écoulé puis appuyez sur <b>(E)</b> pour réinitialiser.	Réinitialise le temps écoulé à zéro sans enregistrer les données.

- Reportez-vous à « Mode Rappel » (page FR-29) pour savoir comment rappeler les fiches de temps de la mémoire.

FR-28

## Mode Rappel

### Écran de titre de journal

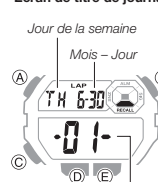

Numéro de journal


Utilisez le mode Rappel pour rappeler et supprimer des journaux et des fiches enregistrées dans le mode Chronomètre. Vous pouvez utiliser le mode Rappel pour afficher les fiches de temps de tour et intermédiaire.

- Quand vous accédez au mode Rappel, le journal le plus récent enregistré en mode Chronomètre apparaît en premier. S'il n'y a pas de journal en mémoire, ---- apparaît sur l'afficheur.
- Vous pouvez utiliser le mode Rappel pour vérifier les données en mémoire même pendant que le chronométrage du temps écoulé est en cours. Cependant, les données de temps actuellement mesurées n'apparaissent pas en mode Rappel.
- Vous pouvez convertir un temps de tour enregistré en mode Chronomètre en un temps intermédiaire (page FR-30).

FR-29

### Pour rappeler les fiches de temps de chronomètre

- En mode Chronomètre, assurez-vous que les afficheurs sont réinitialisés à zéro (page FR-20).
  - Si tous les zéros ne sont pas affichés, réinitialisez le chronomètre.
- Utilisez le bouton (E) pour sélectionner l'écran de temps de tour (pour voir les fiches de temps de tour) ou l'écran de temps intermédiaire (pour voir les fiches de temps intermédiaire) (pages FR-21 et FR-24).
  - Pour convertir un temps de tour enregistré en mode Chronomètre en un temps intermédiaire, sélectionnez l'écran du temps intermédiaire.
- Appuyez sur le bouton (C) pour accéder au mode Rappel.
- Utilisez le bouton (A) pour faire défiler les écrans des titres des journaux, du plus récent au plus ancien, jusqu'à ce que l'écran du titre du journal dont vous souhaitez afficher les fiches est affiché.
- Utilisez (D) (avant) et (E) (arrière) pour faire défiler les fiches dans l'ordre des tours.

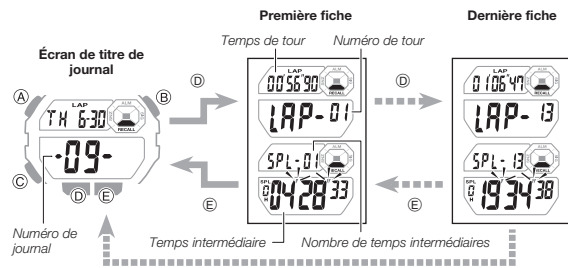

FR-30


FR-31

- Vous pouvez afficher les fiches de temps de tour ou les fiches de temps intermédiaire en fonction de l'écran que vous avez sélectionné à l'étape 2 ci-dessus.

### Pour supprimer un journal

- En mode Rappel, affichez l'écran du titre du journal que vous souhaitez supprimer.
- Appuyez sur (D) et (E) jusqu'à ce que CLR s'arrête de clignoter sur l'afficheur.
  - Cela supprime le journal et toutes les fiches qu'il contient.
  - Supprimer un journal fait glisser tous les journaux plus récent (ceux avec un numéro de journal plus grand) vers le haut pour remplir l'espace libre. Cela entraîne que les numéros des journaux plus récents sont réduits de 1. S'il y a six journaux actuellement en mémoire (numérotés 01 à 06) et que vous supprimez le journal 03, les numéros de journal 04, 05 et 06 seront changés en 03, 04 et 05.

### Minuterie

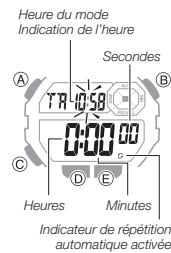

La minuterie à compte à rebours peut être réglée dans une plage d'une minute à 24 heures. Une alarme retentit quand le compte à rebours atteint zéro.

- Vous pouvez aussi sélectionner l'autorépétition, qui remet automatiquement le compte à rebours en marche à partir de sa valeur initiale chaque fois qu'il atteint zéro.
- Toutes les opérations mentionnées ici s'effectuent en mode Minuterie, auquel vous accédez en appuyant sur (C) (page FR-9).


FR-32

FR-33


### Pour utiliser la minuterie à compte à rebours

- Appuyez sur (D) en mode Minuterie pour démarrer la minuterie à compte à rebours.
- Lorsque le compte à rebours est terminé et l'autorépétition hors service, l'alarme retentit pendant 10 secondes, à moins que vous ne l'arrêtiez en appuyant sur un bouton. Le temps du compte à rebours revient automatiquement à sa valeur initiale après l'arrêt de l'alarme.
  - Lorsque l'autorépétition est activée, le compte à rebours recommence automatiquement sans s'interrompre lorsqu'il atteint zéro. L'alarme retentit quand le compte à rebours atteint zéro.
  - Le compte à rebours se poursuit même si vous sortez du mode Minuterie.
  - Appuyez sur (D) pendant un compte à rebours pour l'interrompre. Appuyez à nouveau sur (D) pour poursuivre le compte à rebours.
  - Pour arrêter complètement un compte à rebours, appuyez d'abord sur (D) pour l'interrompre, puis appuyez sur (E). Le temps initial du compte à rebours réapparaît à ce moment.

### Pour effectuer le réglage du temps initial du compte à rebours et de la répétition automatique

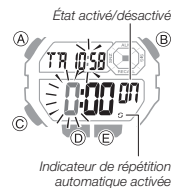

- Lorsque le temps initial du compte à rebours est affiché en mode Minuterie, appuyez sur (A) jusqu'à ce que le réglage des heures du compte à rebours se mette à clignoter, ce qui indique le mode de réglage.
  - Si le temps initial du compte à rebours n'apparaît pas, procédez comme indiqué dans « Pour utiliser la minuterie à compte à rebours » (page FR-34) pour l'afficher.
- Appuyez sur (C) pour faire avancer le clignotement dans l'ordre suivant et sélectionner le réglage que vous souhaitez changer.




FR-34

FR-35

- Réalisez les opérations suivantes en fonction du réglage actuellement sélectionné sur l'affichage.
  - Quand le réglage du temps initial clignote, utilisez (D) (+) et (E) (-) pour le changer.
  - Choisissez 0:00 pour spécifier 24 heures.
  - Pendant que le réglage de répétition automatique activée/désactivée (On ou Off) clignote sur l'afficheur, appuyez sur (D) pour activer (On) et désactiver (Off) la répétition automatique.
- Appuyez sur (A) pour sortir de l'écran de réglage.
  - L'indicateur d'autorépétition en service (S) apparaît sur l'écran du mode Minuterie quand cette fonction est en service.
  - L'emploi fréquent de l'autorépétition et de l'alarme peut user la pile.

### Alarme

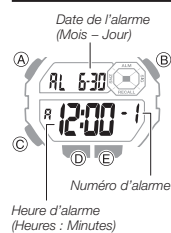

Vous pouvez spécifier jusqu'à trois alarmes multifonctions en réglant les heures, les minutes, le mois et le jour. Quand une alarme est activée, l'alarme retentit quand l'heure d'alarme est atteinte. Une des alarmes a une fonction de snooze.

- Vous pouvez aussi mettre en service un signal horaire qui marque le changement d'heure par deux bips.
- Il y a trois écrans d'alarme numérotés de 1 à 3. L'écran du signal horaire est indiqué par :00.
- Toutes les opérations mentionnées ici s'effectuent en mode Alarme, auquel vous accédez en appuyant sur (C) (page FR-9).

FR-36

FR-37

### Types d'alarme

Le type d'alarme est déterminé par les réglages que vous effectuez avec la procédure ci-dessous.

#### Alarme quotidienne

Réglez les heures et les minutes de l'heure de l'alarme. Avec ce type de réglage, l'alarme retentira tous les jours à l'heure réglée.

#### Alarme à une date précise

Réglez le mois, le jour, les heures et les minutes de l'heure de l'alarme. Avec ce type de réglage, l'alarme retentira à l'heure spécifiée et le jour spécifié.

#### Alarme sur 1 mois

Réglez le mois, les heures et les minutes de l'heure de l'alarme. Avec ce type de réglage, l'alarme retentira tous les jours à l'heure réglée, uniquement pendant le mois spécifié.


#### Alarme mensuelle

Réglez le jour, les heures et les minutes de l'heure de l'alarme. Avec ce type de réglage, l'alarme retentira tous les mois à l'heure réglée, le jour que vous avez spécifié.

FR-38

### Pour régler une heure d'alarme

- En mode Alarme, utilisez (D) pour faire défiler les écrans d'alarme jusqu'à ce que l'alarme dont vous voulez régler l'heure apparaisse.




- L'alarme 1 possède une fonction snooze.
- L'alarme snooze se remet en marche toutes les cinq minutes.

- Après avoir sélectionné une alarme, appuyez sur (A) jusqu'à ce que le réglage de l'heure d'alarme se mette à clignoter. Cela indique l'écran de réglage.
  - À ce moment, l'alarme est automatiquement activée.

FR-39

3. Appuyez sur **(C)** pour déplacer le clignotement dans l'ordre suivant et sélectionner les autres réglages.



4. Lorsqu'un réglage clignote, utilisez **(D)** (+) et **(E)** (-) pour le changer.

- Pour régler une alarme n'incluant pas de mois (alarme quotidienne, alarme mensuelle), spécifiez - pour le mois. Utilisez **(D)** et **(E)** jusqu'à ce que le signe - apparaisse (entre **12** et **1**) lorsque le réglage du mois clignote.
- Pour régler une alarme n'incluant pas de jour (alarme quotidienne, alarme sur 1 mois), spécifiez - pour le jour. Utilisez **(D)** et **(E)** jusqu'à ce que le signe - apparaisse (entre la fin du mois et 1) lorsque le réglage du jour clignote.
- Si vous utilisez le format horaire de 12 heures, veillez à bien régler l'heure de l'alarme sur le matin (indicateur **A**) ou l'après-midi (indicateur **P**).


5. Appuyez sur **(A)** pour sortir de l'écran de réglage.

FR-40

FR-41

### Pour sélectionner la fonction de l'alarme 1

1. En mode Alarme, utilisez **(D)** pour sélectionner l'alarme 1.
2. Appuyez sur **(A)** pour faire défiler les réglages disponibles dans l'ordre suivant.

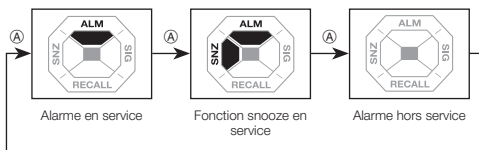


- L'indicateur d'alarme activée est affiché dans tous les modes quand une alarme est activée.
- L'indicateur snooze clignote lorsque l'alarme snooze retentit et pendant les intervalles de 5 minutes entre les alarmes.

FR-42

FR-43

### Pour activer ou désactiver le signal horaire

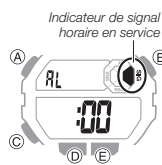

1. En mode Alarme, utilisez **(D)** pour sélectionner le signal horaire.
2. Appuyez sur **(A)** pour activer ou désactiver l'élément affichée.
  - Activer le signal horaire affiche l'indicateur de signal horaire activé sur son écran.
  - L'indicateur de signal horaire activé est affiché dans tous les modes.

FR-44

### Fonctionnement de l'alarme

L'alarme retentit à l'heure préréglée pendant environ 10 secondes. Quand la fonction snooze (alarme 1) est activée, l'alarme retentit un total de sept fois toutes les cinq minutes, jusqu'à ce que vous désactiviez l'alarme ou désactiviez la fonction snooze (page FR-42).

- Les alarmes et le signal horaire se déclenchent en fonction de l'heure du mode Indication de l'heure.

### Remarque

- Appuyer sur n'importe quel bouton arrête la sonorité de l'alarme.
- Si vous effectuez une des opérations ci-dessous pendant l'intervalle de 5 minutes entre les tonalités, l'alarme snooze sera désactivée.
  - Vous affichez l'écran de réglage du mode Indication de l'heure (page FR-11)
  - Vous affichez l'écran d'alarme 1 (page FR-39)

### Pour tester l'alarme

En mode Alarme, appuyez un instant sur **(D)** pour faire retentir l'alarme.

- Afficher l'écran de réglage de l'alarme 1 (page FR-39) quand l'alarme snooze a été mise en service met hors service la fonction snooze automatiquement.

### Pour activer et désactiver les alarmes 2 et 3

Indicateur d'alarme en service



1. En mode Alarme, utilisez **(D)** pour sélectionner l'alarme 2 ou 3.
2. Appuyez sur **(A)** pour activer ou désactiver l'alarme affichée.

- Activer une alarme (2 ou 3) affiche l'indicateur d'alarme activée sur son écran.
- L'indicateur d'alarme activée est affiché dans tous les modes.
- Lorsqu'une alarme est en service, l'indicateur d'alarme en service apparaît dans tous les modes.

### Seconde heure

Heure du mode Indication de l'heure



Seconde heure (Heures : Minutes Secondes)

Le mode Seconde heure vous permet de consulter l'heure d'un fuseau horaire différent. Vous pouvez sélectionner l'heure d'hiver ou l'heure d'été pour la Seconde heure.

- Le compte des secondes de la Seconde heure est synchronisé avec le compte des secondes du mode Indication de l'heure.

### Pour régler la Seconde heure

1. Appuyez sur **(C)** pour entrer en mode Seconde heure (page FR-9).
2. En mode Seconde heure, appuyez sur **(A)** jusqu'à ce que le réglage de l'heure d'été se mette à clignoter, ce qui indique l'écran de réglage.

3. Appuyez sur **(C)** pour déplacer le clignotement dans l'ordre suivant et sélectionner un autre réglage.



4. Lorsque le réglage que vous voulez changer clignote, utilisez **(D)** et **(E)** pour le changer de la façon suivante.

Écran	Pour faire ceci :	Il faut :
	Basculer entre l'heure d'été (On) et l'heure d'hiver (OF)	Appuyer sur <b>(D)</b> .
	Changer les heures ou les minutes	Utiliser <b>(D)</b> (+) et <b>(E)</b> (-).

FR-46

FR-47

### Éclairage



Une DEL (diode électroluminescente) éclaire l'afficheur de la montre pour qu'il soit mieux visible dans l'obscurité.

- Reportez-vous à « Précautions concernant l'éclairage » (page FR-53) pour d'autres informations importantes au sujet de l'éclairage.

### Pour éclairer l'afficheur

Dans n'importe que mode, appuyez sur **(B)** pour éclairer l'afficheur.

- Vous pouvez sélectionner 1,5 seconde ou 3 secondes comme durée d'éclairage de la façon suivante. Lorsque vous appuyez sur **(B)**, l'afficheur reste éclairé environ 1,5 seconde ou 3 secondes, selon le réglage actuel de la durée d'éclairage.

FR-48

### Pour spécifier la durée d'éclairage



1. En mode Indication de l'heure, appuyez sur **(A)** jusqu'à ce que les secondes se mettent à clignoter, ce qui indique l'écran de réglage.
2. Lorsque les secondes clignotent, appuyez sur **(E)** pour sélectionner 1,5 seconde (-) ou 3 secondes (=).
3. Appuyez sur **(A)** pour sortir de l'écran de réglage.

FR-49

## Référence

Cette section contient des informations plus détaillées et techniques sur le fonctionnement de la montre. Elle contient aussi des précautions importantes et des remarques sur les diverses caractéristiques et fonctions de cette montre.

### Fonction de retour automatique

- Si vous laissez un écran avec des chiffres clignotant sur l'afficheur pendant deux ou trois minutes sans réaliser aucune opération, la montre sauvegarde tous les réglages que vous avez fait et quitte automatiquement l'écran de réglage.
- La montre change automatiquement en mode Indication de l'heure si vous ne réalisez aucune opération en mode Rappel ou en mode Alarme pendant deux ou trois minutes.

FR-50

## Bip des boutons



Un bip est audible chaque fois que vous appuyez sur un des boutons de la montre. Le bip des boutons peut être mis en ou hors service.

- L'alarme multifonction et l'alarme du mode Minuterie sonnent même si la tonalité des boutons est hors service.

### Pour activer et désactiver la tonalité des boutons

Dans n'importe quel mode (sauf quand un écran de réglage est sur l'afficheur), maintenez enfoncé (C) pour activer (indicateur de silencieux non affiché) ou désactiver (indicateur de silencieux affiché) le bip des boutons.

- Lorsque vous appuyez un instant sur (C) pour mettre la tonalité des boutons en ou hors service, le mode de la montre change également.
- L'indicateur de sourdine apparaît dans tous les modes lorsque la tonalité de fonctionnement des boutons est hors service.

FR-51

## Défilement

Les boutons (D) et (E) sont utilisés dans les différents modes et sur différents écrans de réglage pour faire défiler les données sur l'afficheur. Dans la plupart des cas, une pression continue sur ces boutons permet de faire défiler les données plus rapidement.

### Indication de l'heure

- Si les secondes sont remises à 00 entre 30 et 59 secondes, les minutes augmentent d'une unité. Entre 00 et 29 secondes, les minutes ne changent pas quand les secondes sont remises à 00.
- L'année peut être réglée de 2000 à 2099.
- Le calendrier automatique de la montre tient compte des différentes longueurs des mois et des années bissextiles. Une fois que la date a été spécifiée, il n'y a en principe aucune raison de la changer sauf lorsque les piles de la montre sont remplacées.

FR-52

## Précautions concernant l'éclairage

- L'éclairage peut être difficilement visible en plein soleil.
- L'éclairage s'éteint automatiquement lorsqu'une alarme retentit.
- L'emploi fréquent de l'éclairage réduit la durée de vie de la pile.

FR-53

## Fiche technique

**Précision à température normale :** ± 30 secondes par mois

**Indication de l'heure :** Heures, minutes, secondes, matin (A)/après-midi (P), mois, jour, jour de la semaine

Format horaire : 12 heures et 24 heures

Système de calendrier : Calendrier préprogrammé entièrement automatique de l'année 2000 à l'année 2099

Divers : Heure d'été/Heure d'hiver

### Chronomètre :

Capacité de mesure : 99 heures, 59 minutes, 59 secondes

Unités de mesure : Dépendent de la plage.

Temps de tour : 100e de seconde de 00:00 00 à 00:59 59,99 ; 1 seconde de 1:00 00 à 99:59 59

Temps intermédiaire : 100e de seconde de 00:00 00 à 09:59 59,99 ; 1 seconde de 10:00 00 à 99:59 59

Types de mesure : Temps écoulé, temps de tour, temps intermédiaires, deux arrivées

FR-54

Capacité de mémoire : 60 fiches (utilisées pour les temps de tour et les temps intermédiaires)

Divers : Nombre de tour/temps intermédiaire

### Minuterie :

Unité de mesure : une seconde

Plage d'entrée : une minute à 24 heures (incréments de 1 minute et incréments de 1 heure)

Divers : Répétition automatique

**Alarme :** 3 alarmes multifonctions\* (1 alarme avec fonction snooze) ; Signal horaire

\* Type d'alarmes : Alarme quotidienne, Alarme de date, Alarme pour un mois, Alarme mensuelle

**Seconde heure :** Heures, minutes, secondes, matin (A)/après-midi (P)

Divers : Heure d'été/Heure d'hiver

**Éclairage :** DEL (diode électroluminescente) ; Durée d'éclairage au choix (environ 1,5 seconde ou 3 secondes)

Divers : Mise en/hors service du bip des boutons

FR-55

## Pile :

Une pile au lithium (Type : CR2025)

Environ 10 ans pour le type CR2025 (pour 10 secondes d'alarme par jour, un éclairage (1,5 seconde) par jour)

Les spécifications sont sujettes à changement sans notification.

FR-56