



CT-S400/410 Casiotone

Guida rapida

Per informazioni più dettagliate sul prodotto e suo funzionamento, visitare il sito web CASIO. Informazioni disponibili: Guida dell'utilizzatore, partiture musicali, ecc. <https://support.casio.com/global/it/eml/manual/CT-S400/>

Dopo aver letto questo documento, conservarlo in un luogo sicuro assieme al certificato di garanzia. Assicurarsi di leggere le "Precauzioni riguardanti la sicurezza" nel foglio separato "LEGGERE QUESTO!", e usare il prodotto correttamente.



Accessori inclusi

- Leggio per spartiti
 - Bloccaggio cinghia (incluso con il leggio)
 - Opuscoli
 - LEGGERE QUESTO! Foglio
 - Altri (Garanzia, ecc.)
- Gli articoli inclusi come dotazioni sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Preparativi

Predisposizione di un'alimentazione


■ Uso del trasformatore CA

- 1 Collegare il trasformatore CA come viene mostrato nell'illustrazione alla destra.
 - Assicurarsi di utilizzare solo il trasformatore CA specificato per questa tastiera digitale.

■ Uso delle pile

- 1 Parte inferiore della console
Aprire
- 2 Inserire sei pile di formato AA.
- 3 Linguette
Chiusure
- 4 Specificare il tipo di pila.
Vedere "Configurazione delle impostazioni di funzione" sul lato retro di questo foglio.

Computer, smartphone, ecc. (disponibili in commercio)
• Collegare usando un cavo USB di lunghezza non superiore ai due metri.

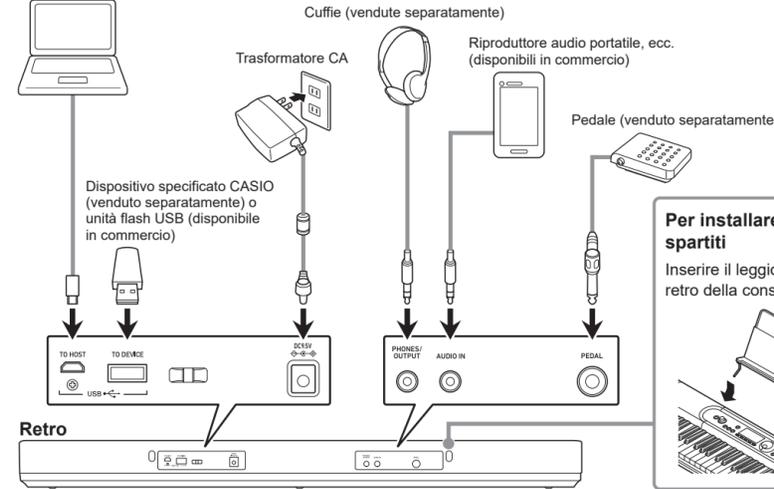


Per installare il leggio per spartiti

Inserire il leggio nei fori sul retro della console.



Operazione di base

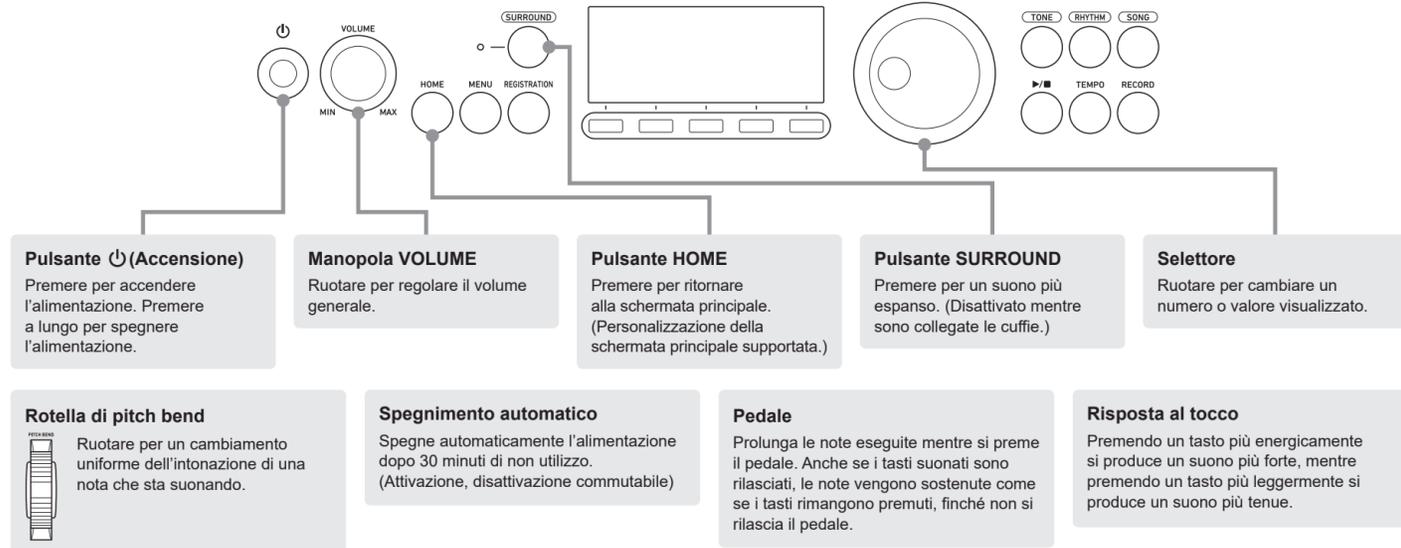

Suono del metronomo

- 1 HOME
- 2
- 3 Abilitare il metronomo.
- 4 Specificare un valore di battuta.

Cambio del tempo

- 1 TEMPO
- 2

Esecuzione con un suono differente

- 1 TONE

Per selezionare un timbro

- 2

Categoria	No.
PIANO	1 - 20
ELEC. PIANO	21 - 53
ORGAN	54 - 87
GUITAR	88 - 137
BASS	138 - 182
STRINGS	183 - 204
BRASS	205 - 234
REED	235 - 252
PIPE	253 - 264
SYNTH	265 - 322
PAD/CHOIR	323 - 370
ETHNIC	371 - 441
GM TONES	442 - 569
DRUM SET	570 - 600

Per cambiare i timbri della gamma alta e della gamma bassa della tastiera

- 2 SP

- 3 Selezionare un timbro per la gamma bassa della tastiera.

Per eseguire con due timbri sovrapposti

- 2 LY

- 3 Selezionare il timbro che si desidera sovrapporre.

Per eseguire con la Risposta al tocco

- 2 OFF LIGHT NORMAL HEAVY

OFF: Nessuna Risposta al tocco.
LIGHT: Note più forti con tocco più leggero rispetto a NORMAL.
NORMAL: Risposta al tocco normale.
HEAVY: Note più forti richiedono un tocco più pesante rispetto a NORMAL.


Per eseguire con sustain

- 2 SUS


Per eseguire le frasi di arpeggio automaticamente

- 2 ARP

- 3 Abilitare l'arpeggiatore.

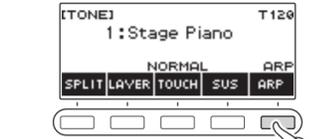

- 4 Selezionare un tipo.

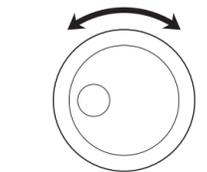

- 5 Suonare note singole ed accordi.

Esecuzione di un brano per intrattenimento o per suonare insieme

- 1 SONG

Per selezionare un brano

- 2

Per riprodurre il brano

- 2

- 3
- Salto indietro Salto in avanti

Categoria	No.
PIANO/CLASSICS	1 - 60
EVENT	61 - 65
WORLD	66 - 110
EXERCISE	111 - 160
USER SONG	161 - 170
TONE REC	171
RHYTHM REC	172
PART OFF REC	173
MULTI TRACK REC	174 - 178

Per suonare un conteggio

- 2 COUNT PRECOUNT

COUNT: Un conteggio suona durante la riproduzione del brano.
PRECOUNT: Un conteggio suona all'inizio del brano, prima dell'avvio della riproduzione reale.

- 3


Per esercitarsi con una parte particolare

- 2 RIGHT OFF LEFT OFF BOTH OFF


RIGHT OFF: Parte della mano destra resa muta per esercitarsi con la parte della mano destra
LEFT OFF: Parte della mano sinistra resa muta per esercitarsi con la parte della mano sinistra
BOTH OFF: Entrambe le parti delle mani rese mute per esercitarsi con tutte e due le mani

- 3

Selezione di un ritmo per l'esecuzione d'insieme

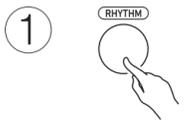


Per selezionare un ritmo

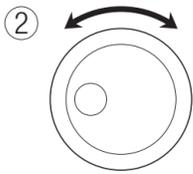


Categoria	No.
POPS	1 - 12
8 BEAT	13 - 16
16 BEAT	17 - 20
ROCK	21 - 32
DANCE	33 - 41
JAZZ	42 - 52
TRAD	53 - 59
LATIN I	60 - 75
LATIN II	76 - 91
WORLD I	92 - 110
WORLD II	111 - 157
COUNTRY	158 - 163
ENSEMBLE/ORCHESTRA	164 - 168
BALLAD	169 - 180
PIANO RHYTHMS	181 - 200

Per eseguire un ritmo

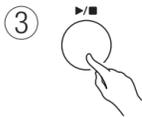


Per cambiare il pattern

2 Avviare il ritmo.

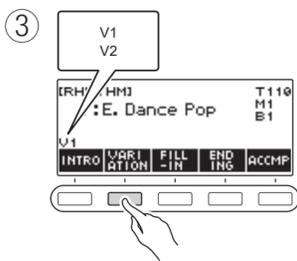


Per inserire un fill-in

2 Avviare il ritmo.

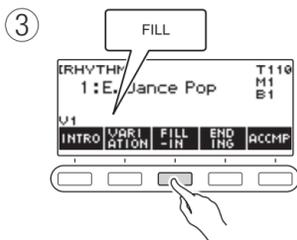


Per inserire un'introduzione

2 Avviare il ritmo.

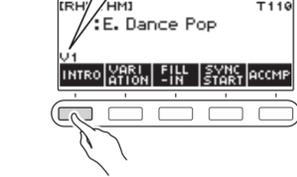


Per inserire un finale

2 Avviare il ritmo.

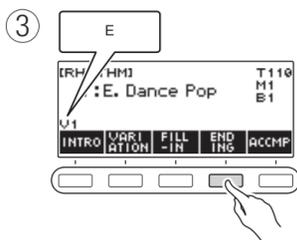

Per suonare il pattern di accompagnamento con accordi

2 Avviare il ritmo.

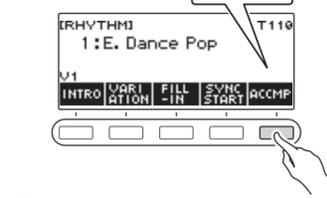

3 Avviare il ritmo.


4 Usare la tastiera per l'introduzione degli accordi per suonare gli accordi.



Tastiera per l'introduzione degli accordi


Per avviare l'esecuzione del ritmo non appena si suona un accordo

2 Avviare il ritmo.

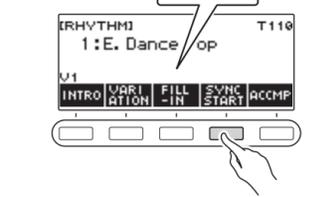

3 Premere il pulsante ACCMP per visualizzare AC. Successivamente, eseguire un accordo sulla tastiera per l'accompagnamento.

Registrazione dell'esecuzione

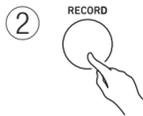

3 Eseguire quello che si desidera registrare.




Questa operazione avvia la registrazione.


4 Arrestare la registrazione.





5 Riprodurre la vostra registrazione.

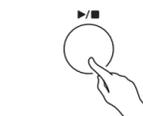


Configurazione delle impostazioni di funzione

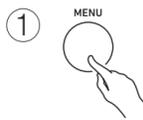

2 Visualizzare SETTING.

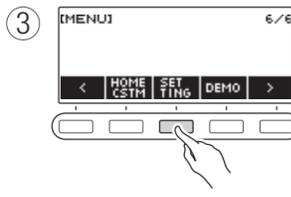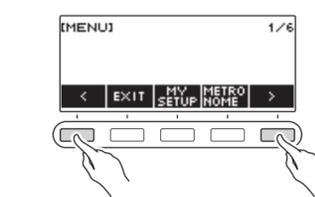


4 Selezionare una funzione.

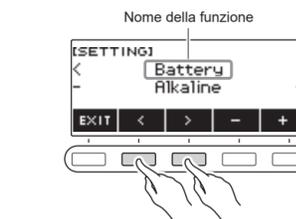

Per informazioni sulle funzioni, fare riferimento alla Guida dell'utilizzatore disponibile sul sito web CASIO.



5 Cambiare il valore di impostazione.

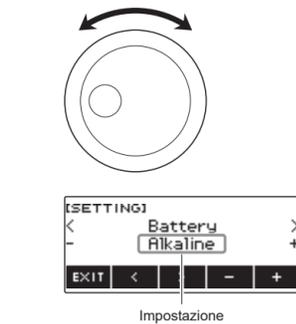

Esempio: Per specificare il tipo di pila Alkaline: Pile alcaline Ni-MH: Pile al nichel-metallo idruro ricaricabili

Per inizializzare una impostazione



4 Selezionare "All Initialize".

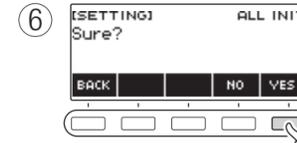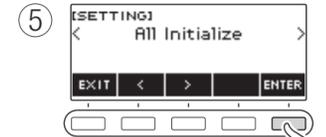




Questa operazione esegue un riavvio.

Registrazione e richiamo delle configurazioni di esecuzioni

Per registrare una configurazione

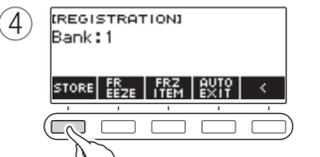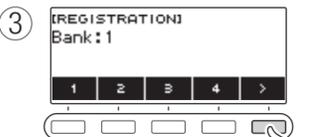



5 Selezionare un banco.

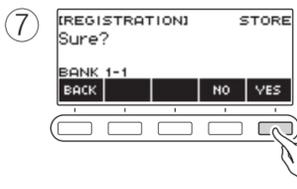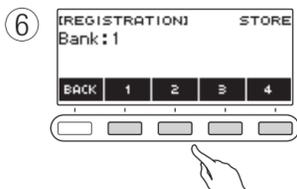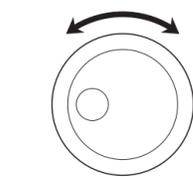

Per richiamare una configurazione



3 Selezionare un banco.

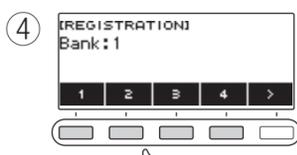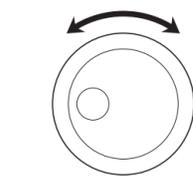

Caratteristiche tecniche del prodotto

- Modello:** CT-S400/CT-S410
- Tastiera:** 61 tasti
- Risposta al tocco:** 3 livelli, disattivata
- Polifonia massima:** 48 note
- Funzioni di timbri:** 600 timbri preregolati
- Effetti:** Reverbero (20 tipi, Off); Chorus (10 tipi, Tono); DSP
- Metronomo:** Suono di campanella disattivato, da 1 a 16 battiti; gamma del tempo: Da 20 a 255
- Banca di brani:** 160 brani preinstallati; Funzione di disattivazione parte: mano sinistra, mano destra, entrambe le mani
- Auto-accompagnamento:** 200 ritmi preinstallati, 10 ritmi dell'utente, 200 preselezioni "One-Touch", INTRO, ENDING; commutazione modalità di introduzione degli accordi
- Registrazione:** Massimo 32 configurazioni (4 setup x 8 banchi)
- Funzione demo:** 1 brano dimostrativo, 110 brani incorporati della banca di brani
- Regolazione del volume di funzione:** metronomo, ritmo, brano
- Registratore MIDI:** Registrazione in tempo reale, riproduzione; Brani di registrazione tono: 1 brano, Brani di registrazione ritmo: 1 brano, Brani di registrazione multitraccia: 5 brani, 6 tracce (1 traccia del sistema, 5 singole tracce); Capacità: Circa 40.000 note (un brano)
- Altre funzioni:** Trasposizione (± 1 ottava, da -12 a 0 a +12 semitoni); Spostamento di ottava (da -3 a 0 a +3 ottave); Intonazione (A4 = da 415,5 a 465,9 Hz; default = 440,0 Hz); 12 tipi di auto-harmonize; 100 tipi di arpeggiatore
- Rotella di pitch bend:** Da 0 a 24 semitoni
- Funzione APP:** iOS, Android supportati (connessi tramite il terminale USB)
- MIDI:** Ricevimento multitimbro a 16 canali; GM livello 1 standard
- Terminali di ingresso/uscita:** Presa jack PHONES/OUTPUT: Mini jack stereo (3,5 mm); Presa jack AUDIO IN: Mini jack stereo (3,5 mm) (Impedenza d'ingresso: 10 k Ω , Sensibilità d'ingresso: 200 mV); Porta USB TO HOST: micro B; Porta USB TO DEVICE: tipo A; Presa jack PEDAL: Presa jack standard (6,3 mm) (pedale sustain, sostenuto, sordina, avvio/arresto, fill-in, mantenimento arpeggiatore)
- Presa di alimentazione:** 9,5 VDC
- Alimentazione:** 2 modi di alimentazione; Spegnimento automatico (tempo di attivazione 30 minuti; può essere disattivato)
- Pile:** 6 pile alcaline formato AA o pile al nichel-metallo idruro ricaricabili formato AA; Circa 4 ore di funzionamento continuo (pile alcaline) o circa 4 ore (pile al nichel-metallo idruro)*
- * Valori misurati usando le pile eneloop.
- eneloop è un marchio di fabbrica registrato di Panasonic Corporation.
- Il tempo reale di funzionamento continuo potrebbe essere più breve dovuto al tipo di pila, al tipo di esecuzione, e all'ambiente d'uso.
- Specificando il tipo di pila errato, può determinare una visualizzazione non corretta del livello di carica delle pile e la perdita improvvisa di alimentazione.
- Trasformatore CA: AD-E95100L (standard JEITA, con spina a polarità unificata)
- Diffusori:** 13 cm x 6 cm (ovale) x 2 (Uscita: 2,5 W + 2,5 W)
- Consumo:** 9,5 V --- 7,5 W
- LCD:** Contrasto regolabile
- Dimensioni:** 93,0 (L) x 25,8 (P) x 8,4 (A) cm
- Peso:** Circa 4,5 kg (pile escluse)

Le caratteristiche tecniche e design sono soggetti a modifiche senza preavviso.

- È vietata qualsiasi riproduzione parziale o totale del contenuto di questo manuale. Eccetto che per il proprio uso personale, qualsiasi altro uso del contenuto di questo manuale senza il consenso della CASIO è proibito dalle leggi sul copyright.
- IN NESSUN CASO LA CASIO SI RITERRÀ RESPONSABILE PER QUALUNQUE DANNO (INCLUDENDO, SENZA LIMITAZIONE, DANNI PER PERDITE DI PROFITTI, INTERRUZIONE DI LAVORO, PERDITA DI INFORMAZIONI) DERIVANTE DALL'USO O INABILITÀ D'USO DI QUESTO MANUALE O PRODOTTO, ANCHE SE LA CASIO HA RICEVUTO AVVISO DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.
- Il contenuto di questo manuale è soggetto a modifiche senza preavviso.
- I nomi di società e di prodotti citati in questo manuale potrebbero essere marchi di fabbrica depositati di altri.

Un'etichetta dei valori nominali è applicata alla parte inferiore del prodotto.

Funzioni non contenute in questo manuale

Queste istruzioni forniscono informazioni di carattere generale sulle funzioni principali. Per maggiori informazioni dettagliate, fare riferimento alla "Guida dell'utilizzatore".

<https://support.casio.com/global/it/emi/manual/CT-S400/>



La "Guida dell'utilizzatore" include informazioni sugli argomenti elencati sotto.

- Salvataggio di una predisposizione (My Setup)
- Cambio dell'intonazione in unità di ottave (Spostamento di ottava)
- Cambio dell'intonazione in unità di semitoni (Trasposizione)
- Cambio della scala (Intonazione scala)
- Esecuzione con un suono più espanso (Surround)
- Salvataggio e richiamo delle impostazioni (Registrazione)
- Altro

CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan