



## Precauzioni riguardanti la sicurezza

Grazie per aver scelto questo prodotto CASIO.

- Prima di usare lo strumento, assicurarsi di leggere attentamente per intero le istruzioni contenute in questo opuscolo.
- Conservare tutto il materiale informativo per riferimenti futuri.

- PERICOLO** Indica qualcosa che crea un rischio maggiore di morte o lesioni fisiche gravi.
- AVVERTENZE** Indica qualcosa che crea un rischio di morte o lesioni fisiche gravi.
- ATTENZIONE** Indica qualcosa che crea un rischio di lesioni fisiche minori o danni materiali.

**Esempi di simboli**

Questo simbolo di triangolo (Δ) significa che l'utente deve fare attenzione. (L'esempio a sinistra indica il pericolo di scosse elettriche).

Questo cerchio con una linea che lo attraversa (○) significa che l'azione indicata non deve essere eseguita. Le indicazioni riportate all'interno di questo simbolo sono specificatamente proibite. (L'esempio a sinistra indica che lo smontaggio è proibito).

Il punto nero (●) significa che deve essere eseguita l'azione indicata. Le indicazioni riportate all'interno di questo simbolo rappresentano le azioni specificatamente essere eseguite. (L'esempio a sinistra indica che la spina di alimentazione deve essere scollegata dalla presa elettrica.)

Se questo prodotto viene utilizzato da un bambino o in presenza di bambini, prestare particolare attenzione per assicurarsi che venga fornito un'adeguata supervisione di un adulto.

Non utilizzare il supporto, la custodia morbida, la pancia, i pedali o le fodere, per qualsiasi scopo differente da quello specificato.

## PERICOLO

### Avvertenze sulle pile

- Non permettere che una pila venga a contatto con acqua dolce, acqua marina, o altre sostanze umide. Non utilizzare una pila che è bagnata.**
- In tal modo si crea il rischio di surriscaldamento della pila, incendio, e rottura.
- Non esporre una pila alla fiamma o al calore.**
- Inserire una pila con le sue polarità (positiva (+) e negativa (-)) rivolte correttamente.
- Non trasportare o conservare una pila insieme a collane, monete, o altri oggetti metallici.
- Non tentare di smontare o modificare una pila, forarla con un ago, sottoporla a forti impatti (colpistagnate, ecc.), o applicare saldatura direttamente ad essa.
- Non distaccare il rivestimento decorativo esterno da una pila.
- Non mettere una pila in un forno a microonde, asciugatrice, recipiente ad alta pressione, ecc.
- Utilizzare sempre esclusivamente il tipo specificato di pila.

**Immediatamente dopo aver notato qualsiasi perdita di fluido, odore anormale, scolorimento, gonfiore, deformazione o altra anomalia della pila, rimuovere con molta attenzione la pila dal prodotto e/o caricatore. Tenere la pila rimossa lontana dal fuoco.**

**Non utilizzare una pila che mostra qualsiasi anomalia.**

L'uso continuato crea il rischio di surriscaldamento della pila, incendio, e rottura.

**Non utilizzare o lasciare una pila in un luogo esposto alla luce solare diretta, in un'automobile parcheggiata all'esterno, vicino ad una fiamma libera, una stufa, o in qualsiasi luogo soggetto ad elevato calore.**

Tali condizioni creano il rischio di surriscaldamento della pila, incendio, e rottura.

**Se il fluido di una pila dovesse venire a contatto con la pelle o indumenti, sciogliere immediatamente con acqua pulita.**

**Non usare pile ricaricabili al nichel-metallo idruro che non completano carica anche se caricate più a lungo del normale tempo specificato.**

Questo potrebbe indicare che le pile sono deteriorate e non possono fornire la prestazione che ci si attende, creando il rischio di surriscaldamento, incendio, ed esplosione.

**Usare un set di pile al nichel-metallo idruro completamente cariche. Assicurarsi che ciascuna delle pile in un set sia caricata completamente appena possibile prima o dopo aver caricato le altre pile.**

Usando pile che sono state caricate in tempi differenti può determinare un deterioramento prematuro e creare il rischio di surriscaldamento, incendio, ed esplosione.

## AVVERTENZE

### Trasformatore CA e cavo di alimentazione

- Per prevenire incendio e scossa elettrica dal trasformatore CA e cavo di alimentazione, assicurarsi di osservare le precauzioni riportate sotto.**
- Utilizzare solo il tipo di trasformatore CA specificato.
- Installare il trasformatore CA esclusivamente in dotazione.
- Non inserire il cavo di alimentazione in una presa di corrente con tensione nominale differente.
- Non inserire in un prolunga o presa di corrente sovraccaricata.
- Non coprire il cavo di alimentazione con una coperta o altri materiali durante l'uso, e tenerlo lontano dai dispositivi di riscaldamento.
- Non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione e non lasciarlo avvolto durante l'uso.
- Non sottoporre il cavo di alimentazione al calore o tentare di modificarlo, ed inoltre evitare di danneggiarlo.
- Non sottoporre il cavo di alimentazione a piegature, torsione o trazione.
- Fare attenzione affinché il cavo di alimentazione non rimanga schiacciato tra il muro e il tavolo su cui è collocato il prodotto, e non coprire mai il cavo di alimentazione con un cuscino o altri oggetti.

## AVVERTENZE

- Se il trasformatore CA o il cavo di alimentazione dovessero divenire danneggiati, rivolgersi ad un centro di assistenza CASIO.
- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Quando si lascia il prodotto incustodito, scollegare il trasformatore CA e lasciare il prodotto in un luogo lontano da animali e animali domestici.**
- La masticazione del trasformatore CA l'urina di animali domestici può causare cortocircuito, che può creare il rischio di incendio.
- Nel caso di un temporale con fulmini, non toccare il dispositivo collegato alla presa di corrente.**
- I fulmini creano il rischio di scossa elettrica.

### Luoghi di conservazione e funzionamento

- Non conservare il prodotto in uno qualsiasi dei luoghi descritti di seguito.**
- Tali azioni possono essere causa di incendio e scossa elettrica.
- Luoghi soggetti a notevole accumulo di umidità e polvere
- Aree di preparazione dei cibi, vicino ad un umidificatore, o in aree dove il prodotto è esposto a fumo oleoso o vapore acqueo
- Vicino a dispositivi di riscaldamento, su un tappeto elettrico, in un luogo esposto alla luce solare diretta, in un'automobile parcheggiata all'aperto, o in qualsiasi altra area dove il prodotto è sottoposto a temperature elevate.
- Vicino a dispositivi di riscaldamento, su un tappeto elettrico, in un luogo esposto alla luce solare diretta, in un'automobile parcheggiata all'aperto, o in qualsiasi altra area dove il prodotto è sottoposto a temperature elevate.
- Non posizionare il prodotto su una piattaforma non ferma, su una superficie irregolare, o in qualsiasi altro luogo instabile. Prestare attenzione ad evitare collocazioni come ad esempio tappeti piegati, sopra il cavo di alimentazione, ecc.**
- Assicurarsi di fissare il prodotto al supporto usando le viti.**
- Non posizionare oggetti pesanti sul prodotto.**
- La caduta e il ribaltamento creano il rischio di lesioni personali.
- Non salire sul prodotto e sul supporto.**
- (Solo modelli compatibili con il supporto)
- Non salire sul prodotto o farlo oscillare avanti e indietro. Particolare attenzione si richiede in aree dove sono presenti bambini piccoli.**
- In tal modo si crea il rischio di rovesciamento del supporto.
- Anomalie (fumo, odore, generazione di calore, ecc.)**
- Non utilizzare il prodotto se esso sta emettendo fumo, odore, calore, o presentando qualsiasi altra anomalia. Non utilizzare il prodotto dopo che esso è caduto o altrimenti danneggiato.**
- Tali azioni possono essere causa di incendio e scossa elettrica. Eseguire immediatamente i passi riportati di seguito.

**Non salire sul prodotto e sul supporto.**

- Non salire sul prodotto o farlo oscillare avanti e indietro. Particolare attenzione si richiede in aree dove sono presenti bambini piccoli.**
- In tal modo si crea il rischio di rovesciamento del supporto.
- Anomalie (fumo, odore, generazione di calore, ecc.)**
- Non utilizzare il prodotto se esso sta emettendo fumo, odore, calore, o presentando qualsiasi altra anomalia. Non utilizzare il prodotto dopo che esso è caduto o altrimenti danneggiato.**
- Tali azioni possono essere causa di incendio e scossa elettrica. Eseguire immediatamente i passi riportati di seguito.

**Smontaggio e modifiche**

- Non tentare qualsiasi smontaggio o modifiche.**
- Per qualsiasi ispezione interna, regolazione o riparazione, rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto o ad un centro di assistenza CASIO.
- Tali azioni possono creare il rischio di scossa elettrica, lesioni da ustioni, e lesioni personali.
- Rischi di soffocamento e strozzamento**
- Non permettere a nessuno di giocare con le buste di plastica utilizzate per l'imballaggio del prodotto.**
- Le buste di plastica possono creare il rischio di soffocamento quando vengono posizionate sopra la testa, quando vengono inghiottite, ecc.
- Particolare attenzione si richiede in aree dove sono presenti bambini piccoli.
- Evitare l'acqua e gli oggetti estranei**
- Non permettere che l'acqua, altri liquidi (bevande sportive, acqua marina, urina di animali o animali domestici, ecc.), o oggetti estranei (frammenti di metallo, ecc.) penetrino nel prodotto o nel trasformatore CA. Se tali oggetti dovessero penetrare nel prodotto, eseguire immediatamente i punti riportati di seguito.**
- Questo potrebbe indicare che le pile sono deteriorate e non possono fornire la prestazione che ci si attende, creando il rischio di surriscaldamento, incendio, ed esplosione.
- Usare un set di pile al nichel-metallo idruro completamente cariche. Assicurarsi che ciascuna delle pile in un set sia caricata completamente appena possibile prima o dopo aver caricato le altre pile.**
- Usando pile che sono state caricate in tempi differenti può determinare un deterioramento prematuro e creare il rischio di surriscaldamento, incendio, ed esplosione.

**Immediatamente dopo aver notato qualsiasi perdita di fluido, odore anormale, scolorimento, gonfiore, deformazione o altra anomalia della pila, rimuovere con molta attenzione la pila dal prodotto e/o caricatore. Tenere la pila rimossa lontana dal fuoco.**

**Non utilizzare una pila che mostra qualsiasi anomalia.**

L'uso continuato crea il rischio di surriscaldamento della pila, incendio, e rottura.

**Non utilizzare o lasciare una pila in un luogo esposto alla luce solare diretta, in un'automobile parcheggiata all'esterno, vicino ad una fiamma libera, una stufa, o in qualsiasi luogo soggetto ad elevato calore.**

Tali condizioni creano il rischio di surriscaldamento della pila, incendio, e rottura.

**Se il fluido di una pila dovesse venire a contatto con la pelle o indumenti, sciogliere immediatamente con acqua pulita.**

**Non usare pile ricaricabili al nichel-metallo idruro che non completano carica anche se caricate più a lungo del normale tempo specificato.**

Questo potrebbe indicare che le pile sono deteriorate e non possono fornire la prestazione che ci si attende, creando il rischio di surriscaldamento, incendio, ed esplosione.

**Usare un set di pile al nichel-metallo idruro completamente cariche. Assicurarsi che ciascuna delle pile in un set sia caricata completamente appena possibile prima o dopo aver caricato le altre pile.**

Usando pile che sono state caricate in tempi differenti può determinare un deterioramento prematuro e creare il rischio di surriscaldamento, incendio, ed esplosione.

**Usare un set di pile al nichel-metallo idruro completamente cariche. Assicurarsi che ciascuna delle pile in un set sia caricata completamente appena possibile prima o dopo aver caricato le altre pile.**

Usando pile che sono state caricate in tempi differenti può determinare un deterioramento prematuro e creare il rischio di surriscaldamento, incendio, ed esplosione.

## AVVERTENZE

### Trasformatore CA e cavo di alimentazione

- Per prevenire incendio e scossa elettrica dal trasformatore CA e cavo di alimentazione, assicurarsi di osservare le precauzioni riportate sotto.**
- Utilizzare solo il tipo di trasformatore CA specificato.
- Installare il trasformatore CA esclusivamente in dotazione.
- Non inserire il cavo di alimentazione in una presa di corrente con tensione nominale differente.
- Non inserire in un prolunga o presa di corrente sovraccaricata.
- Non coprire il cavo di alimentazione con una coperta o altri materiali durante l'uso, e tenerlo lontano dai dispositivi di riscaldamento.
- Non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione e non lasciarlo avvolto durante l'uso.
- Non sottoporre il cavo di alimentazione al calore o tentare di modificarlo, ed inoltre evitare di danneggiarlo.
- Non sottoporre il cavo di alimentazione a piegature, torsione o trazione.
- Fare attenzione affinché il cavo di alimentazione non rimanga schiacciato tra il muro e il tavolo su cui è collocato il prodotto, e non coprire mai il cavo di alimentazione con un cuscino o altri oggetti.

## AVVERTENZE

- Assicurarsi di osservare le avvertenze riportate di seguito.**
- Eseguire l'assemblaggio come viene insegnato nella documentazione per l'utente.
- Assicurarsi di regolare l'altezza usando il piedino regolabile.
- Assicurarsi che lo strumento sia montato correttamente sul supporto.
- Quando si posiziona lo strumento sul supporto, prestare attenzione per evitare lo scioccamento delle vostre dita tra di essi.
- Questo prodotto deve sempre essere montato e spostato da almeno 2 adulti.
- Quando si monta o sposta lo strumento devono lavorare insieme due o più persone.
- Quando si monta o si sposta lo strumento, non trascinare o inclinare il supporto.
- La mancata osservanza può causare il ribaltamento del supporto e la caduta dello strumento, creando il rischio di lesioni personali.

### Bloccaggio cinghia (solo modelli compatibili con tracolla per chitarra)

**Quando si maneggia il bloccaggio cinghia, prestare attenzione per evitare che i bambini piccoli lo inghiottano. Conservarlo in un luogo lontano dai bambini piccoli.**

**Dopo aver applicato una tracolla per chitarra, controllare il bloccaggio cinghia per assicurarsi che sia applicato in modo sicuro. Non utilizzare un bloccaggio cinghia danneggiato.**

La mancata applicazione del bloccaggio cinghia, o un bloccaggio cinghia applicato in modo improprio può causare il distacco della tracolla per chitarra, creando il rischio di caduta del prodotto con conseguenze di danni al prodotto e lesioni fisiche.

### Cinghia per chitarra disponibile in commercio (solo modelli compatibili con tracolla per chitarra)

- Non sollevare il prodotto, trasportarlo, o farlo oscillare dalla tracolla per chitarra disponibile in commercio.**
- In questo modo è possibile causare il distacco della tracolla per chitarra, creando il rischio di caduta del prodotto, con conseguenze di danni ai materiali o lesioni fisiche.
- Fodere in feltro o nylon**
- Non utilizzare la fodera nelle vicinanze di una fiamma libera. Ciò potrebbe causare l'incendio della fodera.**

## ATTENZIONE

### Avvertenze sulle pile

- Osservare le avvertenze riportate di seguito. La mancata osservanza può causare la rottura di una pila, causando il rischio di incendio, lesioni personali, e la contaminazione degli oggetti nelle vicinanze con il fluido fuoriuscito.**
- Non permettere mai che una pila venga cortocircuitata.
- Non mischiare le pile vecchie e quelle nuove.
- Non mischiare differenti tipi di pile.
- Non caricare una pila di tipo non ricaricabile.
- Se non si prevede di utilizzare il prodotto per un lungo periodo di tempo, rimuovere le pile.
- Sostituire le pile non appena possibile dopo il loro esaurimento.
- Non utilizzare una pila la cui copertura è stata staccata.
- Non utilizzare una pila che presenta perdite.**
- Tali azioni possono essere causa di incendio e scossa elettrica. Interrompere immediatamente l'uso del prodotto e rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto o ad un centro di assistenza CASIO.
- Tenere le pile lontano dalla portata dei bambini.**
- Durante l'uso, assicurarsi che i bambini piccoli non siano in grado di rimuovere le pile dal prodotto.
- Non lasciare una pila vicino ad aree utilizzate da animali domestici.**
- Gli animali domestici masticando una pila creano il rischio di perdita di fluido, surriscaldamento, incendio, e rottura.

### Trasformatore CA e cavo di alimentazione

- Per prevenire incendio e scossa elettrica dal trasformatore CA e cavo di alimentazione, assicurarsi di osservare le precauzioni riportate sotto.**
- Afferare la spina di alimentazione quando la si scollega dalla presa di corrente.
- Non usare deferente quando si esegue la pulizia del cavo di alimentazione, specialmente la spina di alimentazione e le parti della presa.
- Inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa di corrente fissa in fondo.
- Se non si prevede di utilizzare il prodotto per un lungo periodo di tempo, scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Almeno una volta all'anno, scollegare la spina dalla presa di corrente ed usare un panno asciutto per pulire qualsiasi polvere accumulata attorno ai poli della spina.
- Prima di spostare il prodotto, spegnere e scollegarlo dalla presa di corrente.

### Manutenzione effettuabile dall'utente

**Prima di pulire il prodotto, spegnere l'alimentazione e scollegare il trasformatore CA dalla presa di corrente.**

La mancata osservanza di queste avvertenze comporta il rischio di scossa elettrica.

Lasciando il trasformatore CA collegato crea il rischio di danni al cavo di alimentazione, incendio e scossa elettrica.

### Collegamenti

**Collegare esclusivamente i dispositivi ed elementi specificati ai connettori.**

**Non inserire oggetti estranei (pezzi di metallo, matite, ecc.) nelle connessioni.**

Il collegamento ad altri dispositivi ed elementi crea il rischio di incendio e scossa elettrica.

### Livello del volume

**Non ascoltare a volumi molto elevati per lunghi periodi di tempo.**

Le impostazioni a volume elevato possono danneggiare l'udito. Particolare attenzione si richiede riguardo questa avvertenza quando si usano le cuffie.

### Backup dei dati importanti

**Tenere sempre copie di backup dei dati importanti trasferendo ad un computer o altro dispositivo di memorizzazione.**

Nota che i dati possono essere cancellati nel caso di malfunzionamento del prodotto, riparazione, ecc.

### Assemblaggio corretto del supporto (Solo modelli compatibili con il supporto)

**Usare sempre le viti fornite.**

L'uso di viti differenti da quelle specificate può causare danni o un incidente.

**Prestare attenzione a non intrappolare le vostre mani o altre parti del corpo durante l'assemblaggio.**

**Stendere il tavolo o altro tipo di tessuto sotto il supporto per evitare il contatto diretto tra la gomma sulle sue gambe e la superficie del pavimento.**

## ATTENZIONE

- Assicurarsi di osservare le avvertenze riportate di seguito.**
- Eseguire l'assemblaggio come viene insegnato nella documentazione per l'utente.
- Assicurarsi di regolare l'altezza usando il piedino regolabile.
- Assicurarsi che lo strumento sia montato correttamente sul supporto.
- Quando si posiziona lo strumento sul supporto, prestare attenzione per evitare lo scioccamento delle vostre dita tra di essi.
- Questo prodotto deve sempre essere montato e spostato da almeno 2 adulti.
- Quando si monta o sposta lo strumento devono lavorare insieme due o più persone.
- Quando si monta o si sposta lo strumento, non trascinare o inclinare il supporto.
- La mancata osservanza può causare il ribaltamento del supporto e la caduta dello strumento, creando il rischio di lesioni personali.

### Avvertenze per la sicurezza del supporto (Solo modelli compatibili con il supporto)

**Montare questo prodotto correttamente prima di utilizzarlo.**

Se il viti non vengono strette in modo sicuro o il prodotto non viene fissato nella posizione corretta, il supporto potrebbe capovolgersi, con il risultato della caduta del prodotto e causa di lesioni fisiche.

**Le viti del supporto potrebbero allentarsi dovuto a fattori come ad esempio vibrazioni e cambiamenti di temperatura o umidità.**

Controllare eventuali allentamenti delle viti prima di suonare. Se una qualsiasi delle viti risulta allentata, stringerla di nuovo in modo sicuro. In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere e causare lesioni fisiche.

**Se dovete notare qualsiasi instabilità, viti mancanti, viti allentate, o qualsiasi altro problema durante l'esecuzione, rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto o ad un centro di assistenza CASIO.**

**Controllare periodicamente per l'allentamento delle viti. Stringere in modo sicuro le viti allentate.**

La mancata osservanza può causare il ribaltamento del supporto e la caduta dello strumento, creando il rischio di lesioni personali.

### Avvertenze per la salute (solo modelli con tastiera illuminante)

**È stato segnalato che in casi molto rari, l'esposizione a luce intensa o luce lampeggiante può causare spasmi muscolari momentanei, perdita di coscienza, o altri sintomi.**

• Persone che hanno subito tali sintomi devono consultare un medico prima di usare questo prodotto.

• Utilizzare questo prodotto in un luogo ben illuminato.

• Se qualcuno persona dovesse avvertire sintomi come quelli qui descritti, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e consultare un medico.

### Panca (Solo modelli compatibili con panca)

**Stendere il tavolo o altro tipo di tessuto sotto la panca per evitare il contatto diretto tra la gomma sulle sue gambe e la superficie del pavimento.**

Il contatto diretto tra la gomma e il pavimento può causare scolorimento, graffi, o altri danni.

### Custodia morbida (Solo modelli compatibili con custodia morbida)

**Quando si ricolloca il prodotto, assicurarsi sempre in anticipo che la chiusura lambda sia chiusa.**

In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere e causare danni o lesioni fisiche.

### Componenti piccoli

**Maneggiare le parti piccole con attenzione per assicurarsi che esse non vengano inghiottite da bambini piccoli.**

Se una parte viene inghiottita accidentalmente, consultare immediatamente un medico.

### Questo prodotto

**Non inserire la mano o le dita nelle fessure del prodotto.**

In tal modo si crea il rischio di lesioni fisiche, e malfunzionamento e danni al prodotto.

**Quando si capovolge questo prodotto o lo si appoggia su un'estremità, scollegare sempre tutte le spine sul retro del prodotto.**

Urtando le spine contro un tavolo o il pavimento, si potrebbero danneggiare i connettori.

## Avvertenze sulle pile

**Osservare le precauzioni riportate sotto. La mancata osservazione può causare l'esplosione o la perdita di liquido infiammabile o gas.**

• Usare esclusivamente il tipo di pila specificato per questo prodotto.

• Non trascinare una pila o smaltirla in un inceneritore, oppure sottoporre a schiacciamento meccanico o taglio.

• Non sottoporre una pila a temperature eccessivamente alte o basse durante l'uso, la conservazione, o il trasporto.

• Non sottoporre una pila a pressione barometrica eccessivamente bassa durante l'uso, la conservazione, o il trasporto.

• Lasciare raffreddare le pile prima di sostituirle. La mancata osservanza può causare ustioni o altre lesioni.

## Marchi di fabbrica depositati e marchi di fabbrica

I termini riportati sotto sono marchi di fabbrica depositati o marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

• eoleop® è un marchio di fabbrica di Panasonic Corporation.

## Diritti d'autore

È consentito di utilizzare le registrazioni solo per il proprio uso personale.


Qualsiasi riproduzione di un file in formato audio o musicale, senza l'autorizzazione del detentore del diritto d'autore, è severamente proibita dalle leggi sul copyright e dai trattati internazionali. Inoltre, rendere disponibili tali file su Internet o distribuirli a terze parti, indifferenteemente dal fatto che tali attività sono condotte con o senza compenso, è rigorosamente proibito dalle leggi sul copyright e dai trattati internazionali. CASIO COMPUTER CO., LTD. non si riterrà responsabile in nessun caso per qualsiasi uso di questa tastiera digitale che sia illegale secondo le leggi sul copyright.

Manufacturer: CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan Responsible within the European Union: Casio Europe GmbH Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany www.casio-europe.com

I nomi di società e di prodotti citati in questo manuale potrebbero essere marchi di fabbrica depositati di altri.

Manufacturer: CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan Responsible within the European Union: Casio Europe GmbH Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany www.casio-europe.com

Questo marchio di riciclaggio indica che la confezione è conforme alla legislazione tedesca sulla protezione dell'ambiente.

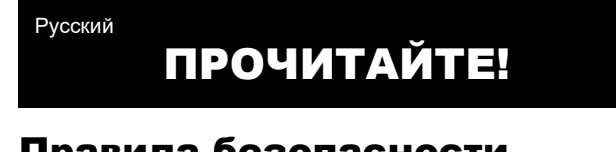

## Regole di sicurezza

Благодарим вас за выбор этого изделия «CASIO».

• Перед эксплуатацией инструмента внимательно прочитайте все содержавшиеся в настоящей брошюре указания.

• Храните всю информацию, чтобы обращаться с ней в будущем.

## ОПАСНО!

## ОСТОРОЖНО!

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Примеры условных знаков**

Треугольный знак (Δ) означает внимательности. (Знак, приведенный слева, предупреждает об опасности поражения электрическим током.)

Крупным знаком с перечеркивающей линией (⊘) обозначены запрещенные действия. В частности, запрещается конкретные действия, указываемые внутри знака и рядом с ним. (Знак, приведенный слева, означает запрещение разблоки.)

Черным кругом (●) обозначены обязательные действия. В частности, обязательны к выполнению конкретные действия, указываемые внутри знака. (Знак, приведенный слева, означает требование вынимать штепсель из розетки.)

Если данное изделие используется ребенком или в присутствии детей, обеспечить соответствующее наблюдение со стороны взрослых.

Стойки, чехол, ступ, педали и чехлы-накидки использовать только в предписанных целях.

## ОПАСНО!

### Меры предосторожности при обращении с батареями

**Не допускайте контакта батарейки с пресной водой, соленой водой и иной влагой. Не используйте мокрую батарейку.** Это может привести к перегреванию, возгоранию и разрыву батарейки.

**Соблюдайте перечисленные ниже меры предосторожности. Несоблюдение их может привести к перегреванию, возгоранию и разрыву батарейки.**

• Не подвергайте батарейку воздействию огня и тепла.

• Устанавливая батарейку, правильно ориентируйте их полюса (плюс (+) и минус (-)).

• Не носите и не храните батарейки вместе с украшениями, монетами и другими металлическими предметами.

• Не пытайтесь разобрать или изменить конструкцию батарейки, протыкать ее иглой, прилагать к ней значительное усилие (наступая на нее и т. д.), а также непосредственно на нее наносить удары.

• Не снимайте с батарейки внешнюю декоративную наклейку.

• Не помещайте батарейку в микроволновую печь, сушилку, посуду высокого давления и т. д.

Svenska	
<h1>LÄS DETTA!</h1>	
<b>Säkerhetsföreskrifter</b>	
Vi tackar för valet av denna produkt från CASIO. <p>• Läs nogga igen anvisningarna på detta blad, innan instrumentet tas i bruk.</p> <p>• Spara all information för framtida referensbehov.</p>	
<b>⚠ FARA</b>	Anger något som medför stor risk för dödsfall eller allvarig personskada.
<b>⚠ VARNING</b>	Anger något som medför risk för dödsfall eller allvarig personskada.
<b>⚠ OBSERVERA</b>	Anger något som medför risk för smärre personskada eller fysisk skada.

## Exempel på symboler

En triangel (⚠) anger att användaren bör iaktta stor försiktighet. (Exempel till vänster anger risk för elstötar.)

Detta runda märke med en överstrykning på (⊘) anger att den handling som visas inte får utföras. Åtgärder angivna inom eller i närheten av denna symbol är uttryckligt förbjudna. (Exempel till vänster anger att isärtagning är förbjudet.)

Ett svart runt märke (●) betyder att angiven åtgärd måste utföras. Åtgärder som visas inom denna symbol är åtgärder som uttryckligen måste utföras. (Exempel till vänster anger att nätkabelns stötkontakt måste kopplas loss från nätuttaget.)

Se alltid till att en ansvarig vuxen håller uppsikt, om denna produkt används av ett barn eller i barns närvaro.

Använd inte ställningen, mjukfodralet, bännen, pedalerna eller skyddet till någont annat ändamål än det de är avsedda för.

<b>⚠ FARA</b>
<b>Föreskrifter för batteri</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Låt inte ett batteri komma i kontakt med sötvatten, saltvatten eller annan fukt. Använd inte ett vätt batteri.</b> Det medför risk för överhettning av batteriet, brand och bristning.</li> <li>● <b>Observera föreskrifterna nedan för att undvika överhettning av batteriet, brand och bristning.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Utsett inte ett batteri för eld eller hög värme.</li> <li>• Sätt i ett batteri med polerna (plus (+) och minus (-)) korrekt vända.</li> <li>• Bär eller förvara inte ett batteri tillsammans med Halsband, mynt eller andra metallföremål.</li> <li>• Försök inte ta isår eller modifiera ett batteri, sticka hål i det med en nål, utsätta det för kraftiga stötar (genom att t.ex. stampa på det) eller anbringa lödmätall direkt på det.</li> <li>• Riv inte loss det skyddande ytterhöljet från ett batteri.</li> <li>• Placera inte ett batteri i en mikrovågsugn, en torkmaskin, ett högttryckskärl e.d.y.</li></ul></li> <li>• Använd alltid endast specificerad typ av batteri.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Ta mycket försiktigt ut batteriet ur produkten och/eller laddaren, så fort vätskeläckage, onormal lukt, överhettning, missfärgning, deformation eller annat onormalt tillstånd hos ett batteri har upptäckts. Håll det uttagna batteriet borta från eld.</b></li></ul>
<p><b>Använd inte ett batteri som uppvisar ett onormalt tillstånd.</b></p> <p>Fortsatt användning medför risk för överhettning av batteriet, brand och bristning.</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Använd eller lämna inte ett batteri på en plats där det utsätts för direkt solljus, i en bil parkerad utomhus, nära öppen eld eller en spis eller på något annat ställe där det kan bli mycket varmt.</b></li></ul> <p>Sådana förhållanden medför risk för överhettning av batteriet, brand och bristning.</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Om vätska från ett batteri hamnar på huden eller kläder, så skölj genast bort vätskan med rent vatten.</b></li></ul> <p>Vätskan kan orsaka hudirritation. Batterivätska som trängt in i ögonen medför risk för synförlust m.m. Skölj i detta fall omedelbart ögonen och sök sedan läkark hjälp.</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Använd endast specificerad laddare till att ladda de laddningsbara nikkelmetallhydridbatterier.</b></li></ul> <p>Användning av en icke-specifierad laddare medför risk för felaktig laddning, överhettning, brand och explosion.</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Använd inte laddningsbara nikkelmetallhydridbatterier som förslutna är tillåtna efter normal specificerad laddningstid.</b> Det kan tyda på att batterierna har försämrats och har undermålig prestanda, vilket medför risk för överhettning, brand och explosion.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Använd en uppsättning fulladdade nikkelmetallhydridbatterier. Se till att varje batteri i en uppsättning laddas upp helt så snart som möjligt före eller efter de andra batterierna laddas.</b></li></ul> <p>Användning av batterier som har laddats vid olika tillfällen kan orsaka fördröjd försurning och medföra risk för överhettning, brand och explosion.</p>

<b>⚠ VARNING</b>
<b>Nättiltsats och nätkabel</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Följ noga föreskrifterna nedan för att undvika brand och elstötar från nättiltsatsen eller nätkabeln.</b></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Använd endast specificerad typ av nätdapter.</li> <li>• Använd endast den medföljande nätkabeln.</li> <li>• Använd endast nätdaptern till den enhet den specificerats för.</li> <li>• Använd den medföljande nätkabeln enbart till denna produkt.</li> <li>• Anslut inte nätkabeln till ett nätuttag med fel spänningsstyrka.</li> <li>• Anslut ej till en förlängningskabel eller ett nätuttag som är överbelastat.</li> <li>• Täck inte över nätkabeln med en filt eller annat material vid användning och håll den borta från värmekällor.</li> <li>• Placera inga tunga föremål på nätkabeln och lämna den inte hopbunden vid användning.</li> <li>• Utsett inte en nätkabel för hög värme, försök inte modifiera den och undvik att skada den.</li> <li>• Utsett inte en nätkabel för kraftig böjning, vridning eller ryckning.</li> <li>• Se till att nätkabeln inte kläms mellan väggen och ställningen eller bordet som produkten är placerad på och täck aldrig över nätkabeln med en kudde eller något annat föremål.</li> <li>• Kontakta en CASIO-serviceverkstad, om nättiltsatsen eller nätkabeln har skadats.</li> <li>• Vidrör inte kontakten med våta händer.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Koppla loss nättiltsatsen och placera produkten på en plats där inget djur kommer åt den, när produkten ska lämnas utan tillsyn.</b></li></ul> <p>Om ett djur tuggar eller kissar på nättiltsatsen kan det orsaka kortslutning, vilket medför risk för brand.</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Vidrör inte en enhet som är ansluten till ett nätuttag medan det askar.</b></li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• Blixtrar medför risk för elstötar.</li></ul>

<b>⚠ VARNING</b>
<b>Platser för förvaring och användning</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Förvara eller använd inte produkten på någon av de platser som beskrivs nedan.</b> <p>Det medför risk för brand eller elstötar.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Platser där mycket fukt eller damm kan förekomma</li> <li>• I kök, nära en luftfuktare eller på annan plats där produkten kan utsättas för matos eller vattenånga</li> <li>• Nära en värmekälla, på en elektrisk matta, på en plats utsatt för direkt solljus, i en bil parkerad utomhus eller på annan plats där produkten utsätts för hög värme.</li></ul></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Placera inte produkten på ett ostadigt underlag, en ojämn yta eller någon annan instabil plats.</b> <p>Se till att undvika sådana platser som hopvikta mattor, oväpnat nätkabel o.s.v.</p> <p>Se till att skruva fast produkten ordentligt på stället.</p></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Placera inte tunga föremål på produkten.</b> <p>Om produkten faller ner eller tipsar omkull finns risk för personskada.</p></li></ul>

**Kliv inte upp på produkten eller stället. (gäller endast ställningskompatibla modeller.)**

**Kliv inte upp på produkten och skaka den inte fram och tillbaka.**

Extra stor försiktighet krävs på platser där barn finns närvarande.

Det medför risk för att stället välter.

**Onormala tillstånd (rök, lukt, värmeströmning etc.)**

● **Använd inte produkten, om den avger rök, underlig lukt eller värme eller uppvisar något annat onormalt tillstånd. Använd inte produkten efter att den har tappats eller skadats på annat sätt.**

Det medför risk för brand eller elstötar. Utför omedelbart nedanstående åtgärder.

- Slå av strömmen.
- Dra ut stickkontakten ur nätuttaget, om en nätdapter används.
- Kontakta den ursprungliga återförsäljaren eller en CASIO-serviceverkstad.

<b>Bildskärm (gäller endast skärmförsedda modeller)</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Tryck inte på skärmen och utsätt den inte för kraftiga stötar.</b> Skärmens glas kan då spricka, vilket medför risk för personskada.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Om skärmen skulle råka spricka, så vidrör aldrig vätskan på insidan.</b> <p>LCD-vätska som hamnar på huden kan orsaka hudirritation. Om LCD-vätska har trängt in i munnen, så skölj omedelbart ur munnen och sök läkark hjälp.</p> <p>Om LCD-vätska har trängt in i ögonen eller hamnat på huden, så skölj bort den med rent vatten och sök sedan läkark hjälp.</p></li></ul>
<b>Isärtagning och modifiering</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Försök inte ta isår eller modifiera något.</b> <p>Kontakta den ursprungliga återförsäljaren eller en CASIO-serviceverkstad angående inspektion av inre delar, justering eller reparation.</p></li></ul>
<p>Det medför risk för elstötar, brännskador och personskada.</p>
<b>Kvävningrisker</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Låt ingen leka med de plastpås<span></span>ar som ingår i produktens förpackning.</b> <p>En plastpåsa kan orsaka kvävning om den placeras över huvudet, sväljs i e.d.y.</p></li></ul>
<b>Isärtagning och modifiering</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Försök inte ta isår eller modifiera något.</b> <p>Kontakta den ursprungliga återförsäljaren eller en CASIO-serviceverkstad angående inspektion av inre delar, justering eller reparation.</p></li></ul>
<p>Det medför risk för elstötar, brännskador och personskada.</p>
<b>Undvik vatten och främmande materia</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Låt inte vatten, andra vätskor (sportdrycker, havsvatten, djururin etc.) eller främmande föremål (metallförlor etc.) komma in i produkten eller nätdaptern. Utför omedelbart nedanstående åtgärder, om någon sådan materia skulle råka tränga in i produkten.</b> <p>Fortsatt användning medför risk för brand och elstötar.</p></li></ul>
<ol style="list-style-type: none"><li>Slå av strömmen.</li> <li>Dra ut stickkontakten ur nätuttaget, om en nätdapter används.</li> <li>Kontakta den ursprungliga återförsäljaren eller en CASIO-serviceverkstad.</li></ol>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Placera ingen av de saker som nämns nedan ovanpå eller intill produkten, nätdaptern eller tangentbordslocket.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Behållare innehållande vatten eller andra vätskor (vaser, blomkrukor, koppar, kosmetika, mediciner etc.)</li> <li>• Små metallföremål (hårmålar, synål<span></span>ar, mynt etc.)</li> <li>• Lättantändliga saker</li> <li>• Stearinljus eller andra brinnande föremål</li></ul></li></ul> <p>Vätska som rinner in i produkten medför risk för brand och elstötar.</p> <p>Utför omedelbart nedanstående åtgärder, om någon främmande materia skulle råka tränga in i produkten.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Slå av strömmen.</li> <li>Dra ut stickkontakten ur nätuttaget, om en nätdapter används.</li> <li>Kontakta den ursprungliga återförsäljaren eller en CASIO-serviceverkstad.</li></ol>

<b>Denna produkt</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Eida inte upp produkten.</b> <p>Produkten kan då explodera, vilket medför risk för brand och personskad<span></span>or.</p></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Tappa inte produkten och skydda den från stötar.</b> <p>Fortsatt bruk av en skadad produkt medför risk för brand och elstötar.</p> <p>Följ anvisningarna nedan, om produkten har skadats.</p></li></ul>
<ol style="list-style-type: none"><li>Slå av strömmen.</li> <li>Dra ut stickkontakten ur nätuttaget, om nättiltsatsen används för ström<span></span>föring.</li> <li>Kontakta en CASIO-serviceverkstad.</li></ol>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Var noga med att lyfta produkten med båda händerna, när den ska lyftas.</b> <p>Denna produkt måste alltid bäras av två personer, en i var ände, efter att alla kablar kopplats loss från produkten. Detta gäller särskilt för produkter med en ställning.</p> <p>Underlåtenhet att göra det medför risk för skada på personer i omgivningen eller andra oförutsägda olyckor.</p></li></ul>
<b>Pedaler</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Stoppa inte in fingrarna i pedalerhettens rörliga delar.</b> <p>Det kan resultera i personskada, funktionsfel eller produkt<span></span>skada.</p></li></ul>
<b>Tangentbordslock</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>laktta alltid följande försiktighetsåtgärder.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Använd alltid båda händerna till att öppna eller stänga tangentbordslocket.</li> <li>• Var försiktig så att inga fingrar, egna eller annan närvarandes (gäller särskilt små barn), kläms i springan mellan tangentbordslocket och själva produkten, när tangentbordslocket öppnas eller stängs.</li> <li>• Kontakta en CASIO-serviceverkstad, om nättiltsatsen eller nätkabeln har skadats.</li> <li>• Vidrör inte kontakten med våta händer.</li></ul></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Koppla loss nättiltsatsen och placera produkten på en plats där inget djur kommer åt den, när produkten ska lämnas utan tillsyn.</b> <p>Om ett djur tuggar eller kissar på nättiltsatsen kan det orsaka kortslutning, vilket medför risk för brand.</p></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Vidrör inte en enhet som är ansluten till ett nätuttag medan det askar.</b></li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• Blixtrar medför risk för elstötar.</li></ul>

<b>⚠ VARNING</b>
<b>Remläs (gäller endast modeller kompatibla med gitarrer)</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Se till att inget litet barn riskerar att svälja remläset när det hanteras. Förvara det på en plats där inga småbarn kan komma åt det.</b> <p>Kontakta omedelbart en läkare, om remläset skulle råka sväljas.</p></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Kontrollera efter montering av en gitarrer att remläset är ordentligt fäst upptråren. Använd inte ett skadat remläs.</b> <p>Underlåtenhet att fästa remläset eller ett felaktigt fäst remläs kan leda till att gitarrammen lossnar, vilket medför risk för att produkten tappas och att produkt- eller personskada uppstår.</p></li></ul>

**Separat inköpt gitarrer (gäller endast modeller kompatibla med gitarrer)**

● **Använd inte den separat inköpta gitarrammen till att lyfta, transportera eller svinga produkten.**

Det kan leda till att gitarrammen lossnar, vilket medför risk för att produkten tappas och att produkt- eller personskada uppstår.

<b>⚠ OBSERVERA</b>
<b>Filt- och nylon<span></span>skydd</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Använd inte skyddet i närheten av en öppen låga. Det kan leda till att skyddet fattar eld.</b></li></ul>

<b>⚠ OBSERVERA</b>
<b>Föreskrifter för batteri</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Observera föreskrifterna nedan. Underlåtenhet att följa dessa kan leda till att ett batteri spricker, vilket medför risk för brand, personskada och nersmutsning av omgivande föremål från läckande vätska.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Låt aldrig ett batteri kortslutas.</li> <li>• Blanda inte gamla och nya batterier.</li> <li>• Blanda inte olika batterityper.</li> <li>• Ladda inte ett batteri som inte är laddningsbart.</li> <li>• Ta ut batterierna, om produkten inte ska användas under en längre tid.</li> <li>• Byt då ut batterierna så snart som möjligt efter att de har laddats ur.</li> <li>• Använd inte ett batteri med borttaget skyddshölje.</li></ul></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Använd inte ett läckande batteri.</b> <p>Det medför risk för brand eller elstötar. Sluta omedelbart använda produkten och kontakta den ursprungliga återförsäljaren eller en CASIO-serviceverkstad.</p></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Förvara batterier otkömliga för barn.</b> <p>Se till att inga småbarn kan ta ut batterier ur produkten medan den används.</p></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Lämna inte ett batteri på en plats där ett husdjur kan komma åt det.</b> <p>Om ett djur tuggar upp ett batteri kan vätskeläckage, överhettning, brand eller bristning uppstå.</p></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Koppla alltid loss alla kontakter från baksidan på produkten, när produkten ska vändas uppochner eller ställas på högkant.</b> <p>Kopplingarna kan skadas, om kontakterna stöter emot ett bord eller golvet.</p></li></ul>

<b>⚠ OBSERVERA</b>
<b>Föreskrifter för batteri</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Observera föreskrifterna nedan. Underlåtenhet att göra det kan medföra att batteriet exploderar eller läcker brandfarlig vätska eller gas.</b> <p>Underlåtenhet att göra det kan leda till att produkten faller ut och orsakar produkt- eller personskada.</p></li></ul>
<b>Små komponenter</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Var varsam med små delar och se till att de inte kan sväljas av småbarn.</b> <p>Sök omedelbart läkark hjälp, om en del skulle råka sväljas.</p></li></ul>
<b>Denna produkt</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Stoppa inte in en hand eller fingrar i någon öppning på produkten.</b> <p>Det medför risk för personskada samt felfunktion och skada på produkten.</p></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Koppla alltid loss alla kontakter från baksidan på produkten, när produkten ska vändas uppochner eller ställas på högkant.</b> <p>Kopplingarna kan skadas, om kontakterna stöter emot ett bord eller golvet.</p></li></ul>

<b>⚠ OBSERVERA</b>
<b>Föreskrifter för batteri</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Observera föreskrifterna nedan. Underlåtenhet att göra det kan medföra att batteriet exploderar eller läcker brandfarlig vätska eller gas.</b> <p>Underlåtenhet att göra det kan leda till att produkten faller ut och orsakar produkt- eller personskada.</p></li></ul>
<b>Nättiltsats och nätkabel</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Följ noga föreskrifterna nedan för att undvika brand och elstötar från nättiltsatsen eller nätkabeln.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hall i stickkontakten när den dras ut ur nätuttaget.</li> <li>• Använd inget rengöringsmedel vid rengöring av nätkabeln, särskilt inte till kontaktdelarna.</li> <li>• Skjut in stickkontakten i nätuttaget så långt det går.</li> <li>• Dra ut stickkontakten ur nätuttaget, om produkten inte ska användas under en längre tid.</li> <li>• Dra minst en gång om året ut stickkontakten ur nätuttaget och använd en torr trasa till att torka bort eventuellt dammansamling mellan stiftarna på kontakten.</li> <li>• Slå av produkten och koppla loss den från nätuttaget, innan produkten flyttas.</li></ul></li></ul>
<b>Användarunderhåll</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Slå av strömmen och koppla loss nätdaptern från nätuttaget före rengöring av produkten.</b> <p>Underlåtenhet att göra det medför risk för elstötar. Om nätdaptern lämnas ansluten kan det medföra risk för skada på nätkabeln, brand och elstötar.</p></li></ul>
<b>Anslutning</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Anslut endast specificerade enheter och komponenter till in/utgång.</b> <p>För ite in främmande föremål (metallbitar, pennspetsar etc.) i anslutningshål.</p> <p>Anslutning av andra enheter och komponenter medför risk för brand och elstötar.</p></li></ul>
<b>Volymnivå</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Lysna inte på höga volymnivåer under längre perioder.</b> <p>Höga volymnivåer kan orsaka hörselskada. Särskilt stor försiktighet krävs vid användning av hörlurar.</p></li></ul>

<b>Säkerhetsföreskrifning av viktiga data</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Gör alltid säkerhetskopior av viktiga data genom att överföra dem till en dator eller annan lagringsenhet.</b> <p>Observera att data kan raderas vid fel på produkten, reparation etc.</p></li></ul>
<b>Korrekt montering av ställning (gäller endast ställningskompatibla modeller.)</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Använd alltid medföljande skruvar.</b> <p>Användning av andra skruvar än de som specificeras kan orsaka skada eller leda till en olycka.</p></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Var försiktig så att ingen hand eller annan kroppsdel kommer i kläm vid montering.</b></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Lägg ut en filt eller någon annan typ av tygskotte under ställningen för att undvika direktkontakt mellan gummit på ställningens ben och golvytan.</b></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>laktta noga försiktighetsåtgärderna nedan.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Utför montering enligt anvisningarna i användningsmanualen.</li> <li>• Se till att anpassa höljet med hjälp av det justerbara benet.</li> <li>• Se till att instrumentet monteras korrekt på ställningen.</li> <li>• Var försiktig så att inte fingrarna kommer i kläm, när instrumentet placeras på ställningen.</li> <li>• Denna produkt måste alltid installeras och flyttas av minst 2 vuxna personer. Minst två personer bör samarbeta vid montering eller flyttning av instrumentet.</li> <li>• Slåpa eller luta inte ställningen vid montering eller flyttning av instrumentet.</li></ul></li></ul> <p>Annars kan det hända att ställningen välter och instrumentet faller, vilket medför risk för personskada.</p>

<b>Ⓒ</b>
<p>Manufacturer: CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan</p> <p>Responsible within the European Union: Casio Europe GmbH Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany www.casio-europe.com</p>

<b>Ⓒ</b>
<p>Ateranvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med mjölksydsilag<span></span>ar i Tyskland.</p>

<b>⚠ OBSERVERA</b>
<b>Säkerhetsföreskrifter för ställning (gäller endast ställningskompatibla modeller.)</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Installera produkten korrekt, innan den används.</b> <p>Om skruvarna inte är ordentligt ådragna eller produkten inte har fästs i korrekt läge, så kan ställningens vältta och produkten falla ner, vilket kan resultera i personskada.</p></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Sådana faktorer som vibrationer och förändrad temperatur eller luftfuktighet kan göra att ställningens skruvar lossar.</b> <p>Kontrollera före spelning att inga skruvar är lös. Dra åt skruvarna ordentligt, om någon skruvar är lös. Underlåtenhet att göra det kan leda till att produkten faller ner och orsakar personskada.</p></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Kontakta den ursprungliga återförsäljaren eller en CASIO-serviceverkstad, om instabilitet, saknade skruvar, lösa skruvar eller andra problem upptäcks vid spelning.</b> <p>Kontrollera med jämna mellanrum om någon skruvar är lös. Dra åt lösa skruvar ordentligt.</p> <p>Annars kan det hända att ställningen välter och instrumentet faller, vilket medför risk för personskada.</p></li></ul>

<b>⚠ OBSERVERA</b>
<b>Hälsoskyddsåtgärder (gäller modell med klaviatur<span></span>belysning)</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Enligt vissa rapporter kan exponering för starkt eller blinkande ljus i yttrest ovanliga fall orsaka tillfälliga muskeltkramp<span></span>er, medvetandeförlost eller andra symptom.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Personer med erfarenhet av sådana symptom bör konsultera en läkare innan denna produkt används.</li> <li>• Använd denna produkt på en väl upplyst plats.</li> <li>• Sluta omedelbart använda produkten och kontakta en läkare, om någon erfar sådana symptom som beskrivs här.</li></ul></li></ul>

<b>⚠ OBSERVERA</b>
<b>Bänk (gäller bänkkompatibla modeller)</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Lägg ut en filt eller någon annan typ av tygskotte under bänken för att undvika direktkontakt mellan gummit på bänkens ben och golvytan.</b> <p>Direktkontakt mellan gummit och golvet kan orsaka missfärgning, märken eller annan skada.</p></li></ul>
<b>Mjukfodral (gäller mjukfodral<span></span>ska modeller)</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Kontrollera alltid att dragkedjan är stängd, innan produkten flyttas.</b> <p>Underlåtenhet att göra det kan leda till att produkten faller ut och orsakar produkt- eller personskada.</p></li></ul>
<b>Små komponenter</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Var varsam med små delar och se till att de inte kan sväljas av småbarn.</b> <p>Sök omedelbart läkark hjälp, om en del skulle råka sväljas.</p></li></ul>

<b>⚠ OBSERVERA</b>
<b>Föreskrifter för batteri</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Observera föreskrifterna nedan. Underlåtenhet att göra det kan medföra att batteriet exploderar eller läcker brandfarlig vätska eller gas.</b> <p>Underlåtenhet att göra det kan leda till att produkten faller ut och orsakar produkt- eller personskada.</p></li></ul>
<b>Små komponenter</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Var varsam med små delar och se till att de inte kan sväljas av småbarn.</b> <p>Sök omedelbart läkark hjälp, om en del skulle råka sväljas.</p></li></ul>
<b>Denna produkt</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Stoppa inte in en hand eller fingrar i någon öppning på produkten.</b> <p>Det medför risk för personskada samt felfunktion och skada på produkten.</p></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Koppla alltid loss alla kontakter från baksidan på produkten, när produkten ska vändas uppochner eller ställas på högkant.</b> <p>Kopplingarna kan skadas, om kontakterna stöter emot ett bord eller golvet.</p></li></ul>

<b>⚠ OBSERVERA</b>
<b>Föreskrifter för batteri</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Observera föreskrifterna nedan. Underlåtenhet att göra det kan medföra att batteriet exploderar eller läcker brandfarlig vätska eller gas.</b> <p>Underlåtenhet att göra det kan leda till att produkten faller ut och orsakar produkt- eller personskada.</p></li></ul>
<b>Nättiltsats och nätkabel</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Följ noga föreskrifterna nedan för att undvika brand och elstötar från nättiltsatsen eller nätkabeln.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hall i stickkontakten när den dras ut ur nätuttaget.</li> <li>• Använd inget rengöringsmedel vid rengöring av nätkabeln, särskilt inte till kontaktdelarna.</li> <li>• Skjut in stickkontakten i nätuttaget så långt det går.</li> <li>• Dra ut stickkontakten ur nätuttaget, om produkten inte ska användas under en längre tid.</li> <li>• Dra minst en gång om året ut stickkontakten ur nätuttaget och använd en torr trasa till att torka bort eventuellt dammansamling mellan stiftarna på kontakten.</li> <li>• Slå av produkten och koppla loss den från nätuttaget, innan produkten flyttas.</li></ul></li></ul>
<b>Användarunderhåll</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Slå av strömmen och koppla loss nätdaptern från nätuttaget före rengöring av produkten.</b> <p>Underlåtenhet att göra det medför risk för elstötar. Om nätdaptern lämnas ansluten kan det medföra risk för skada på nätkabeln, brand och elstötar.</p></li></ul>
<b>Anslutning</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Anslut endast specificerade enheter och komponenter till in/utgång.</b> <p>För ite in främmande föremål (metallbitar, pennspetsar etc.) i anslutningshål.</p> <p>Anslutning av andra enheter och komponenter medför risk för brand och elstötar.</p></li></ul>
<b>Volymnivå</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Lysna inte på höga volymnivåer under längre perioder.</b> <p>Höga volymnivåer kan orsaka hörselskada. Särskilt stor försiktighet krävs vid användning av hörlurar.</p></li></ul>

<b>⚠ OBSERVERA</b>
<b>Föreskrifter för batteri</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Observera föreskrifterna nedan. Underlåtenhet att göra det kan medföra att batteriet exploderar eller läcker brandfarlig vätska eller gas.</b> <p>Underlåtenhet att göra det kan leda till att produkten faller ut och orsakar produkt- eller personskada.</p></li></ul>
<b>Nättiltsats och nätkabel</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Följ noga föreskrifterna nedan för att undvika brand och elstötar från nättiltsatsen eller nätkabeln.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hall i stickkontakten när den dras ut ur nätuttaget.</li> <li>• Använd inget rengöringsmedel vid rengöring av nätkabeln, särskilt inte till kontaktdelarna.</li> <li>• Skjut in stickkontakten i nätuttaget så långt det går.</li> <li>• Dra ut stickkontakten ur nätuttaget, om produkten inte ska användas under en längre tid.</li> <li>• Dra minst en gång om året ut stickkontakten ur nätuttaget och använd en torr trasa till att torka bort eventuellt dammansamling mellan stiftarna på kontakten.</li> <li>• Slå av produkten och koppla loss den från nätuttaget, innan produkten flyttas.</li></ul></li></ul>
<b>Användarunderhåll</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Slå av strömmen och koppla loss nätdaptern från nätuttaget före rengöring av produkten.</b> <p>Underlåtenhet att göra det medför risk för elstötar. Om nätdaptern lämnas ansluten kan det medföra risk för skada på nätkabeln, brand och elstötar.</p></li></ul>
<b>Anslutning</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Anslut endast specificerade enheter och komponenter till in/utgång.</b> <p>För ite in främmande föremål (metallbitar, pennspetsar etc.) i anslutningshål.</p> <p>Anslutning av andra enheter och komponenter medför risk för brand och elstötar.</p></li></ul>
<b>Volymnivå</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Lysna inte på höga volymnivåer under längre perioder.</b> <p>Höga volymnivåer kan orsaka hörselskada. Särskilt stor försiktighet krävs vid användning av hörlurar.</p></li></ul>

## Registrerade varumärken och varumärken

Namnen nedan är registrerade varumärken eller varumärken tillhöriga respektive ägare.

• eneloop är ett varumärke tillhörigt Panasonic Corporation.

## Upphovsrätt

Du tillåts använda inspelningar endast för personligt bruk. All reproduction av en ljudfil eller musikfil utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren är strängt förbjuden enligt upphovsrättslagar och internationella fördrag. Att göra sådana filer tillgängliga på Internet eller att distribuera dem till tredje man är också strängt förbjudet enligt upphovsrättslagar och internationella fördrag, oavsett om det sker vinstsyfte eller inte. CASIO COMPUTER CO., LTD. påtar sig inget ansvar för något bruk av denna digitala klaviatur som strider mot upphovsrättslagar.

||
||
||