

È possibile trovare informazioni sui procedimenti operativi anche sul sito web della CASIO.



<https://support.casio.com/global/it/wat/model/3517/>

IT-1

Cenni su questo manuale



- Le operazioni di pulsante sono indicate mediante le lettere mostrate nell'illustrazione.
- Ciascuna sezione di questo manuale fornisce le informazioni necessarie per poter eseguire le operazioni in ciascun modo di funzionamento.

Indice

Cenni su questo manuale	IT-2
Funzioni dell'orologio	IT-5
Configurazione delle impostazioni per l'ora e la data	IT-6
Selezione di un modo di funzionamento	IT-10
Modo di timer	IT-13
Modo di cronometro	IT-18
Modo di suoneria	IT-23
Modo di ora del secondo fuso orario	IT-27
Illuminazione	IT-29
Caratteristiche tecniche	IT-30

IT-2

IT-3

Elenco dei procedimenti

La seguente è un'utile lista di riferimento di tutti i procedimenti operativi descritti in questo manuale.

Per impostare l'ora e la data	IT-6
Per impostare il tempo di inizio del conto alla rovescia	IT-13
Per usare il timer per il conto alla rovescia	IT-15
Per attivare e disattivare la misurazione del tempo con ripetizione automatica e il segnalatore acustico di avanzamento	IT-16
Per attivare e disattivare la funzione di avvio automatico	IT-20
Per impostare il tempo target e per attivarlo e disattivarlo	IT-21
Per impostare l'ora per la suoneria	IT-23
Per attivare e disattivare la suoneria quotidiana e il segnale orario di ora esatta	IT-25
Per provare il suono della suoneria	IT-26
Per impostare l'ora del secondo fuso orario	IT-27
Per far accendere l'illuminazione	IT-29

IT-4

Funzioni dell'orologio

- ◆ Timer
- ◆ Cronometro
- ◆ Suoneria
- ◆ Ora del secondo fuso orario

È possibile trovare informazioni sui procedimenti operativi anche sul sito web della CASIO.




<https://support.casio.com/global/it/wat/model/3517/>

IT-5


Configurazione delle impostazioni per l'ora e la data

Indicatore di pomeriggio

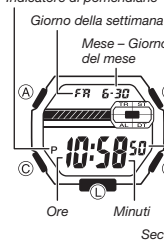

Per impostare l'ora e la data

- Tenere premuto (A) nel modo di indicazione dell'ora finché le cifre dei secondi lampeggiano sul display a indicare che sono selezionate.
- Premere (C) per cambiare la selezione nell'ordine seguente.

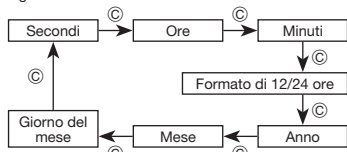

IT-6

- Mentre le cifre dei secondi sono selezionate (mentre lampeggiano), premere (D) per riportare i secondi a 00. Se si preme (D) mentre il conteggio dei secondi è tra 30 e 59, i secondi vengono riportati a 00 e 1 unità viene aggiunta ai minuti. Se il conteggio dei secondi è tra 00 e 29, il conteggio dei minuti rimane invariato.
- Quando sono selezionate (mentre lampeggiano) altre cifre (diverse da quelle dei secondi), premere (D) per far aumentare il numero o (B) per farlo diminuire. Quando è selezionata l'impostazione del formato di indicazione dell'ora di 12/24 ore, premere (B) o (D) per alternare fra 12 e 24.
 - Ad eccezione di quando si stanno regolando i secondi o si sta impostando il formato di indicazione dell'ora di 12/24 ore, tenere premuto un pulsante fa cambiare rapidamente la selezione attuale.
 - Quando è selezionato il formato di indicazione dell'ora di 12 ore, l'indicatore P appare sul display a indicare le ore pomeridiane. Non c'è alcun indicatore per le ore antimeridiane.
 - L'anno può essere impostato per il periodo compreso fra il 2000 e il 2099.
 - Il calendario automatico completo incorporato nell'orologio tiene conto della differente durata dei mesi e degli anni bisestili. Una volta impostata la data, non c'è bisogno di cambiarla, tranne dopo che si è fatta sostituire la pila dell'orologio.

IT-7

- Il giorno della settimana viene visualizzato automaticamente conformemente alle impostazioni della data (anno, mese e giorno del mese).

- Dopo aver impostato l'ora e la data, premere (A) per ritornare al modo di indicazione dell'ora.

IT-8

IT-9

Selezione di un modo di funzionamento

- Premere **C** per passare da un modo di funzionamento ad un altro.

- Se non si preme alcun pulsante per alcuni minuti durante l'esecuzione di impostazioni in un modo di funzionamento qualsiasi (condizione indicata dalle impostazioni lampeggianti), l'orologio cancella automaticamente la schermata di impostazione (le impostazioni cessano di lampeggiare) e ritorna alla visualizzazione normale per il modo di funzionamento in cui si trova.



IT-10

IT-11


- In un modo di funzionamento qualsiasi, tenere premuto **C** per almeno due secondi per ritornare al modo di indicazione dell'ora.
- In un modo di funzionamento qualsiasi, premere **L** per far illuminare il display.

È possibile trovare informazioni sui procedimenti operativi anche sul sito web della CASIO.

<https://support.casio.com/global/it/wat/model/3517/>



Modo di timer

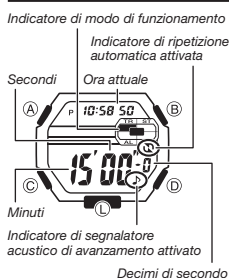

È possibile impostare il timer per il conto alla rovescia nella gamma compresa fra 1 secondo e 24 ore. Quando il conto alla rovescia giunge a zero, una suoneria suona per 10 secondi o finché non si preme un pulsante qualsiasi.

Per impostare il tempo di inizio del conto alla rovescia

1. Tenere premuto **A** mentre ci si trova nel modo di timer. Le cifre delle ore lampeggiano sul display a indicare che sono selezionate.

IT-12

IT-13

2. Premere **C** per cambiare la selezione nell'ordine seguente.



3. Premere **D** per far aumentare il numero selezionato o **B** per farlo diminuire. Se si tiene premuto uno dei due pulsanti, la selezione cambia rapidamente.
 - Premere **B** e **D** contemporaneamente per riportare il tempo di inizio a 0:00' 00".
 - Per impostare il valore iniziale del tempo del conto alla rovescia su 24 ore, impostare 0:00' 00".
4. Dopo aver impostato il tempo di inizio del conto alla rovescia, premere **A** due volte per ritornare al modo di timer.

Per usare il timer per il conto alla rovescia

1. Premere **D** nel modo di timer per avviare il timer per il conto alla rovescia.
2. Premere di nuovo **D** per fermare il timer per il conto alla rovescia.
 - È possibile riprendere l'operazione di timer per il conto alla rovescia premendo **D**.
3. Fermare il timer per il conto alla rovescia e quindi premere **B** per riportare il tempo del conto alla rovescia al suo valore iniziale.
- Quando il conto alla rovescia giunge alla fine e la misurazione del tempo con ripetizione automatica è disattivata, la suoneria suona per 10 secondi o finché non la si silenzia premendo un pulsante qualsiasi. La misurazione del tempo del conto alla rovescia si ferma e il tempo del conto alla rovescia viene riportato automaticamente al suo valore iniziale dopo che la suoneria si è fermata.

IT-14

IT-15

Per attivare e disattivare la misurazione del tempo con ripetizione automatica e il segnalatore acustico di avanzamento


1. Tenere premuto **A** mentre ci si trova nel modo di timer. Le cifre delle ore lampeggiano sul display a indicare che sono selezionate. Premere di nuovo **A** per spostare il lampeggiamento sull'impostazione di attivazione/disattivazione ripetizione automatica.
2. Premere **B** o **D** per attivare (☑) o disattivare la ripetizione automatica.
3. Premere **C** per spostare il lampeggiamento sull'impostazione di attivazione/disattivazione segnalatore acustico di avanzamento.
4. Premere **B** o **D** per attivare (☑) o disattivare il segnalatore acustico di avanzamento.
5. Premere **A** per ritornare al modo di timer.
- Quando il conto alla rovescia giunge alla fine mentre la ripetizione automatica è attivata, la suoneria suona, ma il conto alla rovescia ricomincia dall'inizio senza fermarsi. È possibile fermare il conto alla rovescia premendo **D** e riportarlo manualmente al tempo di inizio premendo **B**.

- Se si imposta un tempo di inizio di 10 secondi o meno e si ha la ripetizione automatica attivata, il segnale acustico del timer per il conto alla rovescia (che normalmente suona per 10 secondi) suona per un secondo soltanto.
- Quando il segnalatore acustico di avanzamento è attivato, l'orologio suona quando il tempo del conto alla rovescia supera i punti di 10, 5, 4, 3, 2 e 1 minuti, e i punti di 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2 e 1 secondi.

IT-16

IT-17

Modo di cronometro

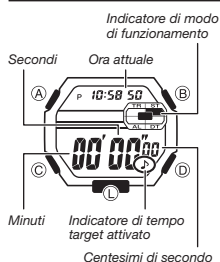

Il modo di cronometro consente di misurare il tempo trascorso, i tempi parziali e due tempi di arrivo. La gamma del cronometro è di 23 ore, 59 minuti e 59,99 secondi. È anche possibile far suonare una suoneria quando viene raggiunto un tempo target. Il modo di cronometro dispone anche di una funzione di avvio automatico.

IT-18


(a) Misurazione del tempo trascorso



(b) Misurazione del tempo parziale



(c) Tempo parziale e due tempi di arrivo

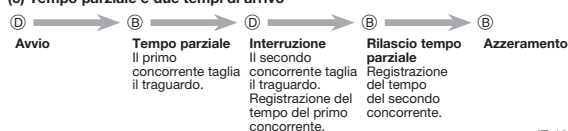

IT-19

Funzione di avvio automatico

Con la funzione di avvio automatico, l'orologio effettua un conto alla rovescia di 5 secondi. Quando il conto alla rovescia giunge a zero, l'operazione di cronometraggio inizia automaticamente. Durante gli ultimi tre secondi del conto alla rovescia, un segnale acustico suona ogni secondo.

Per attivare e disattivare la funzione di avvio automatico

Mentre la visualizzazione mostra tutti zeri nel modo di cronometro, premere (B) per attivare e disattivare la funzione.

- L'indicatore **A.START** appare e **05** viene visualizzato nella parte superiore del display mentre l'avvio automatico è attivato. L'indicatore **A.START** non viene visualizzato e la parte superiore del display mostra l'ora attuale quando l'avvio automatico è disattivato.

Funzione di tempo target

Con la funzione di tempo target, una suoneria suona per dieci secondi ogni volta che il tempo segnato dal cronometro raggiunge un tempo target che è stato preimpostato.

IT-20

4. Premere (A) per spostare il lampeggiamento sull'impostazione di attivazione/disattivazione tempo target.
5. Premere (B) o (D) per attivare o disattivare il tempo target.
6. Premere (A) per ritornare al modo di cronometro.

Importante!

La suoneria non suonerà se non si attiva il tempo target.

- Premere (A), (C) o (L) per silenziare la suoneria dopo che essa ha cominciato a suonare.

IT-22

2. Premere (C) per cambiare la selezione nell'ordine seguente.



3. Premere (D) per far aumentare le cifre selezionate o (B) per farle diminuire. Se si tiene premuto uno dei due pulsanti, la selezione cambia rapidamente.
 - Il formato (12 ore o 24 ore) dell'ora per la suoneria corrisponde al formato selezionato per la normale indicazione dell'ora.
 - Quando si imposta l'ora per la suoneria usando il formato di indicazione dell'ora di 12 ore, fare attenzione ad impostare correttamente l'ora per la mattina (nessun indicatore) o per il pomeriggio (P).
4. Dopo aver impostato l'ora per la suoneria, premere (A) per ritornare al modo di suoneria.

IT-24

Per provare il suono della suoneria

Tenere premuto (B) nel modo di suoneria per far suonare la suoneria.


- Notare che la pressione di (B) fa anche cambiare le impostazioni di attivazione/disattivazione suoneria e segnale orario di ora esatta.

IT-26

3. Premere (D) per far aumentare le cifre selezionate o (B) per farle diminuire. Se si tiene premuto uno dei due pulsanti, la selezione cambia rapidamente.
 4. Dopo aver impostato l'ora, premere (A) per ritornare al modo di ora del secondo fuso orario.
- Nel modo di ora del secondo fuso orario, il conteggio dei secondi è sincronizzato con il conteggio dei secondi del modo di indicazione dell'ora.
 - Nel modo di ora del secondo fuso orario, premere (B) per passare dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore a quello di 24 ore e viceversa.

IT-28

Per impostare il tempo target e per attivarlo e disattivarlo

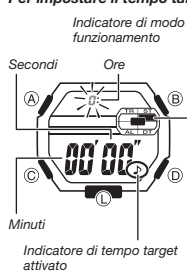

1. Mentre la visualizzazione mostra tutti zeri nel modo di cronometro, tenere premuto (A); la cifra dell'ora del tempo target inizia a lampeggiare a indicare che è selezionata.
2. Premere (C) per cambiare la selezione nell'ordine seguente.
3. Premere (D) per far aumentare il numero selezionato o (B) per farlo diminuire. Se si tiene premuto uno dei due pulsanti, la selezione cambia rapidamente.
 - Premere (B) e (D) contemporaneamente per riportare l'impostazione a 0:00' 00".

IT-21

Modo di suoneria



Quando la suoneria quotidiana è attivata, il segnale acustico della suoneria suona per 20 secondi ogni giorno all'ora fissata. Premere un pulsante qualsiasi per fermare la suoneria dopo che essa ha cominciato a suonare. Quando il segnale orario di ora esatta è attivato, l'orologio suona ogni ora allo scoccare dell'ora.


Per impostare l'ora per la suoneria

1. Tenere premuto (A) finché le cifre delle ore iniziano a lampeggiare sul display. Le cifre delle ore lampeggiano a indicare che sono selezionate.
 - Questa operazione attiverà automaticamente la suoneria quotidiana.

IT-23

Per attivare e disattivare la suoneria quotidiana e il segnale orario di ora esatta

Premere (B) nel modo di suoneria per cambiare lo stato della suoneria quotidiana e del segnale orario di ora esatta nell'ordine indicato di seguito.



- L'indicatore di suoneria attivata (■■■) e l'indicatore di segnale orario di ora esatta attivato (A) vengono visualizzati sul display in tutti i modi di funzionamento quando queste funzioni sono attivate.

IT-25


Modo di ora del secondo fuso orario



Il modo di ora del secondo fuso orario consente di tenere traccia dell'ora in un diverso fuso orario. È anche possibile selezionare il formato di indicazione dell'ora (12 ore o 24 ore) separatamente rispetto al modo di indicazione dell'ora.


Per impostare l'ora del secondo fuso orario

1. Tenere premuto (A) mentre ci si trova nel modo di ora del secondo fuso orario. Le cifre delle ore lampeggiano sul display a indicare che sono selezionate.
2. Premere (C) per cambiare la selezione nell'ordine seguente.



IT-27

Illuminazione

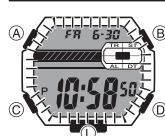

Il quadrante dell'orologio viene illuminato per una facile visione delle indicazioni al buio.

Per far accendere l'illuminazione

In un modo di funzionamento qualsiasi (tranne quando la schermata di un modo di impostazione, con cifre lampeggianti, è visualizzata sul display), premere (L) per far illuminare il display.

Avvertenze sull'illuminazione

- L'illuminazione può essere difficile da vedere sotto la luce solare diretta.
- L'illuminazione si spegne automaticamente ogni volta che suona una suoneria.
- Un uso frequente dell'illuminazione fa scaricare la pila.

IT-29

Caratteristiche tecniche

Accuratezza a temperatura normale: ±30 secondi al mese

Indicazione dell'ora: Ore, minuti, secondi, pomeridiane (P), giorno della settimana, mese, giorno del mese

Formati di indicazione dell'ora: Formati di 12 ore e 24 ore

Sistema di calendario: Calendario automatico completo preprogrammato dal 2000 al 2099

Timer

Unità di misurazione: Un decimo di secondo

Gamma di introduzione: Da 1 secondo a 24 ore

Altre funzioni: Funzione di ripetizione automatica, funzione di segnalatore acustico di avanzamento

Cronometro

Unità di misurazione: Un centesimo di secondo

Capacità di misurazione: 23 ore, 59 minuti e 59,99 secondi

Modi di misurazione: Tempo trascorso, tempo parziale e due tempi di arrivo

Altre funzioni: Suoneria di tempo target, Avvio automatico

IT-30

Suoneria: Suoneria quotidiana, segnale orario di ora esatta

Ora del secondo fuso orario

Illuminazione: LED (diodo a emissione luminosa)

Pila: Una pila al litio (tipo: CR2025)

Durata della pila: 10 anni alle seguenti condizioni

- Una operazione di uso della luce per 2 secondi al giorno
- Una operazione di suoneria per 20 secondi al giorno

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.

IT-31