

Guida all'uso 3550

CASIO®

ITALIANO

È possibile trovare informazioni sui procedimenti operativi anche sul sito web della CASIO.



<https://s.casio.jp/mw/it/3550/>

IT-1

Cenni su questo manuale

- Le operazioni di pulsante sono indicate mediante le lettere mostrate nell'illustrazione.
- Ciascuna sezione di questo manuale fornisce le informazioni necessarie per poter eseguire le operazioni in ciascun modo di funzionamento.
- Notare che le illustrazioni del prodotto in questo manuale sono esclusivamente per riferimento, e pertanto il prodotto vero e proprio potrebbe apparire differente da quello mostrato da un'illustrazione.

IT-2

Indice

Cenni su questo manuale IT-2

Funzioni dell'orologio IT-5

Configurazione delle impostazioni per l'ora e la data IT-6

 Per configurare le impostazioni per l'ora e la data IT-6

Selezione di un modo di funzionamento IT-8

Suoneria IT-11

 Per impostare l'ora per la suoneria IT-12

 Per silenziare la suoneria IT-13

 Per abilitare e disabilitare la suoneria quotidiana e il segnale orario di ora esatta IT-13

 Per provare il suono della suoneria IT-13

Cronometro IT-14

 Per misurare il tempo trascorso IT-14

Indicatori principali IT-15

Caratteristiche tecniche IT-16

Funzioni dell'orologio

- ◆ Suoneria
- ◆ Cronometro

È possibile trovare informazioni sui procedimenti operativi anche sul sito web della CASIO.



<https://s.casio.jp/mw/it/3550/>

IT-4

IT-5

Configurazione delle impostazioni per l'ora e la data

Per configurare le impostazioni per l'ora e la data

- Nel modo di indicazione dell'ora, premere **C** tre volte. Questa operazione farà lampeggiare i secondi sul display.
 - Premere **A** per spostare il lampeggiamento nell'ordine indicato di seguito per selezionare un'impostazione.
-

IT-6

3. Usare **D** per cambiare l'impostazione selezionata.

Schermata	Questa voce di impostazione:
50	Riportare i secondi a 00 • Da 30 a 59 secondi: Aggiunge 1 unità ai minuti.
10:58	Cambiare le ore o i minuti • Se si tiene premuto D , la selezione attuale cambia rapidamente.
12	Passare dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore (12HR) a quello di 24 ore (24HR) e viceversa
20 23 6:30 FR	Cambiare l'anno, il mese, il giorno del mese o il giorno della settimana • Se si tiene premuto D , la selezione attuale cambia rapidamente.

4. Premere **C** per lasciare la schermata di impostazione.

- L'orologio ritorna automaticamente al modo di indicazione dell'ora se non si esegue alcuna operazione di pulsante per uno o due minuti nel modo di impostazione dell'ora.


IT-7

Selezione di un modo di funzionamento

- Premere **C** per cambiare modo di funzionamento.

* SU: Domenica MO: Lunedì TU: Martedì WE: Mercoledì TH: Giovedì FR: Venerdì SA: Sabato

- Dopo aver eseguito un'operazione in un modo di funzionamento qualsiasi, la pressione di **C** consente di ritornare al modo di indicazione dell'ora.
- Premere **B** in un modo di funzionamento qualsiasi per far illuminare il quadrante dell'orologio.

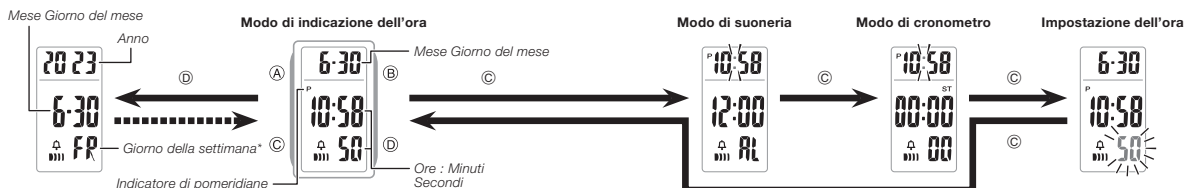

IT-8

IT-9

È possibile trovare informazioni sui procedimenti operativi anche sul sito web della CASIO.

<https://s.casio.jp/mw/it/3550/>



Suoneria

Quando la suoneria quotidiana è attivata, il segnale acustico della suoneria suona per 20 secondi ogni giorno all'ora fissata. Quando il segnale orario di ora esatta è attivato, l'orologio suona ogni ora allo scoccare dell'ora.

- L'orologio ritorna automaticamente al modo di indicazione dell'ora se non si esegue alcuna operazione di pulsante per uno o due minuti nel modo di suoneria.

IT-10


IT-11

Per impostare l'ora per la suoneria

1. Nel modo di suoneria, premere (A).

Impostazione delle ore

Impostazione dei minuti

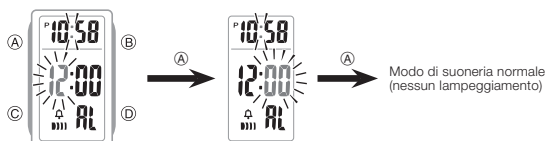

2. Premere (D) per far aumentare le cifre lampeggianti.

- Se si tiene premuto (D), l'impostazione cambia rapidamente.
- Premere (C) per ritornare al modo di indicazione dell'ora.


IT-12

Per silenziare la suoneria

Premere un pulsante qualsiasi per fermare la suoneria dopo che essa ha cominciato a suonare.

Per abilitare e disabilitare la suoneria quotidiana e il segnale orario di ora esatta

Premere (D) nel modo di suoneria per cambiare le impostazioni della suoneria quotidiana e del segnale orario di ora esatta nell'ordine indicato di seguito.

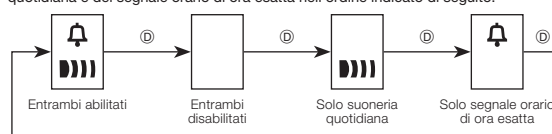


Per provare il suono della suoneria

Tenere premuto (D) nel modo di suoneria per far suonare la suoneria.

IT-13

Cronometro

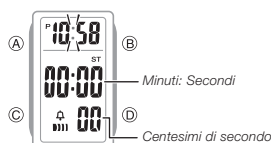

Il modo di cronometro consente di misurare il tempo trascorso. La gamma del cronometro è di 59 minuti e 59,99 secondi.

Per misurare il tempo trascorso



IT-14

IT-15

Caratteristiche tecniche

Accuratezza:

±30 secondi al mese in media

Funzioni basilari:

Ore, minuti, secondi, anno, mese, giorno del mese, giorno della settimana, antimeridiane/pomeridiane (P)/indicazione dell'ora nel formato di 24 ore
 Calendario completamente automatico (dal 2000 al 2099)

Suoneria:

Unità di impostazione: Ora, minuto
 Segnalatore acustico: 20 secondi
 Segnale orario di ora esatta: L'orologio emette un segnale acustico ogni ora allo scoccare dell'ora.

Cronometro:

Unità di misurazione: Centesimi di secondo
 Capacità di misurazione: 59 minuti e 59,99 secondi (60 minuti)

IT-16

Altre funzioni:

Luce a LED


Pila:

CR1216 x 1
 Durata della pila: Circa 2 anni
 Condizioni:
 - Suoneria: Una volta (20 secondi) al giorno
 - Illuminazione: Una volta (1,5 secondi) al giorno

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.

IT-17

Indicatori principali

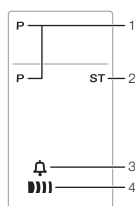

Numero	Nome	Vedere
1	Indicatore di pomeridiane	IT-8
2	Modo di cronometro	IT-14
3	Indicatore di segnale orario di ora esatta attivato	IT-13
4	Indicatore di suoneria attivata	IT-13