

Guida all'uso 3560

CASIO®

ITALIANO

È possibile trovare informazioni sui procedimenti operativi anche sul sito web della CASIO.



<https://s.casio.jp/mw/it/3560/>

IT-1

Cenni su questo manuale



- Le operazioni di pulsante sono indicate mediante le lettere mostrate nell'illustrazione.
- Ciascuna sezione di questo manuale fornisce le informazioni necessarie per poter eseguire le operazioni in ciascun modo di funzionamento.
- Notare che le illustrazioni del prodotto in questo manuale sono esclusivamente per riferimento, e pertanto il prodotto vero e proprio potrebbe apparire differente da quello mostrato da un'illustrazione.

IT-2

Indice

Cenni su questo manuale IT-2

Funzioni dell'orologio IT-5

Configurazione delle impostazioni per l'ora e la data IT-6

 Per configurare le impostazioni per l'ora e la data IT-6

Selezione di un modo di funzionamento IT-8

Suoneria IT-10

 Per impostare l'ora per la suoneria IT-11

 Per silenziare la suoneria IT-12

 Per abilitare e disabilitare la suoneria quotidiana e il segnale orario di ora esatta IT-12

 Per provare il suono della suoneria IT-12

Cronometro IT-13

 Per misurare il tempo trascorso IT-13

Indicatori principali IT-14

Caratteristiche tecniche IT-15

Funzioni dell'orologio

- ◆ Suoneria
- ◆ Cronometro

È possibile trovare informazioni sui procedimenti operativi anche sul sito web della CASIO.



<https://s.casio.jp/mw/it/3560/>

IT-4


IT-5

Configurazione delle impostazioni per l'ora e la data

Per configurare le impostazioni per l'ora e la data



- Nel modo di indicazione dell'ora, premere (C) tre volte. Questa operazione farà lampeggiare i secondi sul display.
- Premere (A) per spostare il lampeggiamento nell'ordine indicato di seguito per selezionare un'impostazione.

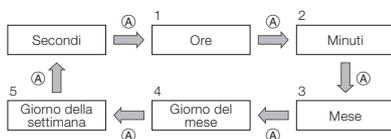

IT-6

- Usare (D) per cambiare l'impostazione selezionata.

Schermata	Questa voce di impostazione:
50	Ripartire i secondi a 00 • Da 30 a 59 secondi: Aggiunge 1 unità ai minuti.
10:58	Cambiare le ore o i minuti • Se si tiene premuto (D), la selezione attuale cambia rapidamente.
6 30 FR	Cambiare il mese, il giorno del mese o il giorno della settimana • Se si tiene premuto (D), la selezione attuale cambia rapidamente.

- Premere (C) per lasciare la schermata di impostazione.

- L'orologio ritorna automaticamente al modo di indicazione dell'ora se non si esegue alcuna operazione di pulsante per uno o due minuti nel modo di impostazione dell'ora.

IT-7

Selezione di un modo di funzionamento

- Premere (C) per cambiare modo di funzionamento.
- Dopo aver eseguito un'operazione in un modo di funzionamento qualsiasi, la pressione di (C) consente di ritornare al modo di indicazione dell'ora.

- Premere (B) in un modo di funzionamento qualsiasi per far illuminare il quadrante dell'orologio.



* SU: Domenica MO: Lunedì TU: Martedì WE: Mercoledì TH: Giovedì FR: Venerdì SA: Sabato

IT-8

È possibile trovare informazioni sui procedimenti operativi anche sul sito web della CASIO.



<https://s.casio.jp/mw/it/3560/>

IT-9

Suoneria

Quando la suoneria quotidiana è attivata, il segnale acustico della suoneria suona per 20 secondi ogni giorno all'ora fissata. Quando il segnale orario di ora esatta è attivato, l'orologio suona ogni ora allo scoccare dell'ora.

- L'orologio ritorna automaticamente al modo di indicazione dell'ora se non si esegue alcuna operazione di pulsante per uno o due minuti nel modo di suoneria.

Per impostare l'ora per la suoneria

1. Nel modo di suoneria, premere (A).

Impostazione delle ore Impostazione dei minuti



Modo di suoneria normale (nessun lampeggiamento)

2. Premere (D) per far aumentare le cifre lampeggianti.

- Se si tiene premuto (D), l'impostazione cambia rapidamente.
- Premere (C) per ritornare al modo di indicazione dell'ora.

IT-10


IT-11

Per silenziare la suoneria

Premere un pulsante qualsiasi per fermare la suoneria dopo che essa ha cominciato a suonare.

Per abilitare e disabilitare la suoneria quotidiana e il segnale orario di ora esatta

Premere (D) nel modo di suoneria per cambiare le impostazioni della suoneria quotidiana e del segnale orario di ora esatta nell'ordine indicato di seguito.



Per provare il suono della suoneria

Tenere premuto (D) nel modo di suoneria per far suonare la suoneria.

IT-12

Cronometro

Minuti: Secondi



Il modo di cronometro consente di misurare il tempo trascorso. La gamma del cronometro è di 59 minuti e 59,9 secondi.


Per misurare il tempo trascorso



IT-12

IT-13

Indicatori principali

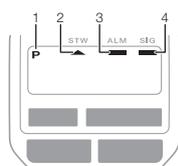

Numero	Nome	Vedere
1	Indicatore di pomeriggio	IT-8
2	Modo di cronometro	IT-13
3	Indicatore di suoneria attivata	IT-12
4	Indicatore di segnale orario di ora esatta attivato	IT-12

IT-14

Caratteristiche tecniche

Accuratezza:

±30 secondi al mese in media

Funzioni basilari:

Ore, minuti, secondi, mese, giorno del mese, giorno della settimana, antimeridiane/pomeridiane (P)
 Calendario automatico impostato su 28 giorni per febbraio

Suoneria:

Unità di impostazione: Ora, minuto
 Segnalatore acustico: 20 secondi
 Segnale orario di ora esatta: L'orologio emette un segnale acustico ogni ora allo scoccare dell'ora.

Cronometro:

Unità di misurazione: Un decimo di secondo
 Capacità di misurazione: 59 minuti e 59,9 secondi (60 minuti)

Altre funzioni:

Luce a LED

Pila:

CR1616 x 1

Durata della pila: Circa 3 anni

Condizioni:

- Suoneria: Una volta (20 secondi) al giorno
- Illuminazione: Una volta (1,5 secondi) al giorno

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.

IT-16

IT-15