 © 2022 CASIO COMPUTER CO., LTD.

Guida all'uso 5696

CASIO

ITALIANO

È possibile trovare informazioni sui procedimenti operativi anche sul sito web della CASIO.

https://support.casio.com/global/it/wat/model/5696/

Cenni su questo manuale

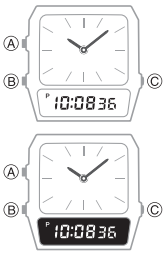

- A seconda del modello di orologio, la visualizzazione del testo appare sotto forma di caratteri scuri su sfondo chiaro o sotto forma di caratteri chiari su sfondo scuro. Tutte le visualizzazioni di esempio in questo manuale sono mostrate usando caratteri scuri su sfondo chiaro.
- Le operazioni di pulsante sono indicate mediante le lettere mostrate nell'illustrazione.
- Ciascuna sezione di questo manuale fornisce le informazioni necessarie per poter eseguire le operazioni in ciascun modo di funzionamento.
- Notare che le illustrazioni del prodotto in questo manuale sono esclusivamente per riferimento, e pertanto il prodotto vero e proprio potrebbe apparire differente da quello mostrato da un'illustrazione.

Indice

Cenni su questo manuale **IT-2**
Funzioni dell'orologio **IT-5**
Configurazione delle impostazioni per l'ora e la data **IT-6**
Per configurare le impostazioni di ora digitale *IT-6*
Per configurare le impostazioni di data *IT-8*
Per regolare l'impostazione dell'ora analogica *IT-9*
Selezione di un modo di funzionamento **IT-10**
Suoneria **IT-12**
Per configurare le impostazioni di suoneria e di segnale orario di ora esatta *IT-12*
Per silenziare la suoneria *IT-15*
Per provare il suono della suoneria *IT-15*
Ora del secondo fuso orario **IT-16**
Per configurare le impostazioni di ora del secondo fuso orario *IT-16*
Cronometro **IT-19**
Per misurare il tempo trascorso *IT-19*
Indicatori principali **IT-20**
Caratteristiche tecniche **IT-21**

Funzioni dell'orologio

◆**Ora del secondo fuso orario**
L'ora del secondo fuso orario consente di tenere traccia dell'ora attuale di un altro fuso orario oltre all'ora della località in cui ci si trova attualmente.

◆**Suoneria**

◆**Cronometro**

È possibile trovare informazioni sui procedimenti operativi anche sul sito web della CASIO.

https://support.casio.com/global/it/wat/model/5696/

Configurazione delle impostazioni per l'ora e la data

Per configurare le impostazioni di ora digitale

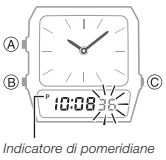

Indicatore di pomeridiane

1. Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto Ⓐ per almeno due secondi. Questa operazione farà lampeggiare i secondi sul display.
2. Premere Ⓐ per spostare il lampeggiamento nell'ordine indicato di seguito per selezionare un'impostazione.

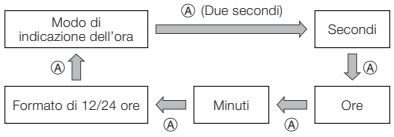

3. Usare Ⓑ per cambiare l'impostazione selezionata.

Schermata	Questa voce di impostazione:
36	Riportare i secondi a **00** • Da 30 a 59 secondi: Aggiunge 1 unità ai minuti.
P 10:08	Cambiare le ore o i minuti • Tenere premuto Ⓑ per cambiare la selezione attuale rapidamente.
12H	Passare dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore (12H) a quello di 24 ore (24H) e viceversa

4. Premere Ⓐ per ritornare al modo di indicazione dell'ora.
L'operazione di impostazione è completata quando la schermata cessa di lampeggiare.

- L'orologio ritorna automaticamente al modo di indicazione dell'ora se non si esegue alcuna operazione di pulsante per uno o due minuti sulla schermata di impostazione.

Per configurare le impostazioni di data

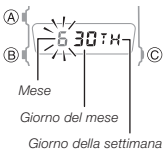

1. Nel modo di data, tenere premuto Ⓐ per almeno due secondi. Questa operazione fa lampeggiare il mese.
2. Usare Ⓐ per selezionare la voce di impostazione che si desidera cambiare.

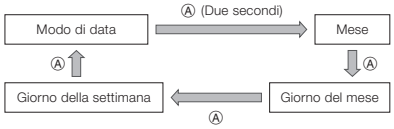

3. Premere Ⓑ per cambiare l'impostazione attualmente selezionata.
   - Tenere premuto Ⓑ per scorrere l'impostazione rapidamente.

4. Premere Ⓐ per ritornare al modo di data.
L'operazione di impostazione è completata quando la schermata cessa di lampeggiare.

- L'orologio ritornerà automaticamente al modo di indicazione dell'ora se non si esegue alcuna operazione di pulsante per uno o due minuti.
- Il calendario automatico fa automaticamente la distinzione tra i mesi di durata differente. Non è necessario cambiare l'impostazione tranne che per gli anni bisestili o dopo la sostituzione della pila dell'orologio.

Per regolare l'impostazione dell'ora analogica

In un modo di funzionamento qualsiasi, premere Ⓒ per far avanzare l'impostazione dell'ora di 20 secondi.
- Tenere premuto Ⓒ per far avanzare l'impostazione rapidamente.

Guida all'uso 5696

CASIO

Selezione di un modo di funzionamento

• Premere Ⓑ per cambiare modo di funzionamento.

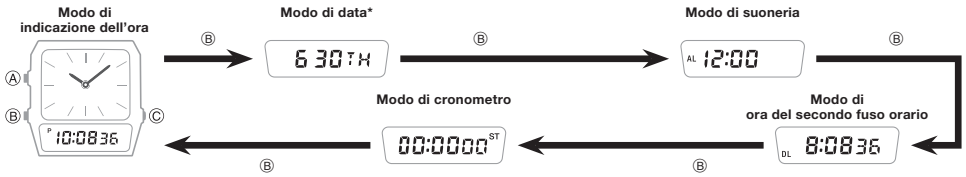

* SU: Domenica MO: Lunedì TU: Martedì WE: Mercoledì TH: Giovedì FR: Venerdì SA: Sabato

È possibile trovare informazioni sui procedimenti operativi anche sul sito web della CASIO.

https://support.casio.com/global/it/wat/model/5696/

Suoneria

Quando la suoneria quotidiana è attivata, il segnale acustico della suoneria suona per 20 secondi ogni giorno all'ora fissata. Quando il segnale orario di ora esatta è attivato, l'orologio suona ogni ora allo scoccare dell'ora.

- Notare che la suoneria quotidiana e il segnale orario di ora esatta funzionano sulla base dell'impostazione dell'ora digitale.
- L'orologio ritorna automaticamente al modo di indicazione dell'ora se non si esegue alcuna operazione di pulsante per uno o due minuti nel modo di suoneria.

Per configurare le impostazioni di suoneria e di segnale orario di ora esatta

1. Nel modo di suoneria, tenere premuto Ⓐ per almeno due secondi. Questa operazione fa lampeggiare le cifre delle ore della suoneria.

2. Usare Ⓐ per selezionare la voce di impostazione che si desidera cambiare.

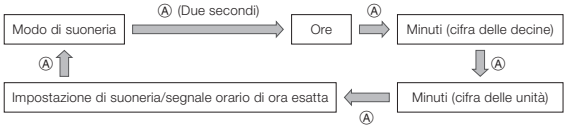

3. Premere Ⓑ per cambiare l'impostazione attualmente selezionata.

- Tenere premuto Ⓑ per scorrere l'impostazione rapidamente.

- Mentre è selezionata l'impostazione di suoneria/segnale orario di ora esatta, ogni pressione di Ⓑ fa cambiare ciclicamente l'impostazione nell'ordine indicato di seguito.



4. Premere Ⓐ per ritornare al modo di suoneria.
L'operazione di impostazione è completata quando la schermata cessa di lampeggiare.

Per silenziare la suoneria
Premere Ⓐ o Ⓑ per silenziare la suoneria dopo che essa ha cominciato a suonare.

Per provare il suono della suoneria
Tenere premuto Ⓑ in un modo di funzionamento qualsiasi per far suonare la suoneria.

Ora del secondo fuso orario

L'ora del secondo fuso orario consente di impostare l'ora attuale di un altro fuso orario che differisce dall'ora del fuso orario in cui ci si trova attualmente.

- Ciò significa che il proprio orologio può essere predisposto per indicare tre orari: l'ora digitale, l'ora analogica e l'ora del secondo fuso orario.
- Il conteggio dei secondi dell'ora del secondo fuso orario è sincronizzato con il conteggio dei secondi dell'ora digitale.

Per configurare le impostazioni di ora del secondo fuso orario

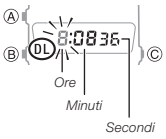

1. Nel modo di ora del secondo fuso orario, tenere premuto Ⓐ per almeno due secondi. Questa operazione fa lampeggiare le cifre delle ore.

2. Usare Ⓐ per selezionare la voce di impostazione che si desidera cambiare.

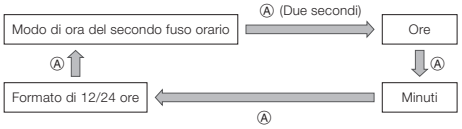

3. Premere Ⓑ per cambiare l'impostazione attualmente selezionata.

- Tenere premuto Ⓑ per scorrere l'impostazione rapidamente.

- Mentre è visualizzata la schermata di impostazione del formato di indicazione dell'ora di 12/24 ore, premere Ⓑ per alternare fra 12 e 24.

4. Premere Ⓐ per ritornare al modo di ora del secondo fuso orario.
L'operazione di impostazione è completata quando la schermata cessa di lampeggiare.

- L'orologio ritornerà automaticamente al modo di indicazione dell'ora se non si esegue alcuna operazione di pulsante per uno o due minuti.

Cronometro

Il modo di cronometro consente di misurare il tempo trascorso. La gamma del cronometro è di 59 minuti e 59,99 secondi.

Per misurare il tempo trascorso

Ⓐ **Avvio** → Ⓐ **Interruzione** → Ⓐ **Ripresa** → Ⓐ **Interruzione** → Ⓐ (2 secondi) **Azzeramento**

Indicatori principali

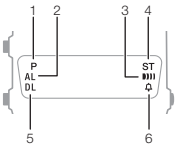

Numero	Nome	Vedere
1	Indicatore di pomeridiane	IT-6
2	Modo di suoneria	IT-12
3	Indicatore di suoneria attivata	IT-14
4	Modo di cronometro	IT-19
5	Modo di ora del secondo fuso orario	IT-16
6	Indicatore di segnale orario di ora esatta attivato	IT-14

Caratteristiche tecniche

Accuratezza:
±30 secondi al mese in media

Indicazione dell’ora analogica:
Ore, minuti (la lancetta si muove ogni 20 secondi)

Indicazione dell’ora digitale:
Ora: Ore, minuti, secondi, alternabile tra i formati di 12 ore e 24 ore
Data: Mese, giorno del mese, giorno della settimana (calendario automatico)

Suoneria:
Unità di impostazione: Ore, minuti
Segnalatore acustico: 20 secondi
Segnale orario di ora esatta: L’orologio emette un segnale acustico ogni ora allo scoccare dell’ora.

Ora del secondo fuso orario:
Ore, minuti, secondi, alternabile tra i formati di 12 ore e 24 ore

Cronometro:
Unità di misurazione: Un centesimo di secondo
Capacità di misurazione: 59 minuti e 59,99 secondi (60 minuti)
Modi di misurazione: Tempo trascorso, tempo trascorso cumulativo

Altre funzioni:
Ritorno automatico al modo di indicazione dell’ora; Suoneria di prova

Pila:
SR920W x 1
Durata della pila: Circa 3 anni
Condizioni:
– Suoneria: Una volta (20 secondi) al giorno

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.