

Guida dell'utente

Orologio

3558*IT

Congratulazioni per avere scelto questo orologio CASIO.

Per far sì che questo orologio fornisca la durata di servizio di molti anni per cui è stato progettato, leggere con attenzione e seguire le istruzioni riportate in questo manuale, in particolare le informazioni contenute in “Avvertenze sull’uso” e “Manutenzione”.

Indice


Funzioni dell'orologio.....	IT-2
Lettura delle indicazioni sul display.....	IT-3
Funzionamento della calcolatrice.....	IT-6
Impostazione dell'ora per la suoneria quotidiana.....	IT-9
Impostazione dell'ora del secondo fuso orario.....	IT-11
Funzionamento del cronometro.....	IT-12
Impostazione dell'ora e del calendario.....	IT-15
Caratteristiche tecniche.....	IT-17
Avvertenze sull'uso.....	IT-19
Manutenzione.....	IT-31

Funzioni dell'orologio

- ◆ Calcolatrice
- ◆ Suoneria
- ◆ Ora del secondo fuso orario
- ◆ Cronometro

Lettura delle indicazioni sul display

Normale indicazione dell'ora

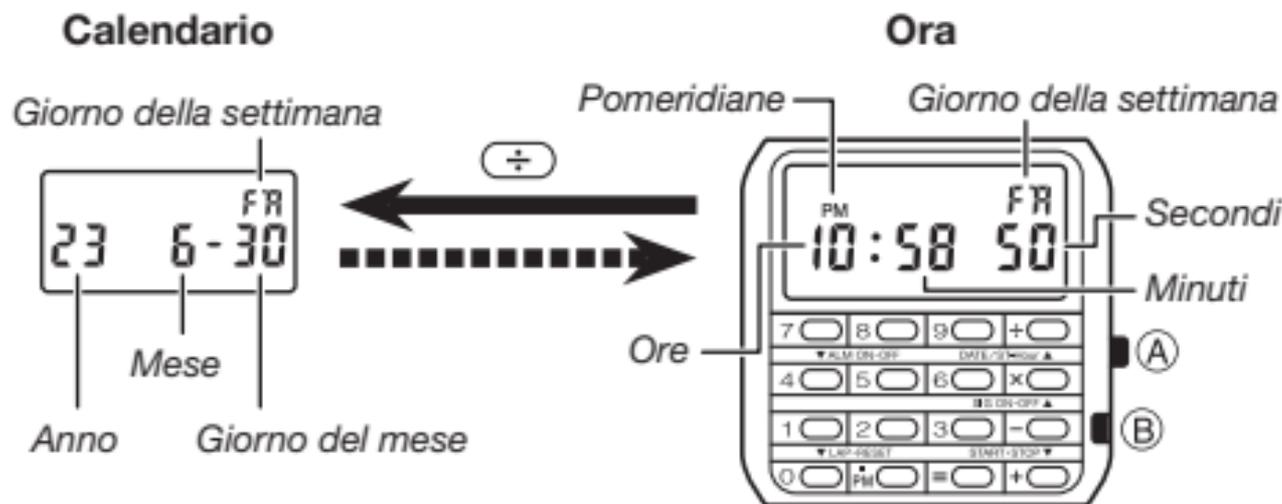

SU: Domenica

MO: Lunedì

TU: Martedì

WE: Mercoledì

TH: Giovedì

FR: Venerdì

SA: Sabato


Ⓐ

**Modo di
cronometro**

**Modo di
ora del secondo
fuso orario**

**Modo di
suoneria**

**Modo di
calcolatrice**

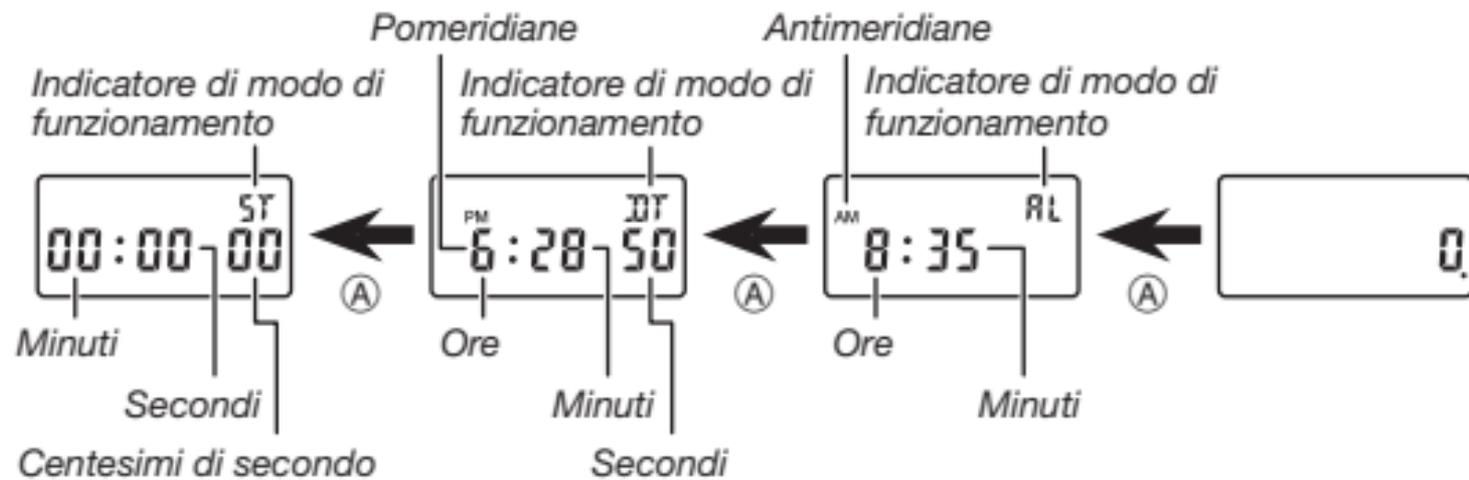

(Ritorno all'ora normale) L'orologio ritorna alla visualizzazione della normale indicazione dell'ora dopo aver funzionato in un qualsiasi modo di funzionamento.

(Funzione di ritorno automatico) L'orologio ritornerà automaticamente alla visualizzazione della normale indicazione dell'ora se non si esegue alcuna operazione per cinque o sei minuti nella visualizzazione della calcolatrice o della suoneria.


Funzionamento della calcolatrice

Segno di comando di funzione

Appare quando un numero viene impostato come costante.

È possibile eseguire un'immissione di 8 cifre (7 cifre per numeri negativi).

Immette le cifre.
Per i decimali, usare il tasto  nella sua sequenza logica.

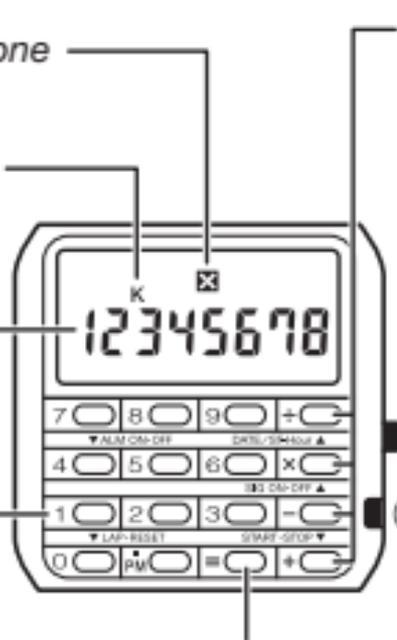

Ottiene la soluzione.

Eseguono i quattro calcoli fondamentali. Un comando di funzione errato viene corretto mediante la pressione del pulsante corretto.

Annulla l'immissione per la correzione. Sblocca il superamento o il controllo errori. Il superamento è indicato dall'indicazione "E" e interrompe il calcolo. Il superamento si verifica quando la parte intera di una soluzione, sia intermedia che finale, supera le 8 cifre (7 cifre per i numeri negativi).

Dopo che appare "E": Per continuare con il calcolo attuale, premere (A) una volta. Per iniziare un nuovo calcolo, premere (A) due volte.

ESEMPIO	OPERAZIONE	LETTURA
Calcolo fondamentale: $(12 - 0,5) \times 3 \div 7$ $= 4,9285714 \dots$	$12 \ominus \text{M} 5$ $\otimes 3 \oplus 7 \equiv$	
Calcolo con costanti: $3 + 4 = 7$ <i>(4 è una costante)</i>	$4 \oplus \oplus 3 \equiv$	
$8 + 4 = 12$	$8 \equiv$	
$3 - 4 = -1$	$4 \ominus \ominus 3 \equiv$	
$8 - 4 = 4$	$8 \equiv$	

ESEMPIO	OPERAZIONE	LETTURA
$3 + 4 = 12$ <i>(4 è una costante)</i>	$4 \otimes \otimes 3 \equiv$	
$8 + 4 = 32$	$8 \equiv$	
$3 + 4 = 0,75$	$4 \oplus \oplus 3 \equiv$	
$8 + 4 = 2$	$8 \equiv$	
Calcolo con potenze: 3^2	$3 \otimes \otimes \equiv$	
3^3	\equiv	

Per risparmiare l'energia della pila, premere il pulsante **(B)** nel modo di calcolatrice per silenziare il segnale acustico.
Per ripristinare il suono, premere di nuovo il pulsante **(B)**.

Impostazione dell'ora per la suoneria quotidiana

Simbolo di
suoneria attivata




Ogni volta che si preme il pulsante **4** nel modo di suoneria, il simbolo di suoneria attivata (**🔔**) appare o scompare. Quando il simbolo di suoneria attivata è illuminato, il segnale acustico suona per 20 secondi all'ora fissata ogni giorno finché esso non viene disattivato. Per silenziare il segnale acustico mentre sta suonando, premere un pulsante qualsiasi.

(Impostazione del segnale orario) Ogni volta che si preme il pulsante **X** nel modo di suoneria, il simbolo di segnale orario attivato (**🔔**) appare o scompare. Quando il simbolo di segnale orario attivato è illuminato, l'orologio suona ogni ora allo scoccare dell'ora.

(Dimostrazione del suono) Mentre si tengono premuti simultaneamente entrambi i pulsanti **0** e **+**, il segnale acustico suona.

[Preselezione dell'ora per la suoneria]

1. Premere **(B)** per impostare una nuova ora per la suoneria.
2. Premere **(PM)** per impostare **PM** o **AM**.*
3. È possibile immettere una cifra nella posizione lampeggiante premendo il tasto numerico richiesto. La cifra lampeggiante può essere spostata nell'ordine seguente:

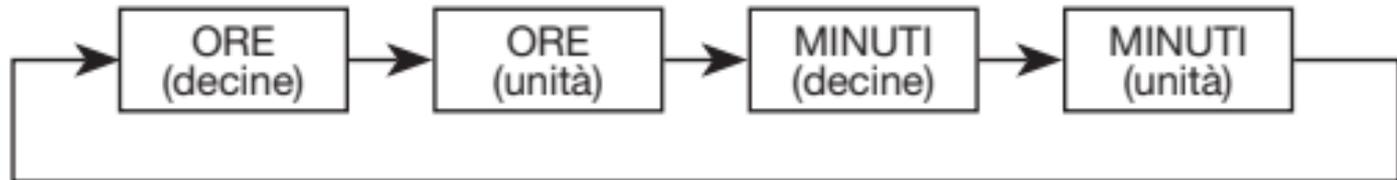


4. Premere **(B)** per completare l'impostazione.

* Quando l'orologio si trova nel sistema di indicazione dell'ora di 24 ore, l'ora per la suoneria viene visualizzata secondo quel sistema.

Impostazione dell'ora del secondo fuso orario

1. Premere **(B)** per impostare una nuova ora nel modo di ora del secondo fuso orario.
2. Premere **(PM)** per impostare **PM** o **AM**.*
3. È possibile immettere una cifra nella posizione lampeggiante premendo il tasto numerico richiesto. La cifra lampeggiante può essere spostata nell'ordine seguente:

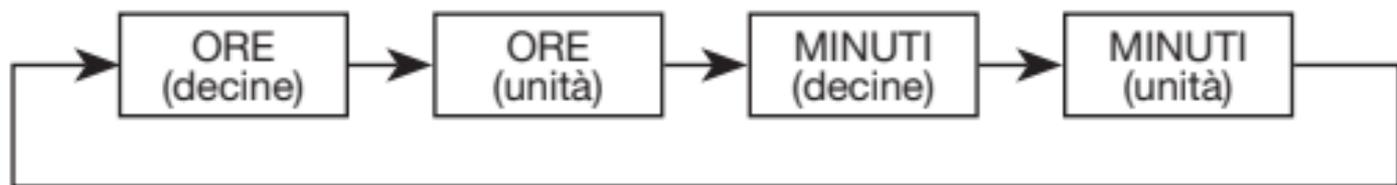


4. Premere **(B)** per completare l'impostazione.

* Quando l'orologio si trova nel sistema di indicazione dell'ora di 24 ore, l'ora del secondo fuso orario viene visualizzata secondo quel sistema.

Funzionamento del cronometro



Un segnale conferma l'operazione di avvio/interruzione. Il segnale acustico suona a intervalli di 10 minuti. (Gamma di funzionamento) L'indicazione del cronometro sul display è limitata a 23 ore, 59 minuti e 59,99 secondi. Dopodiché, essa può essere azzerata e riavviata. È possibile visualizzare le cifre delle ore premendo il pulsante \div .

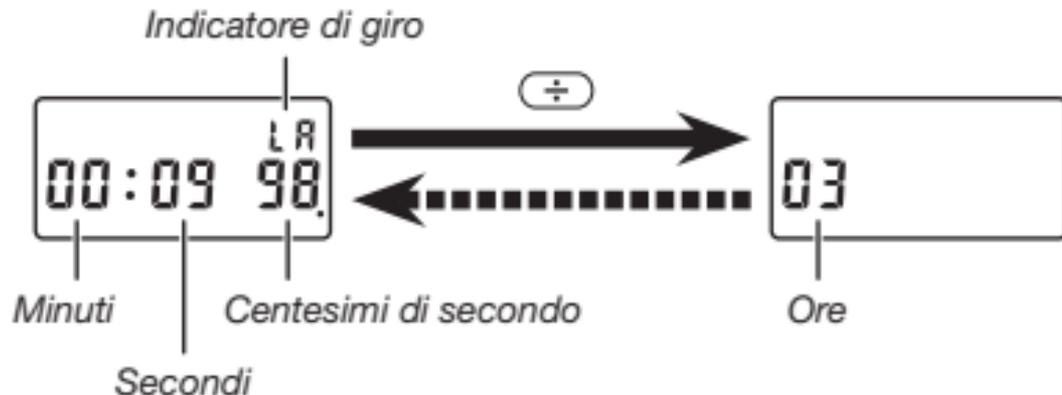

(a) Tempo trascorso



(b) Tempo di giro




(c) Due tempi di arrivo



Impostazione dell'ora e del calendario

1. Per impostare l'ora e il calendario, premere **(B)** nel modo di normale indicazione dell'ora.
2. Premere il tasto **(O)** in corrispondenza ad un segnale orario per correggere i secondi.
3. Premere **(A)** per spostare il lampeggiamento nell'ordine indicato di seguito per selezionare le altre impostazioni.

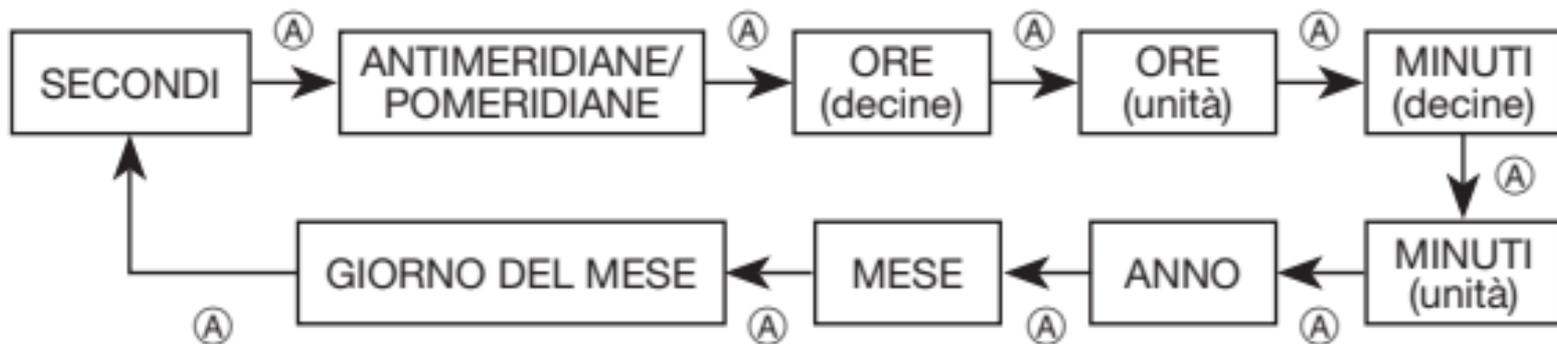

- È possibile immettere **AM** o **PM** premendo il pulsante **(PM)**.*

4. È possibile immettere una cifra nella posizione lampeggiante premendo il tasto numerico richiesto.
 5. Premere **(B)** per completare l'impostazione.
- * Durante l'impostazione dell'ora e del calendario, ad ogni pressione di **(+)**, la visualizzazione passa dal formato di indicazione dell'ora 12 ore a quello di 24 ore e viceversa.*

Caratteristiche tecniche

Accuratezza a temperatura normale: ± 30 secondi al mese in media

Capacità di visualizzazione:

- Normale indicazione dell'ora
Ore, minuti, secondi, antimeridiane/pomeridiane, anno, mese, giorno del mese e giorno della settimana sulla sua doppia visualizzazione
Formati di indicazione dell'ora: 12 ore e 24 ore
Sistema di calendario: Calendario automatico preprogrammato dal 2000 al 2099
- Modo di calcolatrice
8 cifre (7 cifre per i numeri negativi)
Abilità: I quattro calcoli fondamentali, operazioni a catena e miste, costanti per $+ / - / \times / \div$, calcoli con potenze
Virgola decimale: Completamente mobile con superamento negativo
Controllo del superamento: Indicato dall'indicazione "E", con il blocco del modo di calcolatrice

- Modo di cronometro
Unità di misurazione: Un centesimo di secondo
Capacità di misurazione: 23 ore, 59 minuti e 59,99 secondi
Modi di misurazione: Tempo trascorso, tempo di giro, due tempi di arrivo
- Modo di ora del secondo fuso orario
- Modo di suoneria
- Segnale orario di ora esatta

Pila:

Una pila al litio (tipo: CR2016)

Funzionamento per 5 anni circa con il tipo CR2016

(Include la suoneria per 20 secondi e il calcolo per 1 ora al giorno.)

NOTA: IN NESSUN MODO i componenti dell'unità possono subire danni o funzionare in maniera errata in seguito ad un erroneo azionamento dei pulsanti. Se informazioni poco chiare dovessero apparire sul display, significa che la sequenza di immissione era sbagliata. Leggere il manuale e riprovare.

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.

Avvertenze sull'uso

Resistenza all'acqua

- Le informazioni riportate di seguito valgono per gli orologi recanti la dicitura WATER RESIST o WATER RESISTANT sul coperchio posteriore.

		Resistenza all'acqua con uso quotidiano	Resistenza all'acqua potenziata con uso quotidiano		
			5 atmosfere	10 atmosfere	20 atmosfere
Indicazione	Sul davanti dell'orologio o sul coperchio posteriore	Nessuna indicazione BAR	5BAR	10BAR	20BAR
Esempi di uso quotidiano	Lavaggio mani, pioggia	Sì	Sì	Sì	Sì
	Lavori che comportano il contatto con l'acqua, nuoto	No	Sì	Sì	Sì
	Windsurf	No	No	Sì	Sì
	Immersioni in apnea	No	No	Sì	Sì

- Non usare questo orologio per immersioni con respiratori o per altri tipi di immersioni che richiedono bombole d'aria.
- Gli orologi che non recano la dicitura WATER RESIST o WATER RESISTANT sul coperchio posteriore non sono protetti dagli effetti del sudore. Evitare di usare un orologio di questo tipo in condizioni in cui esso potrebbe essere esposto a grandi quantità di sudore o umidità, o a schizzi d'acqua diretti.
- Anche se un orologio è resistente all'acqua, notare le avvertenze sull'utilizzo descritte di seguito. Tali modalità di utilizzo riducono le prestazioni di resistenza all'acqua e possono causare l'appannamento del vetro.
 - Non azionare la corona o i pulsanti mentre l'orologio è immerso in acqua o mentre è bagnato.
 - Evitare di indossare l'orologio mentre ci si lava.
 - Non indossare l'orologio in una piscina riscaldata, in una sauna o in qualsiasi altro ambiente con alta temperatura/alta umidità.
 - Non indossare l'orologio mentre ci si lava le mani o il viso, mentre si svolgono faccende domestiche o mentre si esegue qualsiasi altra operazione che comporta l'impiego di saponi o detergenti.

- Dopo l'immersione in acqua di mare, sciacquare l'orologio con acqua dolce per eliminare da esso tutte le tracce di sale e di sporco.
- Per mantenere la resistenza all'acqua, far sostituire le guarnizioni dell'orologio periodicamente (circa una volta ogni due o tre anni).
- Un tecnico qualificato controllerà che l'orologio abbia una resistenza all'acqua appropriata ogni volta che si fa sostituire la pila dell'orologio. Per la sostituzione della pila sono necessari attrezzi speciali. Richiedere sempre la sostituzione della pila al rivenditore presso cui si è acquistato l'orologio o ad un centro di assistenza CASIO autorizzato.
- Alcuni orologi resistenti all'acqua hanno eleganti cinturini in pelle. Evitare il nuoto, il lavaggio e qualsiasi altra attività che causa l'esposizione diretta di un cinturino in pelle all'acqua.

- La superficie interna del vetro dell'orologio potrebbe appannarsi quando l'orologio viene esposto ad un brusco calo di temperatura. Nessun problema si verifica se l'appannamento si dirada relativamente presto. Improvvisi ed estremi cambiamenti di temperatura (come quando si entra in una stanza in cui è in funzione l'aria condizionata in estate e si rimane vicino all'uscita di un condizionatore d'aria, o come quando si esce da una stanza riscaldata in inverno e si lascia venire l'orologio a contatto con la neve) possono far sì che l'appannamento del vetro impieghi più tempo per diradarsi. Se l'appannamento del vetro non si dirada o se si nota umidità all'interno del vetro, smettere immediatamente di usare l'orologio e portarlo al rivenditore presso cui si è acquistato l'orologio o ad un centro di assistenza CASIO autorizzato.
- Questo orologio resistente all'acqua è stato testato in conformità con le norme dell'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione.

Cinturino

- Lo stringere eccessivamente il cinturino può causare sudorazione e può rendere difficile il passaggio dell'aria sotto il cinturino, condizioni che provocano irritazioni cutanee. Non stringere troppo il cinturino. Deve esserci sempre spazio a sufficienza tra il cinturino ed il polso affinché sia possibile inserirvi un dito.
- Deterioramento, ruggine ed altre condizioni possono far spezzare il cinturino o farlo staccare dall'orologio, conseguenze che a loro volta possono provocare la fuoriuscita dei perni del cinturino dalle rispettive posizioni o la loro caduta. Tali condizioni comportano il rischio che l'orologio cada dal polso e vada perduto, e comportano anche il rischio di lesioni fisiche. Avere sempre molta cura del cinturino e tenerlo pulito.
- Smettere immediatamente di usare un cinturino se si nota una qualsiasi delle seguenti condizioni: perdita della flessibilità del cinturino, incrinature sul cinturino, scolorimento del cinturino, allentamento del cinturino, perni di collegamento del cinturino fuoriusciti o caduti, o qualsiasi altra anomalia. Portare l'orologio al rivenditore presso cui si è acquistato l'orologio o ad un centro di assistenza CASIO per il controllo e la riparazione (interventi a pagamento) o per far sostituire il cinturino (intervento a pagamento).

Temperatura

- Non lasciare mai l'orologio sul cruscotto di un'automobile, nei pressi di apparecchi per il riscaldamento o in qualsiasi altro luogo soggetto a temperature molto alte. Non lasciare l'orologio in luoghi in cui esso potrebbe trovarsi esposto a temperature molto basse. A causa di temperature eccessivamente alte o basse l'orologio potrebbe restare indietro o andare avanti, fermarsi o presentare altri problemi di funzionamento.
- Se si lascia l'orologio in un luogo con una temperatura superiore a +60°C (140°F) per lunghi periodi, potrebbero verificarsi problemi con il suo display a cristalli liquidi. Le indicazioni sul display a cristalli liquidi possono risultare di difficile lettura a temperature inferiori a 0°C (32°F) e superiori a +40°C (104°F).

Impatti

- L'orologio è stato progettato per sopportare gli impatti cui potrebbe andare incontro durante il normale utilizzo quotidiano e attività leggere quali il gioco del catch, del tennis, ecc. Tuttavia, se si lascia cadere l'orologio o se lo si sottopone altrimenti a forti impatti, potrebbero verificarsi problemi di funzionamento. Notare che gli orologi con design resistente agli urti (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) possono essere indossati durante l'utilizzo di motoseghe o durante altre attività che comportano forti vibrazioni, o mentre si praticano attività sportive intense (motocross, ecc.).

Magnetismo

- Anche se un orologio digitale normalmente non è influenzato dal magnetismo, è necessario evitare un magnetismo molto forte (da apparecchiature mediche, ecc.) perché esso potrebbe provocare problemi di funzionamento e danneggiare i componenti elettronici.

Cariche elettrostatiche

- Se l'orologio viene esposto a cariche elettrostatiche molto forti, la sua indicazione dell'ora potrebbe risultare errata. Cariche elettrostatiche molto forti possono anche danneggiare i componenti elettronici.
- Le cariche elettrostatiche possono causare la momentanea scomparsa della visualizzazione o un effetto arcobaleno sul display.

Sostanze chimiche

- Evitare che l'orologio venga a contatto con acqueragia, benzina, solventi, oli o grassi, o con prodotti per la pulizia, adesivi, vernici, medicinali o cosmetici contenenti tali sostanze. Il contatto con tali sostanze potrebbe far scolorire o danneggiare la cassa in resina, il cinturino in resina, il cinturino in pelle e altre parti.

Deposito

- Se non si intende usare l'orologio per un lungo periodo di tempo, eliminare da esso qualsiasi traccia di sporco, sudore e umidità, e riporlo in un luogo fresco e asciutto.

Parti in resina

- Se si lascia l'orologio a contatto con altri oggetti o se lo si ripone insieme ad altri oggetti per lunghi periodi mentre è bagnato, gli altri oggetti potrebbero macchiarsi con il colore delle parti in resina, oppure le parti in resina dell'orologio potrebbero macchiarsi con il colore degli altri oggetti. Accertarsi di asciugare bene l'orologio prima di riporlo e accertarsi che non sia a contatto con altri oggetti.
- Se si lascia l'orologio in luoghi cui esso potrebbe essere esposto a luce solare diretta (raggi ultravioletti) per lunghi periodi o se si lascia sporco l'orologio per lunghi periodi, l'orologio potrebbe scolorirsi.
- La frizione causata da alcune condizioni (potente forza esterna, forti strofinamenti, impatti, ecc.) possono causare lo scolorimento delle parti colorate.
- Se sul cinturino sono presenti figure stampate, un forte strofinamento dell'area stampata può causare scolorimento.
- Se si lascia bagnato l'orologio per lunghi periodi, la colorazione fluorescente potrebbe sbiadirsi. Asciugare l'orologio appena possibile dopo che esso si è bagnato.
- Le parti in resina semitrasparente possono scolorirsi a causa di sudore e sporco, e se esposte ad alte temperature e ad alta umidità per lunghi periodi.

- L'utilizzo quotidiano e il deposito per lunghi periodi dell'orologio possono portare a deterioramento, rottura o piegatura delle parti in resina. L'entità di tali danni dipende dalle condizioni di utilizzo e dalle condizioni di deposito.

Cinturini in pelle

- Se si lascia l'orologio a contatto con altri oggetti o se lo si ripone insieme ad altri oggetti per lunghi periodi mentre è bagnato, gli altri oggetti potrebbero macchiarsi con il colore del cinturino in pelle, oppure il cinturino in pelle dell'orologio potrebbe macchiarsi con il colore degli altri oggetti. Accertarsi di asciugare bene l'orologio con un panno morbido prima di riporlo e accertarsi che non sia a contatto con altri oggetti.
- Se si lascia un cinturino in pelle in luoghi cui esso rimane esposto a luce solare diretta (raggi ultravioletti) per lunghi periodi o se si lascia sporco un cinturino in pelle per lunghi periodi, il cinturino potrebbe scolorirsi.

ATTENZIONE: Se un cinturino in pelle viene sottoposto a strofinamento o viene lasciato sporco, esso potrebbe macchiare o macchiarsi e scolorirsi.

Parti di metallo

- Se si lasciano sporche le parti di metallo, ciò potrebbe causare la formazione di ruggine, anche se le parti sono in acciaio inossidabile o placcate. Quando le parti di metallo sono rimaste esposte a sudore o acqua, passarle bene con un panno morbido e assorbente e quindi riporre l'orologio in un luogo ben ventilato per farlo asciugare.
- Servirsi di uno spazzolino da denti morbido o di un oggetto simile per sfregare le parti di metallo con una blanda soluzione di acqua e detergente neutro, o con acqua saponata. Poi risciacquare con acqua per eliminare tutti i residui di detergente e quindi asciugare con un panno morbido e assorbente. Quando si lavano le parti di metallo, avvolgere la cassa dell'orologio con della pellicola trasparente da cucina in modo che la cassa non venga a contatto con il detergente o il sapone.

Cinturini resistenti ai batteri e agli odori

- Un cinturino resistente ai batteri e agli odori protegge dall'odore prodotto dalla formazione dei batteri del sudore, assicurando comfort e igiene. Per assicurare la massima resistenza ai batteri e agli odori, tenere il cinturino pulito. Servirsi di un panno morbido e assorbente per eliminare completamente dal cinturino sporco, sudore e umidità. Un cinturino resistente ai batteri e agli odori previene la formazione di organismi e batteri. Esso non protegge da eruzioni cutanee provocate da reazioni allergiche, ecc.

Display a cristalli liquidi

- Le indicazioni sul display potrebbero risultare di difficile visione se si guarda il display obliquamente.

Notare che la CASIO COMPUTER CO., LTD. non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite subite dall'utilizzatore o da terzi derivanti dall'uso dell'orologio o da suoi problemi di funzionamento.

Manutenzione

Cura dell'orologio

Ricordare che l'orologio viene portato a contatto con la pelle, proprio come un capo di abbigliamento. Per assicurare che l'orologio fornisca le prestazioni al livello per cui è stato progettato, mantenerlo pulito passandolo frequentemente con un panno morbido in modo da tenerlo libero da sporco, sudore, acqua e altri corpi estranei.

- Ogni volta che l'orologio è rimasto esposto ad acqua di mare o fango, sciacquarlo con acqua dolce pulita.
- Per un cinturino di metallo o un cinturino in resina con parti di metallo, servirsi di uno spazzolino da denti morbido o di un oggetto simile per sfregare il cinturino con una blanda soluzione di acqua e detergente neutro, o con acqua saponata. Poi risciacquare con acqua per eliminare tutti i residui di detergente e quindi asciugare con un panno morbido e assorbente. Quando si lava il cinturino, avvolgere la cassa dell'orologio con della pellicola trasparente da cucina in modo che la cassa non venga a contatto con il detergente o il sapone.

- Per un cinturino in resina, lavare con acqua e quindi asciugare con un panno morbido. Notare che talvolta sulla superficie di un cinturino in resina potrebbero apparire degli aloni. Ciò non avrà alcuna conseguenza sulla pelle o sugli abiti. Eliminare l'alone passando il cinturino con un panno.
- Eliminare acqua e sudore da un cinturino in pelle passando il cinturino con un panno morbido.
- Il mancato azionamento della corona, dei pulsanti o della lunetta girevole dell'orologio potrebbe causare in seguito problemi di funzionamento di tali parti. Periodicamente ruotare la corona e la lunetta girevole, e premere i pulsanti per mantenere un funzionamento appropriato.

Pericoli derivanti da una scarsa cura dell'orologio

Ruggine

- Nonostante l'acciaio impiegato per l'orologio sia altamente resistente alla ruggine, la ruggine può formarsi se l'orologio non viene pulito dopo che si è sporcato.
 - La presenza di sporco sull'orologio può impedire all'ossigeno di venire a contatto con il metallo, condizione che può portare alla rottura dello strato passivante di ossido sulla superficie del metallo e alla formazione di ruggine.

- La ruggine può causare aree appuntite sulle parti di metallo e può far fuoriuscire i perni del cinturino dalle rispettive posizioni o farli cadere. Qualora si notino eventuali anomalie, smettere immediatamente di usare l'orologio e portarlo al rivenditore presso cui si è acquistato l'orologio o ad un centro di assistenza CASIO autorizzato.
- Anche se la superficie del metallo appare pulita, il sudore e la ruggine negli interstizi possono sporcare le maniche degli abiti, provocare irritazioni cutanee, e persino interferire con il funzionamento dell'orologio.

Usura precoce

- Sudore o acqua lasciati su un cinturino in resina o sulla lunetta, oppure il riponimento dell'orologio in un luogo soggetto ad elevata umidità possono causare un'usura precoce, tagli e incrinature.

Irritazioni cutanee

- Persone con una pelle sensibile o in cattive condizioni fisiche possono riportare irritazioni cutanee quando indossano un orologio. Tali persone devono tenere particolarmente puliti i cinturini in pelle o i cinturini in resina dei loro orologi. In caso di bollicine o altre irritazioni cutanee, togliersi immediatamente l'orologio e rivolgersi ad un dermatologo.

Sostituzione della pila

- Richiedere la sostituzione della pila al rivenditore presso cui si è acquistato l'orologio o ad un centro di assistenza CASIO autorizzato.
- Far sostituire la pila esclusivamente con il tipo specificato nella Guida dell'utilizzatore. L'uso di una pila di tipo diverso può causare problemi di funzionamento.
- Quando si fa sostituire la pila, richiedere anche un controllo dell'appropriata resistenza all'acqua dell'orologio.

- Le parti in resina decorative possono usurarsi, incrinarsi o piegarsi nel corso del tempo se soggette al normale utilizzo quotidiano. Notare che qualora in un orologio presentato per la sostituzione della pila si riscontrino incrinature o altre anomalie indicanti possibili danni, l'orologio verrà restituito con una spiegazione dell'anomalia riscontrata, senza che l'intervento di assistenza richiesto sia eseguito.

Pila iniziale

- La pila che è inserita nell'orologio al momento dell'acquisto è stata utilizzata in fabbrica per testare le funzioni e il funzionamento dell'orologio.
- La durata della pila di prova può essere inferiore rispetto alla normale durata della pila indicata nella Guida dell'utilizzatore. Tenere presente che la sostituzione di questa pila è a pagamento, anche se la sostituzione si rende necessaria entro il periodo di garanzia dell'orologio.

Basso livello di carica della pila

- Un basso livello di carica della pila è indicato da un notevole errore nell'indicazione dell'ora, dall'affievolimento della visualizzazione sul display o dall'assenza della visualizzazione.
- L'utilizzo dell'orologio mentre il livello di carica della pila è basso può essere causa di problemi di funzionamento. Sostituire la pila il più presto possibile.

CASIO®

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan