


# Guida all'uso ANA(6HST-B)

CASIO®

- L'orologio potrebbe essere leggermente diverso da quello mostrato nell'illustrazione.

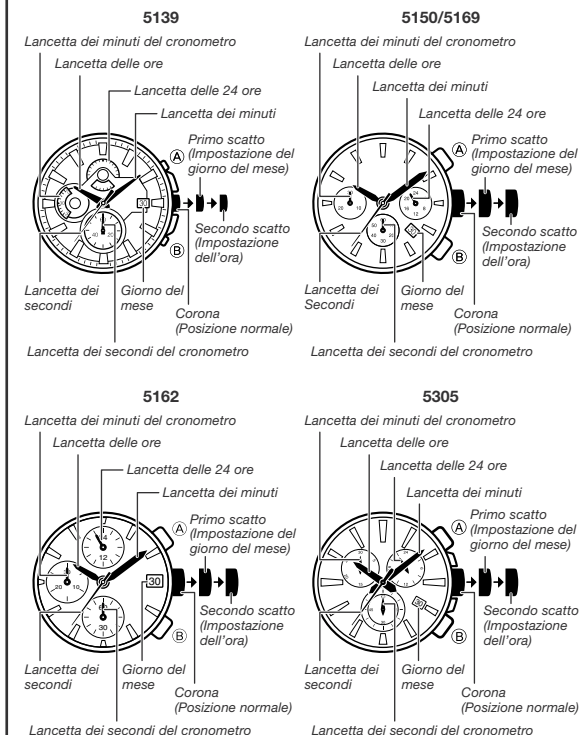

## Per impostare l'ora

- Estrarre la corona fino al secondo scatto.
  - Questa operazione farà fermare la lancetta dei secondi.
- Regolare le lancette girando la corona.
  - Spostare la lancetta dei minuti in modo che essa venga a trovarsi quattro o cinque minuti dopo l'indicazione dell'ora su cui si desidera regolarla, e quindi riportarla indietro fino a raggiungere l'impostazione corretta.
- Reinserire la corona nella posizione normale per far ripartire l'indicazione dell'ora.

## Per impostare il giorno del mese

- Estrarre la corona fino al primo scatto.
- Impostare il giorno del mese girando la corona.
- Reinserire la corona nella posizione normale.
  - Evitare di cambiare l'impostazione del giorno del mese tra le 9:00 di sera e l'1:00 del mattino (l'indicazione del giorno del mese potrebbe non cambiare in quella del giorno successivo).

## Uso del cronometro

Il cronometro consente di misurare il tempo trascorso fino ad un massimo di 29 minuti e 59 secondi.

## Per misurare i tempi con il cronometro



## Per correggere le posizioni 0 (zero) delle lancette del cronometro

Eseguire il seguente procedimento se le lancette del cronometro non ritornano alle rispettive posizioni 0 quando si azzerò il cronometro.

- Estrarre la corona fino al secondo scatto.
- Usare (A) (senso orario) o (B) (senso antiorario) per spostare le lancette del cronometro fino alla posizione 0.
  - La lancetta dei minuti del cronometro è sincronizzata con la lancetta dei secondi del cronometro.
  - Se si tiene premuto (A) o (B), le lancette si sposteranno rapidamente.
- Reinserire la corona nella sua posizione normale.

## Importante!

- L'indicazione dell'ora si ferma quando la corona è estratta. Correggere l'impostazione dell'ora attuale dopo aver eseguito il procedimento sopra descritto.

- Per modelli dotati di lunetta di tempo trascorso
  - Ruotare la lunetta di tempo trascorso in modo da allineare il segno V con la lancetta dei minuti.
  - Dopo che è passato un certo periodo di tempo, leggere sulla lunetta di tempo trascorso la graduazione indicata dalla lancetta dei minuti.
  - Essa indica il tempo trascorso.



- Alcuni modelli resistenti all'acqua sono muniti di una corona del tipo a vite.
- Con tali modelli, si deve svitare la corona girandola nella direzione indicata nell'illustrazione per allentarla prima di poterla estrarre. Non tirare con forza eccessiva corone di questo tipo.
- Tenere presente inoltre che tali modelli non sono resistenti all'acqua mentre la corona è allentata. Accertarsi di riavvitare la corona fino in fondo dopo aver effettuato una qualsiasi impostazione.



## Caratteristiche tecniche

**Accuratezza a temperatura normale:** ± 20 secondi al mese

**Funzione di cronometro:** Capacità di misurazione: 29'59"

Unità di misurazione: 1 secondo

Modo di misurazione: Tempo trascorso

**Pila:** Una pila all'ossido di argento (tipo: SR621SW)

Durata di circa 2 anni per il tipo SR621SW (supponendo un'operazione del cronometro di 30 minuti al giorno)