


DE TIJD INSTELLEN

De configuratie van uw horloge kan iets afwijken van de getoonde illustratie.


Module 1343/2364

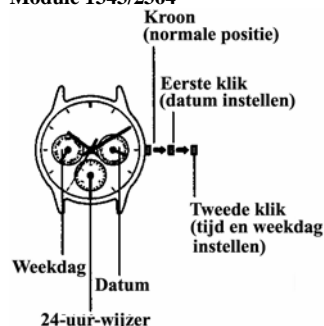

De datum instellen

1. Trek de kroon uit naar de eerste klik.
2. Stel de datum in door de kroon te draaien. Vermijd de datum tussen 8 uur 's avonds en 1 uur 's ochtends in te stellen (het kan zijn dat de datum de volgende dag dan niet wijzigt).
3. Druk de kroon weer in naar de normale positie.

Module 1794

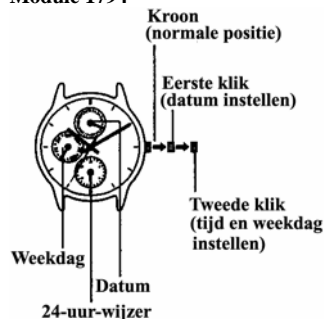

De tijd en weekdag instellen


1. Trek de kroon uit naar de seconde-klik als de secondewijzer zich op de 12-uur positie bevindt (deze stopt vervolgens).
2. Stel de (tijd)wijzers in door de kroon te draaien. De weekdag wijzigt dan overeenkomstig.
 - Let er bij het instellen van de tijd op dat u deze juist als ochtend- of middag/avondtijd instelt.
3. Druk de kroon weer in naar de normale positie in overeenstemming met een tijdsignaal.


24-uur wijzer

De 24-uur wijzer geeft het huidige uur aan en maakt elke 24 uur een complete rotatie.

Voor horloges met een verstreken tijd ring



Draai de verstreken-tijd-ring zodanig dat het  teken met de positie van de minutenwijzer overeenkomt. Na de desbetreffende periode wordt de verstreken tijd aangegeven door de nieuwe positie van de minutenwijzer ten opzichte van de verstreken-tijd-ring.

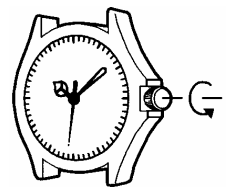

- Sommige waterbestendige modellen zijn voorzien van een draaislot-kroon.
- Bij deze modellen dient u de kroon los te draaien in de richting die in de illustratie getoond wordt zodat deze ontgrendeld wordt en u de kroon vervolgens uit kunt trekken. Trek niet te hard bij dergelijke kronen.

- Let er ook op dat deze horloges niet waterbestendig zijn als de kroon ontgrendeld is. Wees er zeker van dat de kroon weer zover mogelijk vastdraait nadat u een instelling heeft gemaakt.