


- Ta vare på denne manualen for seinere bruk.
- Ditt ur kan avvike noe fra de bilder som er vist i bruksanvisningen.
- Noen modeller bruker gjerne en kombinasjon av visere og en roterende skive for å vise informasjon. Ordet "viser" betyr i denne seksjonen både analoge visere og roterende skiver.

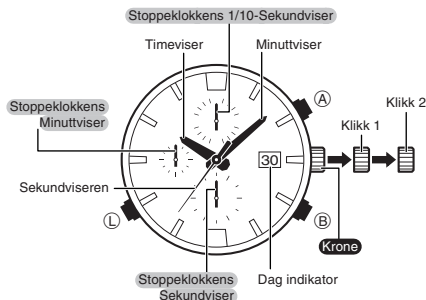

Stoppeklokke Funksjoner

For å endre tidsinnstillingen

Når sekundviseren peker på 12, trekker du ut **Kronen** til klikk 2.

Skrus **Kronen** for å endre innstilling av tid.

Trykk **Kronen** inn igjen.

Merk

- Sjekk at du har stilt riktig, AM eller PM tid.
- Ved endring av tid, flytt minuttviseren fire eller fem minutter forbi den endelige innstillingen, og deretter tilbake til den innstillingen du ønsker.

For å endre innstilling av dag indikator

Trekk **Kronen** ut til klikk 1.

Skrus **Kronen** for å stille dato.


Trykk **Kronen** inn igjen.

Merk

- Innstilling for dato indikatoren bruker 31-dagers måned. Gjør justeringer for måneder som er kortere enn 31 dager.
- Unngå å gjøre endringer på dato indikatoren mellom kl. 9 pm og 1 a.m. Ellers kan det hende at dato indikatoren ikke endrer seg korrekt når tiden når midnatt.


Krone Operasjoner

Noen vanntette modeller (100 meter, 200 meter) har en skru-krone. Når du trenger å utføre en krone operasjon, rotere det mot deg for å skru den ut/løse den. Trekk så kronen ut. Unngå å bruke unødvendig makt når du trekker. Klokken er IKKE vannrett når kronen er skrudd ut. Etter å ha utført en krone operasjon, skru kronen skikkelig inn igjen.

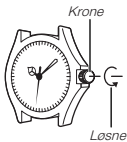

Hvis uret ditt har en roterende bezel...

Du kan rotere bezelet/ringen for å justere dens merke ▼ med minuttviseren. Så kan du avlese hvor lang tid det har gått siden du justerte ▼ merket.

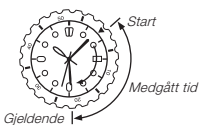

Bruk av stoppeklokke

Stoppeklokken måler medgått tid i 1/10-sekunds intervaller opp til 59 minutter og 59,9 sekunder.

Medgått tid



Mellomtid



To sluttider



Viktig!

- Ikke bruk stoppeklokken dersom kronen er trekt ut.

Merk

- medgått tid-operasjonen stopper automatisk ved 60 minutter.

Retting av visernes 0 posisjoner

Utfør følgende prosedyre dersom stoppeklokkens visere ikke returnerer til 0 posisjon når du nullstiller stoppeklokken.

Trekk **Kronen** ut til klikk 2.

- Trykk **(A)** for å flytte stoppeklokkens sekundviser med klokken.
- Holder du inne **(A)** går innstillingene raskere.
- Trykk **(B)** for å flytte stoppeklokkens sekundviser med klokken.
- Holder du inne **(B)** går innstillingene raskere.
- Stoppeklokkens minuttviser er synkronisert med Stoppeklokkens sekundviser.

Når innstillingene er ferdig, trykker du **Kronen** inn igjen.

Viktig!

- Tiden stopper når kronen er trekt ut. Juster gjeldende tide etter at du har utført operasjonen over.

Slå på lyset manuelt

Hold inne **(L)**.

Merk

- Lyset forblir slått på så lenge som **(L)** er trykket inn.
- Lyset slår seg av ca. 4 sekunder etter at **(L)** er sluppet.

Lys - forhåndsregler

- I sollys er det ikke sikkert du kan se lyset i displayet.
- Unngå unødvendig bruk av lys-funksjonen, da det gjør batteriene svake.

Spesifikasjoner

Nøyaktighet: ±20 sekunder i måneden

Stoppeklokke: Målekapasitet: 59'59.9" (60 minutter)

Måle enhet: 1/10 sekund

Målinger: Medgått tid, mellomtid, 2 slutt-tider

Lys-funksjonen: Lys (LED:light-emitting diode)

Batteri: Ett silver oxide batteri (Type: SR920SW) og ett lithium batteri (Type: CR1616)

Batteri levetid: Ca. 2 år (60 minutters stoppeklokke og 16 sekunders lys pr. dag)

- Husk å alltid skifte begge batteriene samtidig.