

Guia de operação 3550

CASIO®

PORTUGUÊS

Você também pode encontrar informações sobre os procedimentos operacionais no website da CASIO.



<https://s.casio.jp/mw/pt/3550/>

PT-1

Sobre este manual



- As operações dos botões são indicadas usando as letras mostradas na ilustração.
- Cada seção deste manual oferece as informações que você precisa saber para realizar as operações em cada modo.
- Repare que as ilustrações do produto neste manual são apresentadas apenas como referência e, portanto, o produto pode ter uma aparência um pouco diferente.

PT-2

Sumário

Sobre este manual.....PT-2

Recursos do relógio.....PT-5

Configuração das definições da hora e da data.....PT-6
Para configurar as definições da hora e da data.....PT-6

Seleção de um modo.....PT-8

Despertador.....PT-11
Para definir a hora do despertador.....PT-12
Para parar o alarme.....PT-13
Para ativar e desativar o despertador diário e o sinal de marcação das horas.....PT-13
Para testar o alarme.....PT-13

Cronômetro.....PT-14
Para cronometrar o tempo decorrido.....PT-14

Indicadores principais.....PT-15

Especificações.....PT-16

Recursos do relógio

- ◆ Despertador
- ◆ Cronômetro

Você também pode encontrar informações sobre os procedimentos operacionais no website da CASIO.



<https://s.casio.jp/mw/pt/3550/>

PT-4


PT-5

Configuração das definições da hora e da data

Para configurar as definições da hora e da data



- No modo de indicação das horas, pressione **C** três vezes. Isso fará com que os segundos pisquem no mostrador.
- Pressione **A** para mover a intermitência na sequência mostrada abaixo para selecionar uma definição.

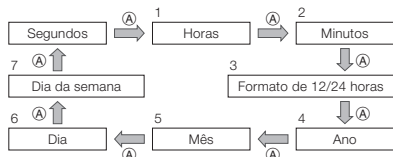

PT-6

- Use **D** para alterar a definição selecionada.

Tela	Este item de definição:
50	Reposicionar os segundos a 00 • 30 a 59 segundos: Adiciona 1 aos minutos
10:58	Alterar as horas ou minutos • Manter D pressionado muda a seleção atual em alta velocidade.
12	Cambiar entre indicação de 12 horas (12HR) e 24 horas (24HR)
20 23 6:30 FR	Alterar o ano, mês, dia ou dia da semana • Manter D pressionado muda a seleção atual em alta velocidade.

- Pressione **C** para sair da tela de definição.

- O relógio retornará automaticamente ao modo de indicação das horas se você não realizar nenhuma operação dentro de um ou dois minutos no modo de definição da hora.


PT-7

Seleção de um modo

- Pressione **C** para mudar o modo.

* SU: Domingo MO: Segunda-feira TU: Terça-feira WE: Quarta-feira TH: Quinta-feira FR: Sexta-feira SA: Sábado

- Depois de realizar uma operação em qualquer modo, pressione **C** para retornar ao modo de indicação das horas.
- Pressione **B** em qualquer modo para iluminar o mostrador do relógio.

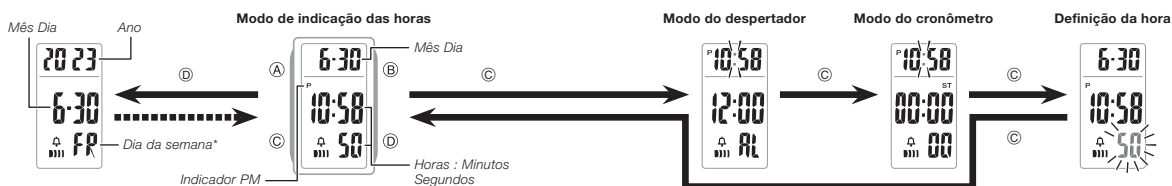

PT-8

PT-9

Você também pode encontrar informações sobre os procedimentos operacionais no website da CASIO.

<https://s.casio.jp/mw/pt/3550/>



Despertador

Quando o despertador diário está ativado, o alarme soa durante 20 segundos na hora predefinida todos os dias. Quando o sinal de marcação das horas está ativado, o relógio emite um bipe na passagem de cada hora.

- O relógio retornará automaticamente ao modo de indicação das horas se você não realizar nenhuma operação dentro de um ou dois minutos no modo do despertador.

PT-10


PT-11

Para definir a hora do despertador

1. No modo do despertador, pressione (A).

Definição das horas

Definição dos minutos

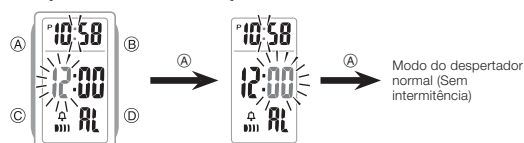

2. Pressione (D) para aumentar o valor dos dígitos intermitentes.

- Manter (D) pressionado muda a definição em alta velocidade.
- Pressione (C) para retornar ao modo de indicação das horas.


PT-12

Para parar o alarme

Pressione qualquer botão para interromper o alarme depois que ele começar a soar.

Para ativar e desativar o despertador diário e o sinal de marcação das horas

Pressione (D) no modo do despertador para alterar as definições do despertador diário e do sinal de marcação das horas na seguinte sequência.

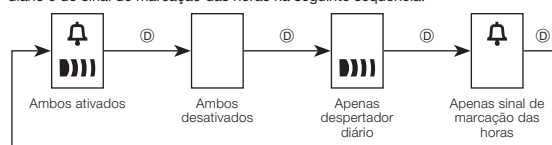


Para testar o alarme

Mantenha (D) pressionado no modo do despertador para soar o alarme.

PT-13

Cronômetro

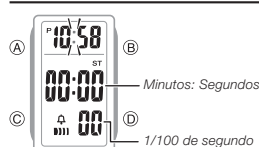

O modo do cronômetro lhe permite cronometrar o tempo decorrido. A faixa do cronômetro é de 59 minutos e 59,99 segundos.


Para cronometrar o tempo decorrido



PT-14

PT-15

Indicadores principais

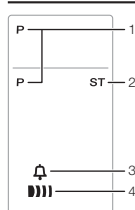

Número	Nome	Consulte
1	Indicador PM	PT-8
2	Modo do cronômetro	PT-14
3	Indicador de ativação do sinal de marcação das horas	PT-13
4	Indicador de ativação do despertador	PT-13

Especificações

Precisão:

Média de ±30 segundos por mês

Funções básicas:

Horas, minutos, segundos, ano, mês, dia, dia da semana, AM/PM (P)/Indicação das horas no formato de 24 horas
Calendário totalmente automático (2000 a 2099)

Despertador:

Unidades de definição: Horas, minutos
Gerador de bipes: 20 segundos
Sinal de marcação das horas: O relógio emite um bipe na passagem de cada hora.

Cronômetro:

Unidades de medida: 1/100 de segundo
Capacidade de medição: 59 minutos, 59,99 segundos (60 minutos)

Outros:

Luz LED

Pilha:

CR1216 x 1
Vida útil da pilha: Aproximadamente 2 anos
Condições:
- Despertador: Uma vez (20 segundos)/dia
- Iluminação: Uma vez (1,5 segundo)/dia

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

PT-16

PT-17