

Guia de operação 3560

CASIO®

PORTUGUÊS

Você também pode encontrar informações sobre os procedimentos operacionais no website da CASIO.



<https://s.casio.jp/mw/pt/3560/>

PT-1

Sobre este manual



- As operações dos botões são indicadas usando as letras mostradas na ilustração.
- Cada seção deste manual oferece as informações que você precisa saber para realizar as operações em cada modo.
- Repare que as ilustrações do produto neste manual são apresentadas apenas como referência e, portanto, o produto pode ter uma aparência um pouco diferente.

PT-2

Sumário

Sobre este manual.....	PT-2
Recursos do relógio.....	PT-5
Configuração das definições da hora e da data.....	PT-6
Para configurar as definições da hora e da data.....	PT-6
Seleção de um modo.....	PT-8
Despertador.....	PT-10
Para definir a hora do despertador.....	PT-11
Para parar o alarme.....	PT-12
Para ativar e desativar o despertador diário e o sinal de marcação das horas.....	PT-12
Para testar o alarme.....	PT-12
Cronômetro.....	PT-13
Para cronometrar o tempo decorrido.....	PT-13

PT-3

Indicadores principais.....	PT-14
Especificações.....	PT-15

Recursos do relógio

- ◆ Despertador
- ◆ Cronômetro

Você também pode encontrar informações sobre os procedimentos operacionais no website da CASIO.



<https://s.casio.jp/mw/pt/3560/>

PT-4


PT-5

Configuração das definições da hora e da data

Para configurar as definições da hora e da data



1. No modo de indicação das horas, pressione (C) três vezes. Isso fará com que os segundos pisquem no mostrador.
2. Pressione (A) para mover a intermitência na sequência mostrada abaixo para selecionar uma definição.

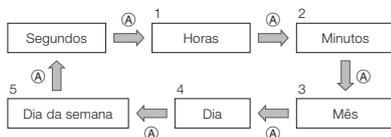

PT-6

3. Use (D) para alterar a definição selecionada.

Tela	Este item de definição:
50	Reposicionar os segundos a 00 • 30 a 59 segundos: Adiciona 1 aos minutos
10:58	Alterar as horas ou minutos • Manter (D) pressionado muda a seleção atual em alta velocidade.
6 30 FR	Alterar o mês, dia ou dia da semana • Manter (D) pressionado muda a seleção atual em alta velocidade.

4. Pressione (C) para sair da tela de definição.

- O relógio retornará automaticamente ao modo de indicação das horas se você não realizar nenhuma operação dentro de um ou dois minutos no modo de definição da hora.

PT-7

Seleção de um modo

- Pressione (C) para mudar o modo.
- Depois de realizar uma operação em qualquer modo, pressione (C) para retornar ao modo de indicação das horas.

- Pressione (B) em qualquer modo para iluminar o mostrador do relógio.



* SU: Domingo MO: Segunda-feira TU: Terça-feira WE: Quarta-feira TH: Quinta-feira
FR: Sexta-feira SA: Sábado

PT-8

Você também pode encontrar informações sobre os procedimentos operacionais no website da CASIO.



<https://s.casio.jp/mw/pt/3560/>

PT-9

Despertador

Quando o despertador diário está ativado, o alarme soa durante 20 segundos na hora predefinida todos os dias. Quando o sinal de marcação das horas está ativado, o relógio emite um bipe na passagem de cada hora.

- O relógio retornará automaticamente ao modo de indicação das horas se você não realizar nenhuma operação dentro de um ou dois minutos no modo do despertador.

Para definir a hora do despertador

1. No modo do despertador, pressione (A).

Definição das horas

Definição dos minutos



Modo do despertador normal (Sem intermitência)

2. Pressione (D) para aumentar o valor dos dígitos intermitentes.
 - Manter (D) pressionado muda a definição em alta velocidade.
 - Pressione (C) para retornar ao modo de indicação das horas.

PT-10

PT-11

Para parar o alarme

Pressione qualquer botão para interromper o alarme depois que ele começar a soar.

Para ativar e desativar o despertador diário e o sinal de marcação das horas

Pressione (D) no modo do despertador para alterar as definições do despertador diário e do sinal de marcação das horas na seguinte sequência.



Para testar o alarme

Mantenha (D) pressionado no modo do despertador para soar o alarme.

PT-12

Cronômetro

Minutos: Segundos

1/10 de segundo



O modo do cronômetro lhe permite cronometrar o tempo decorrido. A faixa do cronômetro é de 59 minutos e 59,9 segundos.


Para cronometrar o tempo decorrido



PT-12

PT-13

Indicadores principais

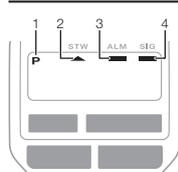

Número	Nome	Consulte
1	Indicador PM	PT-8
2	Modo do cronômetro	PT-13
3	Indicador de ativação do despertador	PT-12
4	Indicador de ativação do sinal de marcação das horas	PT-12

PT-14

PT-15

Especificações

Precisão:

Média de ± 30 segundos por mês

Funções básicas:

Horas, minutos, segundos, mês, dia, dia da semana, AM/PM (P)
Calendário automático definido com 28 dias para fevereiro

Despertador:

Unidades de definição: Horas, minutos
Gerador de bipes: 20 segundos
Sinal de marcação das horas: O relógio emite um bipe na passagem de cada hora.

Cronômetro:

Unidades de medida: 1/10 de segundo
Capacidade de medição: 59 minutos, 59,9 segundos (60 minutos)

Outros:

Luz LED

Pilha:

CR1616 x 1

Vida útil da pilha: Aproximadamente 3 anos

Condições:

- Despertador: Uma vez (20 segundos)/dia
- Iluminação: Uma vez (1,5 segundo)/dia

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

PT-16