

# CT-S100 Casiotone

## Краткое руководство по началу работы

После прочтения этого документа поместите его в безопасное место вместе с гарантийным свидетельством. Обязательно прочитайте «Правила безопасности» в листке «Прочитайте!» и эксплуатируйте изделие надлежащим образом.

Для получения более подробной информации об изделии и его работе посетите сайт «CASIO» с помощью приведенного здесь QR-кода или по нижеуказанному адресу. Имеющаяся информация: инструкция по эксплуатации, ноты и др. <https://support.casio.com/global/ru/emi/manual/CT-S100/>



### Прилагаемые принадлежности

- Пюпитр
  - Документация
    - Листок «Прочитайте!»
    - Другое (гарантия и др.)
- Состав прилагаемых принадлежностей может быть изменен без предупреждения.

## Подготовка

### Подготовка источника питания

#### ■ Электропитание через адаптер переменного тока

1 Подсоединить адаптер переменного тока, как показано на приведенной здесь иллюстрации.

#### ■ Электропитание от батарей


1



Открыть

2 Вставить 6 батарей типоразмера AA.


3




Закрыть

4 Указать тип батарей.
 

- См. «Программирование функций» на обратной стороне листа.

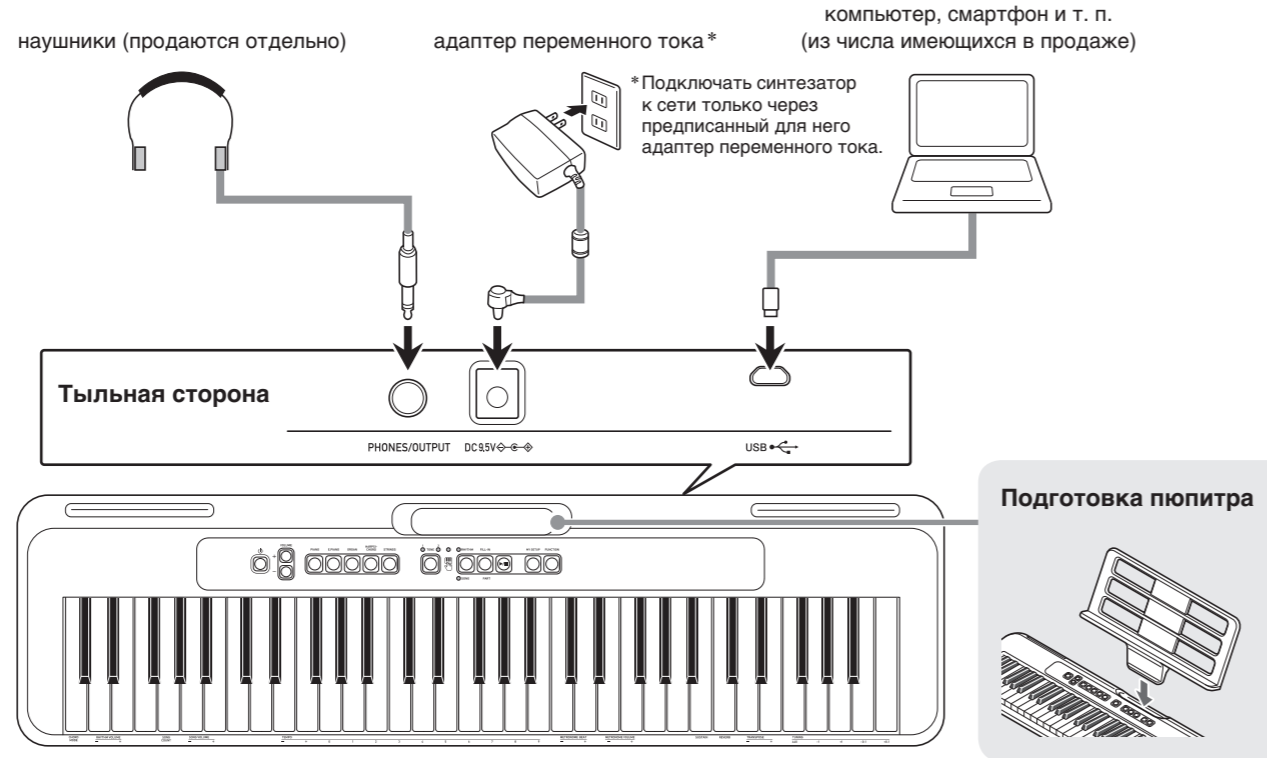

## Основные действия

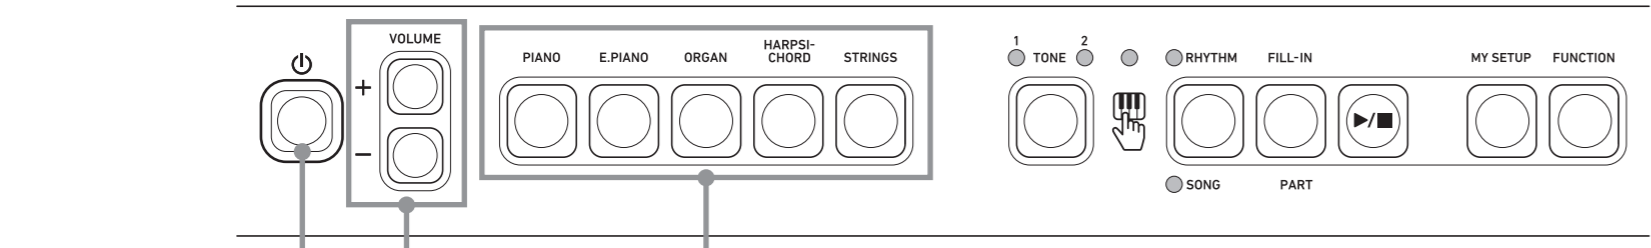

**Кнопка питания**  
Нажать для включения инструмента. Для выключения инструмента нажать на данную кнопку и не отпускать ее, пока светодиод не погаснет.


**Кнопки громкости**  
Нажимать для регулирования общей громкости.

**Пять кнопок основных тембров**  
Служат для выбора тембров при игре на клавиатуре (из пяти основных).

**Автовыключение**  
После 30 минут неиспользования инструмента автоматически выключается (функция может быть отключена).


## Включение метронома

1 Убедиться, что светодиоды «RHYTHM» и «SONG» не горят.




2

3 Задать метр.

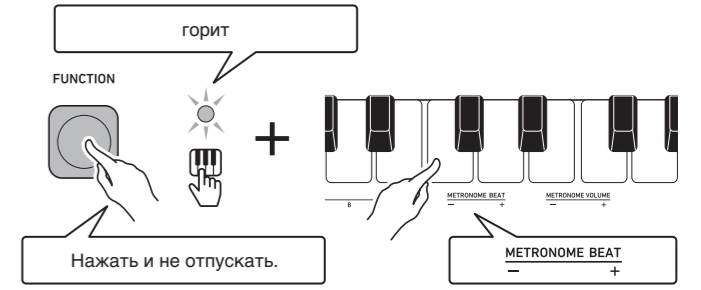

## Изменение темпа

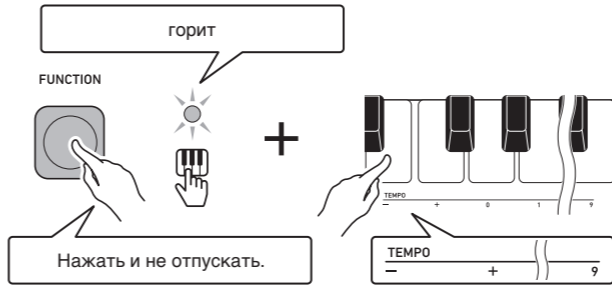

## Сохранение и загрузка параметров настройки инструмента

### Как сохранять в «Моих наборах настроек»




### Как загружать из «Моих наборов настроек»





## Выбор тембра

### Как выбрать основной тембр

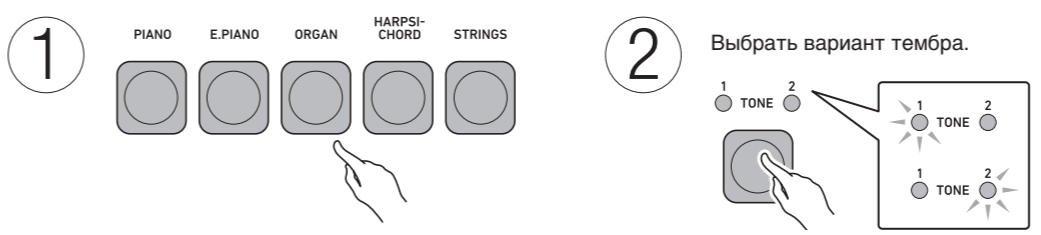


### Как выбрать тембр с помощью клавиатуры

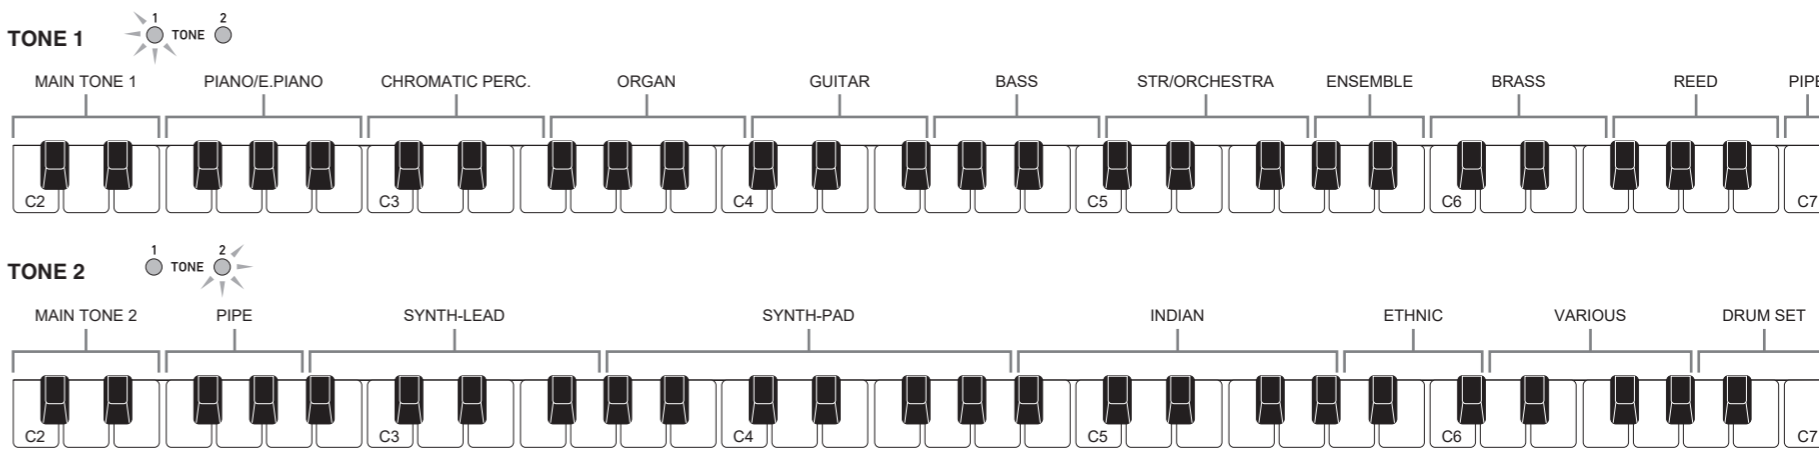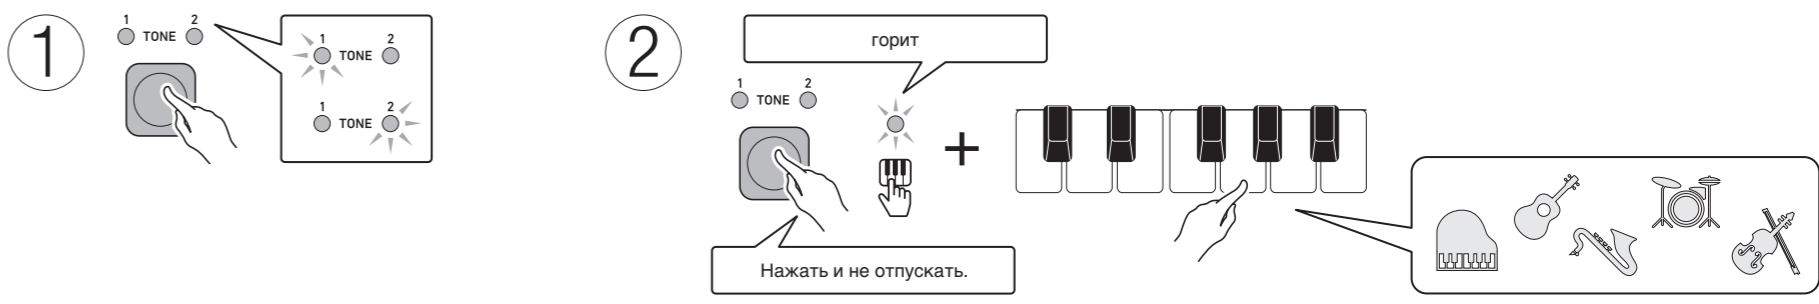

## Воспроизведение встроенной композиции

**1** Нажать несколько раз, пока не загорится светодиод «SONG».

**2** горит  
Нажать и не отпускать.

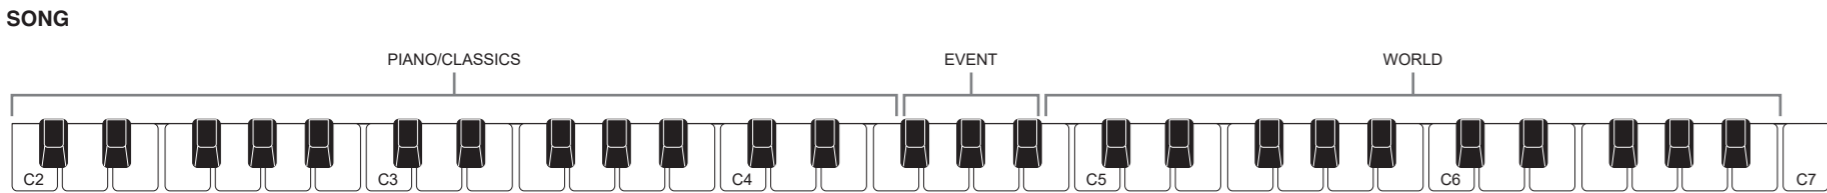

### Как воспроизвести композицию

**3** Нажать и не отпускать.

**3** горит  
Нажать и не отпускать.

**4** Нажать и не отпускать.

### Как обрабатывать определенную партию

**3** **FILL-IN**  
Один низкий сигнал — обычное воспроизведение  
Один высокий сигнал — для отработки партии правой руки ее звук отключен.  
Два высоких сигнала — для отработки партии левой руки ее звук отключен.  
Три высоких сигнала — для отработки партий обеих рук их звук отключен.


**4** **PART**

## Воспроизведение стиля

**1** Нажать несколько раз, пока не загорится светодиод «RHYTHM».

**2** горит  
Нажать и не отпускать.

**3** Нажать и не отпускать.

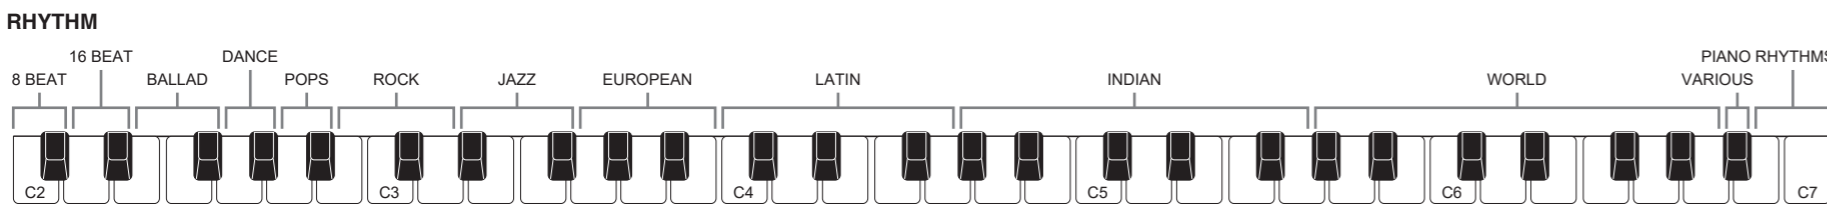

### Как вставить вставку

**FILL-IN**


### Как извлекать модель автоаккомпанемента с аккордами

Брать аккорды в аккордовой части клавиатуры.



#### Пример аккордовой последовательности

Взять следующие аккорды для последовательности:  
C → F → C → G.  
Брать аккорд рекомендуется в момент смены одного такта на другой.

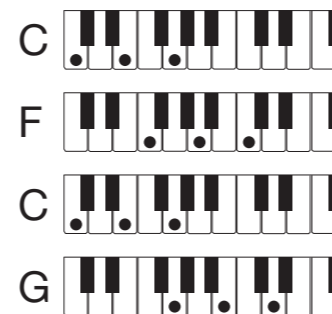

## Программирование функций

Выбрать функцию.

горит  
Нажать и не отпускать.

Местоположение данной клавиши см. на иллюстрации ниже.


Пример: как указать тип батарей  
Один сигнал — щелочные  
Два сигнала — никель-металлогидридные аккумуляторы

- Для получения информации о функциях обратитесь к «Инструкции по эксплуатации» на сайте «CASIO».

### Как инициализировать параметр настройки

горит  
Нажать и не отпускать.

Местоположение данных клавиш см. на иллюстрации ниже.

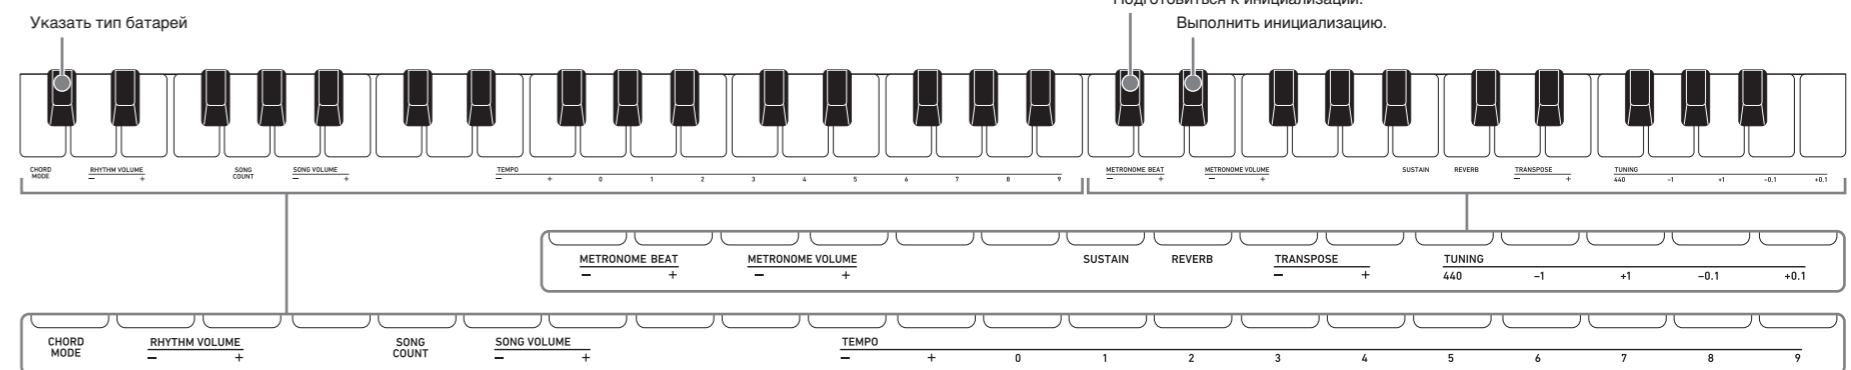

### Технические характеристики изделия

- Модель** — CT-S100
- Клавиатура** — 61 клавиша
- Максимальная полифония** — 32 звука
- Звуковой процессор**: 122 предустановленных тембра
- Эффекты**: реверберация (4 типа, откл.)
- Метроном**: откл. звонка, 1—16 долей; диапазон темпа 20—255
- Банк композиций**: 60 предустановленных композиций; функция отключения партий левой, правой, обеих рук
- Автоаккомпанемент**: 61 предустановленный стиль, переключение режима взятия аккордов
- Демонстрационная функция**: замкнутое воспроизведение всех 60 встроенных композиций из банка композиций
- Регулирование громкости функций**: метронома, стиля, композиции
- Другие функции**: транспонирование ( $\pm 1$  октава;  $-12-0+12$  полутонов), настройка (ля первой октавы 415,5—465,9 Гц; по умолчанию 440,0 Гц)
- Входы и выходы**: гнездо «PHONES/OUTPUT» — стереоминигнездо (3,5 мм); порт USB — микро В
- Гнездо для электропитания** — 9,5 В пост. тока
- Источник питания** — двойной; 6 щелочных батарей типоразмера AA или никель-металлогидридных аккумуляторов типоразмера AA, непрерывная работа: ок. 16 часов на щелочных батареях и ок. 13 часов на никель-металлогидридных аккумуляторах\*, фактический срок их службы зависит от их типа, стиля исполнения и рабочих условий; адаптер переменного тока AD-E95100L (стандарт JEITA, с унифицированным поляризованным штекером), автовыключение через 30 минут (с возможностью отключения)
- \* Значения, измеренные при работе на аккумуляторах «eneloop».
- «eneloop» — товарный знак «Panasonic Corporation».
- Динамики**: 13 см × 6 см (овальные), 2 шт. (мощность 2,0 Вт + 2,0 Вт)
- Потребляемая мощность** — 9,5 В --- 5,5 Вт
- Габариты**: 93,0 (ш) × 25,6 (г) × 7,3 (в) см
- Масса** — ок. 3,3 кг (без батарей)

Технические характеристики и дизайн могут быть изменены без предупреждения.

- Воспроизведение содержания данной инструкции, как частично, так и полностью, запрещается. Любое использование содержания данной инструкции, помимо личного пользования, без согласия «CASIO» запрещено законами об издательском праве.
- КОМПАНИЯ «CASIO» НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ЗА КАКОЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ, В ЧАСТНОСТИ, УБЫТКИ В СВЯЗИ С УПУЩЕННОЙ ВЫГОДОЙ, ПЕРЕРЫВОМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОТЕРЕЙ ИНФОРМАЦИИ), ВОЗНИКАЮЩИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ИЗДЕЛИЕМ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ «CASIO» БЫЛА УВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА.
- Содержание данной инструкции может быть изменено без предупреждения.
- Упомянутые в данной инструкции названия компаний и наименования изделий могут являться зарегистрированными торговыми знаками других компаний.

В нижней части изделия имеется паспортная табличка.