

دليل المستخدم 5229 5518

CASIO®

عربي

نقدّم إليك بالتهنئة على اختيارك لهذه الساعة من إنتاج كاسيو CASIO.


هام!

• نقدّم هذا الدليل فكرة عامة عن ساعتك.

A-1

ضبط تهيئات المدينة المحلية والتوقيت والتاريخ

- اضبط تهيئات المدينة المحلية والتوقيت الصيفي أولاً. بعد ذلك، اضبط تهيئات التوقيت والتاريخ.
- ١. في وضع عرض التوقيت، قم بإبقاء (A) مضغوطة لمدة ثلاث ثوانٍ تقريباً إلى أن يبدأ رمز المدينة المختارة حالياً بالوميض في القرص الرقمي الأيمن. هذا هو وضع التهيئة.
- ٢. اضغط (C) لتحريك الوميض بالتسلسل المبيّن أدناه لاختيار تهيئة.



A-3

A-2

- ٤. اضغط (A) للخروج من وضع التهيئة.

- ٣. استعمل (B) و (D) لتغيير التهيئة المختارة.


شاشة العرض:	للقيام بما يلي:	قم بما يلي:
TYO	تغيير رمز المدينة	استعمل (D) (شرق) و (B) (غرب).
OFF	تحويل تهيئة التوقيت الصيفي DST بين وضع التشغيل (On) والتوقيت القياسي (OFF).	اضغط (D).
12H	التحويل بين نظامي عرض التوقيت ١٢ ساعة (12H) و ٢٤ ساعة (24H)	اضغط (D).
50	إعادة ضبط التواقي على الصفر 00	اضغط (D).
PM 10:08	تغيير قيمة الساعة والدقائق	استعمل (D) (+) و (B) (-).
2017 6.30	تغيير السنة أو الشهر أو اليوم	

A-5

A-4

اختيار الوضع وعمليات التشغيل

- اضغط (C) لتغيير الوضع.

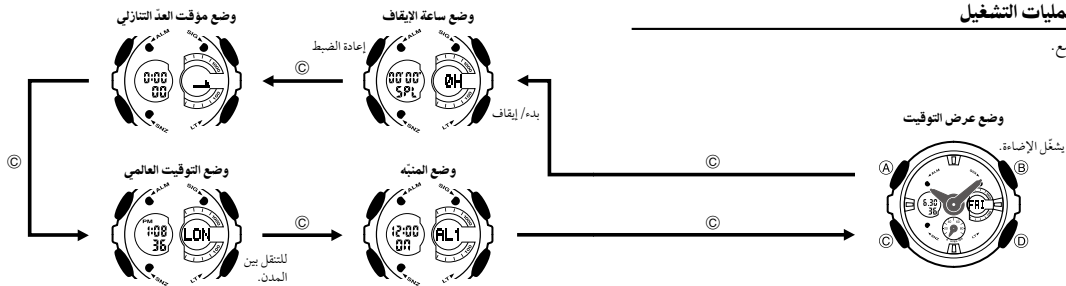

A-7

A-6

المواصفات

الدقة في ظروف درجة الحرارة العادية: ± ١٥ ثانية شهرياً
 عرض التوقيت الرقمي: الساعة، الدقائق، مؤشر بعد الظهر (PM)، الشهر، اليوم، اليوم من الأسبوع
 نظام عرض التوقيت: ١٢ ساعة و ٢٤ ساعة
 نظام التوقيت: تقويم تلقائي بالكامل مبرمج مسبقاً من سنة ٢٠٠٠ إلى سنة ٢٠٩٩
 غير ذلك: رمز المدينة المحلية (يمكن اختياره من بين ٤٨ رمز مدينة)؛ التوقيت القياسي/ التوقيت الصيفي
 عرض التوقيت القياسي: الساعة، الدقائق (يتحرك المعقرب كل ٢٠ ثانية)
 ساعة الأيقاف:

- وحدة القياس: ١ / ١٠٠٠ ثانية
- سعة القياس: ٩٩ ساعة و ٥٩ دقيقة و ٥٩،٩٩٩ ثانية
- دقة القياس: ± ٠,٠٠٠٦ %
- أوضاع القياس: الزمن المتقتضي، زمن اللفة، الزمن الجزئي
- غير ذلك: السرعة

A-9

العقارب غير المطابقة للتوقيت

يمكن لتعريض الساعة لمغناطيسية قوية أو للصدمات أن تسبب في تغيير مواضع عقارب السرعة والساعة والدقائق. إذا حدث ذلك، راجع "ضبط مواضع الأضل الخاصة بالعقارب" في دليل التشغيل المتوفر على موقع الإنترنت الخاص بشركة كاسيو CASIO.

A-8

مؤقت العد التنازلي:
 وحدة القياس: ١ ثانية
 نطاق الإدخال: دقيقة واحدة إلى ٢٤ ساعة (بزبادات قيمتها دقيقة واحدة)
 غير ذلك: خاصية التكرار التلقائي
التوقيت العالمي: ٤٨ مدينة (٢٩ منطقة زمنية)
 غير ذلك: التوقيت الصيفي/التوقيت القياسي؛ تبديل المدينة المحلية/مدينة التوقيت العالمي
المنبهات: ٥ منبهات يومية (مع منبه غفوة (متكرر) واحد)؛ إشارة تمام الساعة
الإضاءة: LED (صمام ثنائي باعث للضوء)؛ مفتاح ضوء تلقائي؛ مدة إضاءة قابلة للاختيار
البطارية: بطارية ليثيوم واحدة (طراز: CR1220)
 عمر البطارية التقريبي: ٣ سنوات باستعمال الطراز CR1220
 عند تشغيل المنبه لمدة عشر ثوان يومياً وتشغيل الإضاءة مرة واحدة يومياً (لمدة ١٠ ثانية))
 المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

A-10

City Code Table

L-1

City Code Table

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
YVR	Vancouver	-8
LAX	Los Angeles	-7
YEA	Edmonton	-7
DEN	Denver	-7
MEX	Mexico City	-6
CHI	Chicago	-6
MIA	Miami	-5
YTO	Toronto	-5
NYC	New York	-5

L-2

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
SCL	Santiago	-4
YHZ	Halifax	-4
YYT	St. Johns	-3.5
RIO	Rio De Janeiro	-3
RAI	Praia	-1
UTC		
LIS	Lisbon	0
LON	London	0
MAD	Madrid	0
PAR	Paris	0
ROM	Rome	0
BER	Berlin	0
STO	Stockholm	0

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
ATH	Athens	+2
CAI	Cairo	+2
JRS	Jerusalem	+2
MOW	Moscow	+3
JED	Jeddah	+3
THR	Tehran	+3.5
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	+5
DEL	Delhi	+5.5
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6.5

- Based on data as of January 2016.
- The rules governing global times (UTC offset and GMT differential) and summer time are determined by each individual country.

L-3

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
BKK	Bangkok	+7
SIN	Singapore	+7
HKG	Hong Kong	+8
BJS	Beijing	+8
TPE	Taipei	+8
SEL	Seoul	+9
TYO	Tokyo	+9
ADL	Adelaide	+9.5
GUM	Guam	+10
SYD	Sydney	+10
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12