

使用手册 3266

CASIO®

事前须知


承蒙惠购 CASIO 手表，谨表感谢。为了最有效地使用本表，务请详细阅读本说明书。

警告！

- 本表配备的测量功能不是为需要有专业或工业精度的测量而设计。本表显示的数据应当作有合理精度的测量结果。
- 本表显示屏画面上所显示的月周相图及潮汐图数据不可以导航为目的使用。请使用正确的仪器及资讯源取得导航数据。
- 本表不是用于计算低潮与高潮时间的精密装置。本表潮汐图中有关潮汐动态的数据只是一种合理的大约值。

Ck-1

请让手表照射到明亮光线

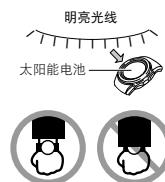

本表内置的充电电池会储存由太阳能电池产生的电能。在照射不到光线的地方放置或使用本表会使电池的电量耗尽。请尽可能地让手表照射到光线。

- 不将手表戴在手腕上使用时，请将手表朝明亮光源放置。
- 请尽量使手表露在衣袖之外。部分表面被遮挡时充电效率会显著下降。

Ck-2


- 使部分功能停止的实际电量水平依手表的型号而不同。
- 经常点亮照明会很快耗尽电池并使手表需要充电。
下面介绍在点亮一次照明后，为补足消耗的电量所需要的充电时间。
在透过窗户照射进来的明亮阳光下时约为 5 分钟
在室内荧光灯下时约为 8 小时
- 请务必参照“电源”一节（第 Ck-49 页），了解有关让手表照射到明亮光线时需要知道的重要资讯。

若手表画面变为空白...

- 若手表画面变为空白，则表示为了节省电源，手表的节电功能已将画面关闭。
- 有关详情请参阅“节电功能”一节（第 Ck-62 页）。

- 即使照不到光线，本表也将保持运作。让手表长期处于黑暗环境中会耗尽电池，并使手表的有些功能停止。若电池耗尽，您将不得不在充电后再次配置手表的各项设定。为确保手表的正常运作，必须尽可能地让手表照射到光线。

电池在光线下充电。

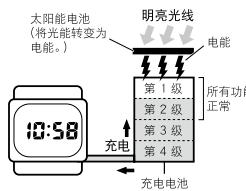

电池在黑暗中放电。



Ck-3

关于本说明书

- 按钮以图中所示的字母表示。
- 本说明书的每一节都会介绍一种功能的操作。有关技术资料等详情请参阅“参考资料”一节。



Ck-4

Ck-5

目录

部位说明	Ck-10
计时	Ck-12
潜水模式的使用	Ck-18
潮汐 / 月球数据	Ck-27
世界时间	Ck-33
闹铃	Ck-35
秒表	Ck-40
倒数定时器	Ck-42
照明	Ck-45
电源	Ck-49
参考资料	Ck-56
规格	Ck-68

Ck-6

操作便览

以下是以本说明书中所有操作的便览。	
如何手动设定时间及日期	Ck-13
如何改变夏令时间（日光节约时间）设定	Ck-17
如何开始测量潜水时间	Ck-21
如何停止测量潜水时间	Ck-21
如何复位潜水时间并开始测量间歇时间	Ck-22
如何复位潜水时间并退出潜水模式	Ck-22
如何查看潜水记录	Ck-24
如何删除潜水记录	Ck-26
如何调整高潮时间	Ck-31

Ck-7

如何反转月周相的显示	Ck-32
如何查看其他城市的时间	Ck-33
如何选择各城市的标准时间及夏令时间	Ck-34
如何设定闹铃时间	Ck-36
如何测试闹铃	Ck-37
如何开启或解除闹铃	Ck-38
如何开启或解除整点响报	Ck-39
如何使用秒表测时	Ck-41
如何配置倒数定时器	Ck-43
如何使用倒数定时器	Ck-44
如何手动点亮照明	Ck-45

Ck-8

如何指定照明持续时间	Ck-46
如何开启或解除自动照明功能	Ck-48
如何开启或解除按钮操作音	Ck-61
如何从休眠状态恢复到正常状态	Ck-63
如何开启或解除节电功能	Ck-64

Ck-9

使用手册 3266


CASIO®

部位说明

- 按 (C) 键可切换各模式。
- 在任意模式中，按住 (C) 键约一秒钟可直接进入潜水模式。在潜水模式中按住 (C) 键约一秒钟可返回计时模式。
- 在任意模式中（设定画面显示时除外），按 (B) 键可点亮照明。



Ck-10

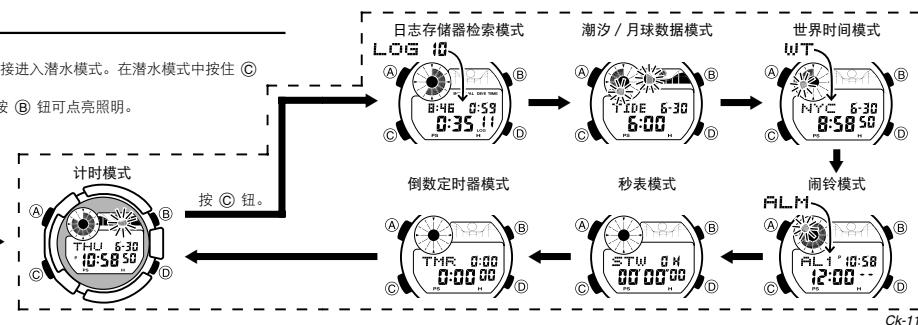


Ck-11

计时

计时模式用于查看及设定现在时间及日期。

- 按 (A) 键可以切换星期及日期（日期画面），以及目前选择的世界时间城市及时间（第二时间画面）。

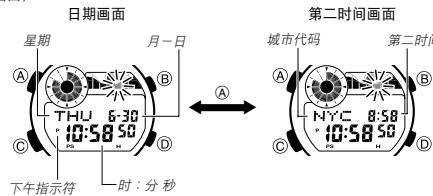

Ck-12

在设定时间及日期之前请先阅读此节！

本表预设有一些城市代码，各城市代码分别代表各城市所在的时区。设定时间之前，首先选择正确的本地城市（您通常使用本表时所在的城市）很重要。若您的居住地未包含在预设城市代码中，请选择与您的居住地时区相同的预设城市代码。

- 请注意，世界时间模式中表示的所有城市的时间（第 Ck-33 页）都是根据计时模式中的时间及日期显示。

如何手动设定时间及日期



Ck-13

- 按 (C) 键依照下示顺序选换设定项目（闪动）。



- 要变更的计时设定闪动时，用 (D) 键或 (B) 键如下所示进行变更。

画面：	目的：	操作：
TYO	改变城市代码	用 (D) (向东) 键及 (B) (向西) 键。
ON	选换夏令时间 (ON) 及标准时间 (OFF)。	按 (D) 键。
12H	选换 12 小时 (12H) 及 24 小时 (24H) 时制	按 (D) 键。

Ck-14

画面：	目的：	操作：
10:58 58	将秒数复位为 00	按 (D) 键。
20 10 6:30	改变时及分	用 (D) (+) 键及 (B) (-) 键。
MUTE	改变年、月或日	用 (D) (+) 键及 (B) (-) 键。
LT1	在 MUTE (开启) 与 LT1 (解除) 之间选择	按 (D) 键。
PS OFF	开启 (ON) 或解除 (OFF) 节电功能	按 (D) 键。

- 按 (A) 键退出设定画面。
• 星期会根据日期（年、月、日）自动显示。

Ck-15

12 小时与 24 小时时制

- 选用 12 小时时制时，在正午至午夜 11:59 之间 P (下午) 指示符会出现在时数的左侧，而在午夜至正午 11:59 之间没有指示符出现在时数的左侧。
- 选用 24 小时时制时，时间在 0:00 至 23:59 之间表示，没有任何指示符显示。
- 您在计时模式中选择的 12 小时 / 24 小时时制将被用于所有其他模式。

夏令时间 (DST)

夏令时间（日光节约时间）比标准时间快 1 个小时。请注意，并非所有国家或地区都使用夏令时间。

如何改变夏令时间（日光节约时间）设定

- (A) DST 指示符
- 在计时模式中，按住 (A) 键直到城市代码开始闪动，此表示现已进入设定画面。
 - 按 (C) 键显示 DST 设定画面。
 - 用 (D) 开启 (ON) 或解除 (OFF) DST 设定。
 - 缺省 DST 设定为解除 (OFF)。
 - 选择好设定后，按 (A) 键退出设定画面。
 - DST 指示符出现时表示夏令时间被开启。

Ck-16



Ck-17

潜水模式的使用

- 每次潜水时潜水模式将保持日志记录，各记录中含有潜水时间、潜水开始日期及时间、以及日志编号。日志存储器中最多能保存 10 个潜水记录。使用日志存储器检索模式可以显示日志存储器中（第 Ck-24 页）的潜水记录。

- 按住 (C) 键进入潜水模式，如第 Ck-10 页上的“部位说明”中所介绍。
- 若手表处于潜水模式中经过约 11 至 12 小时，其将自动返回计时模式。

潜水模式画面

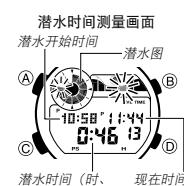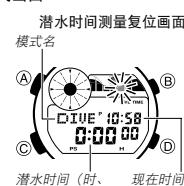

图示区

- 潜水图以分钟为单位表示潜水时间。潜水时间测量操作过程中潜水时间的分钟数在该图中闪动。
- 潜水图表表示的时间不包含间歇时间（第 Ck-20 页）。

Ck-18

Ck-19

测量单位和限度

潜水时间

- 单位：1 秒钟
- 限度：23:59'59" (24 小时)

潜水间歇时间

- 单位：1 分钟
- 限度：47:59' (48 小时)

- 当间歇时间超出上述限度时，间歇时间测量将自动停止，间歇时间从最新潜水记录画面上消失。

关于潜水间歇时间

潜水间歇时间是指从上次潜水结束开始到下一次潜水开始为止所经过的时间。每当您在潜水结束时按 **(A)** 钮复位潜水时间的测量（第 Ck-22 页）时，手表便开始测量间歇时间。

- 请注意，正在测量的间歇时间显示在日志存储器中最新记录的画面上。而不是显示在潜水模式中。有关查看潜水记录的说明请参阅第 Ck-24 页。

Ck-20

- 只有当间歇时间测量操作正在进行时，间歇时间才显示在最新潜水记录画面上。

潜水时间测量的开始及停止



如何开始测量潜水时间
在潜水模式中按 **(D)** 钮。

如何停止测量潜水时间

- 潜水时间测量操作进行过程中，按住 **(D)** 钮约一秒钟。
- 在不复位潜水时间的情况下再次按 **(D)** 钮将使测时从停止处开始重新恢复。

Ck-21

如何复位潜水时间并开始测量间歇时间

潜水时间的测量停止时按 **(A)** 钮。

- 手表用正在显示的潜水时间资讯建立新的潜水记录并开始测量间歇时间。测量中的间歇时间显示在最新建立的记录的画面上。

如何复位潜水时间并退出潜水模式

潜水时间的测量停止时，按住 **(C)** 钮约一秒钟。

- 手表用正在显示的资讯建立新的潜水记录并从潜水模式返回计时模式。

- 有关详情请参阅第 Ck-24 页上的“潜水记录”一节。

Ck-22

潜水时间测量范例

- 单次潜水



间歇时间的测量限度为 47:59'59"

- 多次潜水及间歇



Ck-23

重要！

- 停止潜水时间的测量后，再次按 **(D)** 钮将使测时从停止处开始重新恢复。
- 若不复位便退出潜水模式，潜水时间 / 间歇时间的测量将在内部继续进行。但在这种情况下手表不建立潜水记录。

潜水记录

每当您复位潜水时间时手表便会建立新的潜水记录。按 **(A)** 钮开始测量间歇时间或按住 **(C)** 钮退出潜水模式都会复位潜水时间。

- 各潜水记录包含日志编号、潜水时间、潜水开始日期及时间，以及潜水前的间歇时间（如果有）。
- 存储器中最多能保存 10 个潜水记录。若您进行复位操作时存储器中已有 10 个潜水记录，则存储器中最早的记录自动被删除，以为新的记录腾出空间。

如何查看潜水记录

- 在计时模式中，按 **(C)** 钮进入日志存储器检索模式。

- 画面显示存储器中最新的记录。

Ck-24


- 正在测量的间歇时间只在最新的潜水记录画面中显示。

• 若存储器中没有日志数据，则画面上将显示 “-:-”。

- 在日志存储器检索模式中，若您不进行任何操作经过约一至两小时，手表将自动返回计时模式。

- 按 **(D)** 钮从新向旧切换记录。

- 记录越早，日志编号越小。

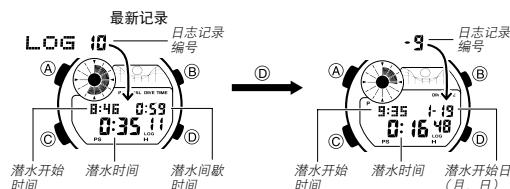

Ck-25


如何删除潜水记录

在日志存储器检索模式中，按住 **(D)** 钮约三秒钟。

- 请按住 **(A)** 钮三秒钟。在此期间，在画面上 CLR 闪动后 “-:-” 出现。若您在 “-:-” 出现之前松开了 **(A)** 钮，则记录不会被删除。“-:-” 表示所有记录都已被删除。

注

- 此操作删除所有潜水记录。潜水记录不能分别删除。
- 请注意，潜水时间测量操作进行过程中不能删除记录。



Ck-26

潮汐 / 月球数据

在潮汐 / 月球数据模式中您能够看到目前所选本地城市的潮汐动态及月周相。您可以指定一个日期并查看那天的潮汐及月球数据。

- 有关月周相图的说明请参阅“月周相图”一节（第 Ck-56 页），有关潮汐图的说明请参阅“潮汐图”一节（第 Ck-59 页）。
- 本节中的所有操作都必须在潮汐 / 月球数据模式（第 Ck-11 页）中执行。

注

- 手表计算潮汐图数据需要约两秒钟的时间。数据计算过程中不能显示设定画面。
- 月龄的计算精度为 ± 1 日。

潮汐数据

进入潮汐 / 月球数据模式时首先出现的潮汐图，表示的是目前所选本地城市在计时模式中当天早上 6:00 时的数据。您可以在里指定其他日期或时间。

- 若潮汐数据不正确，请检查计时模式的设定并做必要的更正。
- 潮汐图显示在计时模式、潮汐 / 月球数据模式及潜水模式中。
- 当时间从一天进入另一天时若手表是在潜水模式中，潮汐图将不会改变并反映新一天的数据。要更新潮汐图时请退出并重新进入潜水模式。
- 若您感觉潮汐图表示的数据与实际潮汐情况不符，则需要调整高潮时间。有关详情请参阅“高潮时间的调整”一节（第 Ck-30 页）。

月球数据

进入潮汐 / 月球数据模式时首先出现的月周相及月龄数据，表示的是目前所选本地城市在计时模式中当天中午的数据。您可以在里指定其他日期进行查看。

- 若月球数据不正确，请检查计时模式的设定并做必要的更正。
- 月周相图显示在计时模式、潮汐 / 月球数据模式及潜水模式中。

Ck-28


- 当时间从一天进入另一天时若手表是在潜水模式中，月周相图将不会改变并反映新一天的月周相。要更新月周相图时请退出并重新进入潜水模式。

- 若月周相图表示的月周相与您所在地区的月周相相反，则请使用“月周相显示的反转”一节（第 Ck-32 页）中的操作步骤进行变更。

潮汐 / 月球数据画面

在潮汐 / 月球数据模式中，按 **(A)** 钮可切换潮汐数据画面及月球数据画面。

潮汐数据画面 月球数据画面

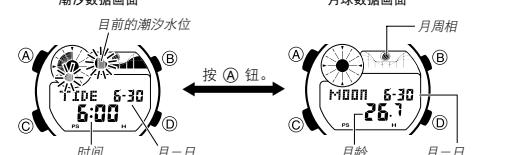

Ck-29

使用手册 3266

CASIO®

- 显示潮汐数据画面时，首先出现的是早上 6:00 的潮汐数据。
- 在潮汐数据画面上可以指定潮汐数据的时间。用 (D) (+) 键能以一小时为单位加大画面上显示的时间。
- 在月球数据画面上可以指定潮汐 / 月球数据的日期。用 (D) (+) 键能以一日为单位加大画面上显示的日期。按 (D) 键可显示画面上日期的年份。

高潮时间的调整

请使用下述操作调整特定日期内的高潮时间。您所在地区的高潮资讯可以在潮汐表、互联网或地方报纸中找到。

Ck-30

月周相显示的反转

- 月球的左右（东西）形状依月球是在您的北方（北望）还是在您的南方（南望）而不同。
您可以使用下述操作反转月周相，使其与您实际看到的月球形状一致。
- 要想知道观看月球的方向，请使用罗盘测定月球越过子午线时的方向。
 - 有关月周相图的资讯，请参阅“月周相图”一节（第 Ck-56 页）。

如何反转月周相的显示

- 在潮汐 / 月球数据模式中，按住 (A) 键直到时数开始闪动。
- 按 (C) 键两次。
 - 月周相图开始闪动，表示已进入图选换画面。
- 按 (D) 键在南望（由 **NES** 表示）及北望（由 **NSE** 表示）之间选换月周相图。
 - 北望：月球在您的北方。
 - 南望：月球在您的南方。
- 设定完毕月周相图后，按 (A) 键退出选换画面并返回潮汐 / 月球数据模式画面。

Ck-32

如何选换各城市的标准时间及夏令时间

- 在世界时间模式中，用 (D) 键显示要改变其标准时间 / 夏令时间设置的城市（时区）。
- 按住 (A) 键选换夏令时间（**DST** 指示符出现）及标准时间（**DST** 指示符消失）。
- 启用夏令时间后，**DST** 指示符将出现在世界时间模式画面上。
- 请注意，**DST** 夏令时间 / 标准时间设置只对目前在画面中显示的城市有效，其他城市不受影响。
- 请注意，当 UTC 被选择为城市代码时不能选换标准时间及夏令时间。

Ck-34

如何设定闹铃时间

- 要在闹铃模式中，用 (D) 键选换要设定的闹铃直至其闹铃画面出现为止。
- 要设定一次鸣响闹铃时，显示 **AL1**, **AL2**, **AL3** 或 **AL4** 的闹铃画面。要设定间歇闹铃时，显示 **SNZ** 画面。
 - 间歇闹铃每隔五分钟鸣响一次。
- 选择了闹铃后，按住 (A) 键直到闹铃时间的时数开始闪动。此表示现已进入设定画面。
 - 该闹铃自动启动后。
- 按 (C) 键选择时数或分數。
- 用 (D) (+) 键及 (B) (-) 键改变闪动中的设定值。
 - 使用 12 小时时制设定闹铃时间时，请正确设定闹铃时间的上午或下午 (**P** 指示符)。
- 按 (D) 键退出设定画面。

Ck-36


如何开启或解除闹铃

- 在闹铃模式中，用 (D) 键选择闹铃。
- 按 (A) 键开启 (**on**) 或解除 (**--**) 选择的闹铃。
 - 开启一个闹铃 (**AL1**, **AL2**, **AL3**, **AL4** 或 **SNZ**) 后，闹铃开启指示符会在其闹铃模式画面中出现。
 - 开启任何闹铃后，闹铃开启指示符将表示在所有模式中。
 - 闹铃鸣响时，闹铃开启指示符会在画面中闪动。
 - 在间歇闹铃鸣响过程中及其 5 分钟间隔内，间歇闹铃指示符 (**SNZ**) 闪动。

开启 / 解除状态

Ck-38


如何调整高潮时间

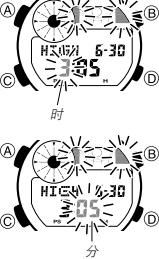- 
- 在潮汐 / 月球数据模式中，按住 (A) 键直到时数开始闪动。
 - 用 (D) (+) 键及 (B) (-) 键改变时数。
 - 此时分钟开始闪动。
 - 时数设定完毕后，按 (C) 键。
 - 分钟数开始闪动。
 - 用 (D) (+) 键及 (B) (-) 键改变分钟。
 - 时间调整画面显示过程中（上述第 2 步至第 4 步），同时按 (D) 键及 (B) 键可使高潮时间返回初始出厂缺省值。
 - 分钟数设定完毕后，按 (D) 键退出调整画面并返回潮汐 / 月球数据模式画面。

- 高潮时间不受计时模式的 **DST**（夏令时间）设定的影响。
- 有时一日中有两次高潮。本表只能调整第一次高潮的时间。当天第二次高潮的时间由手表根据第一次高潮的时间自动调整。

Ck-31

世界时间

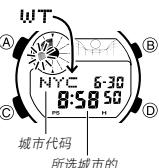- 
- 世界时间模式可显示世界 48 个城市（31 个时区）的现在时间。
- 世界时间模式中的时间与计时模式中的时间同步。若手表表示的世界时间不准，请检查并确认您选择的本地城市正确。还请检查确认计时模式中的现在时间正确。
 - 在世界时间模式中选择城市代码可显示全球任何时区中的现在时间。有关本表支持的 UTC 时差的资讯请参阅本说明书末尾的“City Code Table”（城市代码表）。
 - 本节中的所有操作都必须在世界时间模式中进行。请按 (D) 键进入该模式（第 Ck-11 页）。

如何查看其他城市的时间

- 在世界时间模式中，用 (D) (向东) 键可选换城市代码（时区）。
 - 同时按 (D) 键及 (B) 键可跳至 UTC 时区。

Ck-33

闹铃

- 
- 闹铃模式配备有四个一次鸣响闹铃及一个间歇闹铃。要开启或解除整点响报 (**SIG**) 时也请进入闹铃模式。
- 共有五个闹铃画面，编号为 **AL1**, **AL2**, **AL3**, **AL4** 及 **SNZ** 的为一次鸣响闹铃画面，间歇闹铃画面由 **SNZ** 表示。整点响报画面则由 **SIG** 表示。
 - 本节中的所有操作都必须在闹铃模式中进行。请按 (D) 键进入该模式（第 Ck-11 页）。

闹铃的动作

- 无论手表的模式为何，每当到达预设时间时闹铃会鸣响约 10 秒钟。间歇闹铃将每隔五分钟鸣响一次，总共重复七次。您可途中解除闹铃（第 Ck-38 页）。
- 闹铃及整点响报按照计时模式中的时间动作。
 - 按任意钮可在闹铃开始鸣响后停止闹铃音。
 - 在间歇闹铃的 5 分钟间隔内，若进行下列操作之一，则目前的间歇闹铃会被解除。
 - 显示计时模式的设定画面（第 Ck-13 页）
 - 显示 **SNZ** 设定画面（第 Ck-36 页）

如何测试闹铃

- 在闹铃模式中，按住 (D) 键可使闹铃鸣响。

Ck-35

如何开启或解除整点响报

- 
1. 在闹铃模式中，用 (D) 键显示整点响报画面 (**SIG**)。
2. 按 (A) 键交替开启 (**on**) 或解除 (**--**) 整点响报。
- 整点响报开启后，整点响报开启指示符会显示在所有模式画面中。


Ck-37

Ck-39

使用手册 3266

CASIO®


秒表

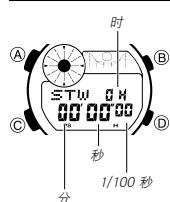

- 秒表用于测量经过时间、中途时间及两名选手的完成时间。
• 秒表的测时限度为 23 小时 59 分 59.99 秒。
• 若不停止秒表，测时会一直不停地进行。到达测时限度时，秒表会再次由零开始重新测时。
• 若不停止秒表，即使退出秒表模式，测时也会继续进行。
• 当中途时间正在画面中显示时，若退出秒表模式，手表将清除中途时间并返回经过时间的测量画面。
• 本节中的所有操作都必须在秒表模式中进行。请按 ④ 钮进入该模式（第 Ck-11 页）。


Ck-40

如何使用秒表测时

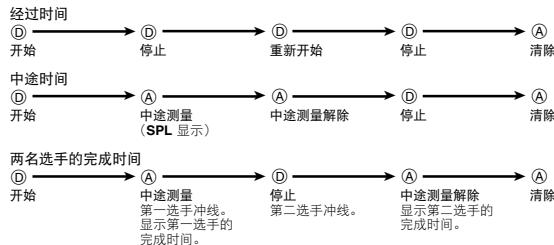

Ck-41

倒数定时器

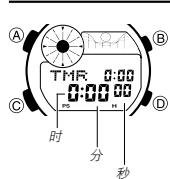

- 倒数定时器可在 1 分钟至 24 小时的范围内设定。倒数至零时手表将发出闹铃音。
• 本节中的所有操作都必须在倒数定时器模式中进行。请按 ④ 钮进入该模式（第 Ck-11 页）。

倒数结束响报

- 倒数至零时，倒数结束响报会鸣响。倒数结束响报会在鸣响大约 10 秒钟后停止，按任意钮也可停止鸣音。

Ck-42


如何配置倒数定时器



1. 在倒数定时器模式中，当倒数开始时间显示在画面上时，按住 ④ 钮直至倒数开始时间开始闪动。此表示现已进入设定画面。
- 若倒数开始时间未出现，请使用“如何使用倒数定时器”（第 Ck-44 页）一节中的操作步骤将其显示。
2. 按 ④ 钮选择时数及分数（闪动）。
3. 设定闪动时，用 ① (+) 钮及 ② (-) 钮进行变更。
 - 要将倒数开始时间指定为 24 小时时，请设定 2:00。
4. 按 ④ 钮退出设定画面。

Ck-43

如何使用倒数定时器

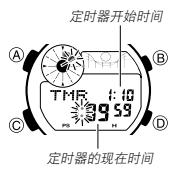

- 在倒数定时器模式中，按 ④ 钮可使倒数开始。
• 若不停止倒数，即使退出倒数定时器模式，倒数仍将继续进行。
• 当倒数计时正在进行时，按 ④ 钮可暂停倒数。再次按 ④ 钮又可重新恢复倒数。
• 要完全停止倒数计时，请首先暂停倒数（按 ④ 钮），然后按 ④ 钮。此时，倒数时间会返回至其开始值。

Ck-44

照明



- 本表采用一块 EL（电子荧光）板提供照明，其可点亮整幅显示屏幕，即使在黑暗中也可使画面明亮易观。本表还配备有自动照明功能，只要将手表面向您转动，照明便会自动点亮。
• 自动照明功能必须开启（由自动照明功能开启指示符表示）才能动作。
• 有关照明的其他重要资讯，请参阅“照明须知”一节（第 Ck-66 页）。

如何手动点亮照明

- 在任意模式中，按 ④ 钮可点亮照明。
• 无论自动照明功能是否已开启，上述操作都可点亮照明。
• 使用下述操作可将照明持续时间指定为 1.5 秒或 3 秒。按 ④ 钮时，照明将按照照明持续时间设定点亮约 1.5 秒或 3 秒。

Ck-45

- 无论手表的照明持续时间设定如何，在潜水模式中照明将点亮三秒钟。

如何指定照明持续时间



1. 在计时模式中，按住 ④ 钮直到画面开始闪动。此表示现已进入设定画面。
2. 按 ④ 钮 10 次显示照明持续时间设定 (LT1 或 LT3)。
3. 按 ④ 钮在 LT1 (约 1.5 秒) 与 LT3 (约 3 秒) 之间选择照明持续时间。
4. 按 ④ 钮退出设定画面。

Ck-46

关于自动照明功能

自动照明功能经开启后，无论手表的模式为何，每当你如下所示转动手腕时，照明便会点亮。请注意，本表的自动照明功能为“全自动 EL 照明”，只在环境光线低于一定水平时动作并点亮照明。在明亮光线下时其不会点亮照明。



Ck-47

警告！

- 在使用自动照明功能观看手表时，必须确认您目前所在位置的安全。特别是在跑步或进行任何其他有可能会导致事故或伤人的活动时，必须格外小心谨慎。注意照明会被自动照明功能突然点亮，请避免使您周围的人受惊或注意力分散。
- 在骑自行车、或驾驶摩托车或其他机动车之前，必须事先将手表的自动照明功能解除。因为自动照明功能有可能会突然或意外动作点亮照明，分散您的注意力，有导致交通事故及严重伤人意外的危险。

如何开启或解除自动照明功能

- 在计时模式中，按住 ④ 钮约三秒钟可开启（自动照明功能开启指示符出现）或解除（自动照明功能开启指示符消失）自动照明功能。
• 自动照明功能经开启后，自动照明功能开启指示符会显示在所有模式的画面中。

Ck-48

电源

本表配备有一个太阳能电池及一个能储存由太阳能电池所发电能的充电电池。下图举例说明充电时如何放置手表。

- 范例：如图所示摆放手表使其表面朝向光源。
• 右图所示为树脂表带手表的摆放方法。
• 请注意，若有部分太阳能电池被衣服等遮挡，充电效率会下降。
• 平时尽可能将手表露在衣袖之外。即使仅部分表面被遮挡也会使充电效率显著下降。



Ck-49

使用手册 3266

CASIO®

重要！

- 将手表长期存放在暗处或佩戴时手表因被遮挡而照不到光线，都会使充电电池的电量耗尽。平时请尽可能地让手表照到明亮的光线。
- 本表使用一个充电电池储存由太阳能电池产生的电能，因此电池不需要定期更换。但经长期使用后，充电电池会逐渐失去充电能力，无法将电充满。若您发现充电电池无法充满电，请与您的经销商或 CASIO 代理商联系有关电池更换的事宜。
- 切勿自行取出或更换手表的充电电池。使用其他类型的电池会损坏手表。
- 当电池电量下降至第 5 级（第 Ck-51 页）或更换充电电池之后，存储器中的所有数据都将被清除，现在时间及所有其他设定均会返回至其出厂初始缺省设置。
- 要长期存放手表时，请开启节电功能（第 Ck-62 页）并将手表放在平时能照到明亮光线的地方。如此可防止充电电池的电量耗尽。

Ck-50

- 第 3 级时闪动的 L 指示符表示电池的电力已很低，应尽快将手表放在明亮的光线下进行充电。
- 当电池电量下降到第 5 级时，所有功能都将停止，并且设定也将返回至其出厂初始缺省值。电池电量从第 5 级回升至第 2 级后需要重新配置时间、日期及其他设定。
- 每当电池电量下降到第 5 级时，手表的本地城市设定会自动返回 TYO（东京）。
- 电池电量从第 5 级回升至第 2 级后画面指示符将重新出现。
- 手表照射到直射阳光或一些极为强烈的光线时，电池电量指示符可能会暂时表示一个比实际电量水平高的级数。但数分钟后正确的电池电量指示符便会出现。



Ck-52

- 若您在短时间内多次使用照明或闹铃，电池电量指示符的所有段都将闪动，并且在电池电力恢复过程中下列操作暂时无效。
 - 照明
 - 闹铃及整点响报
 - 进入潜水模式一段时间后，电池电量指示符会停止闪动，表示电池的电力已恢复正常。此时手表会返回通常的状态。

Ck-53

充电指南

下表列出了为补充通常运作一天所消耗的电能，手表需要照射光线的时间长度。

光线类型（亮度）	大约照射时间
在室外阳光下 (50,000 lux)	5 分钟
在有阳光的窗口下 (10,000 lux)	24 分钟
在阴天的窗口下 (5,000 lux)	48 分钟
在室内荧光灯下 (500 lux)	8 小时

- 有关电池供电时间及日常运作条件的详情，请参阅规格中的“电源”一节（第 Ck-70 页）。
- 经常照射光线可保证手表运作的稳定。

Ck-54

Ck-55

参考资料

本节更为详细地介绍有关操作本表的详情及技术资讯，其中包括本表各种功能及特长的重要须知及注意事项。

月周相图



Ck-56

潮汐动态

潮汐是指海洋、水湾等内的水由于地球、月球及太阳之间的万有引力而引起的周期性的涨落。潮汐的涨落通常约相隔六个小时。本表的潮汐图所表示的潮汐动态是根据月球越过子午线的时间及月潮间隔所得出。本表根据存储器中的经度、阴历日长度、月潮间隔，以及您指定的高潮时间计算并用图形表示您的本地城市或其附近港口城市的潮汐情况。

月潮间隔

理论上，高潮会在月球越过子午线时到达，而低潮会在约六小时之后到达。但由于水的黏度、摩擦以及水底地形等因素，实际到达高潮的时间会较迟。月球越过子午线至到达高潮之间的时差与月球越过子午线至到达低潮之间的时差都被称为“月潮间隔”。

电池电量指示符及恢复指示符

画面上的电池电量指示符表示充电电池目前的电量水平。

电量级数	电池电量指示符	功能状态
1	H	所有功能正常。
2	M	所有功能正常。
3	L (立即充电警报)	照明、鸣音及潜水模式停止。
4	CHG	除计时及 CHG (充电) 指示符之外，所有功能及画面指示符停止。
5		所有功能停止。

Ck-51

- 若电池电量指示符经常闪动，则表示电池电力已很低。请将手表放在明亮光线下充电。

充电须知

有些充电环境会使手表变得非常烫热。请避免将手表放在下述地方为充电电池充电。同时还请注意，手表温度过高会使其液晶显示屏熄灭。手表温度降低后 LCD 的显示会恢复正常。

警告！

- 将手表放置在明亮的光线下对充电电池进行充电会使手表变得烫热。接触手表时请小心以免烫伤。尤其长时间置于下述环境中时，手表会变得极为烫热。
 - 停在直射阳光下的汽车中的仪表板上
 - 白炽灯的近旁
 - 直射阳光下



恢复时间

下表列出了电池电量升高一级所需要的照射时间。

光线类型（亮度）	大约照射时间				
	第 5 级	第 4 级	第 3 级	第 2 级	第 1 级
在室外阳光下 (50,000 lux)	2 小时			21 小时	6 小时
在有阳光的窗口下 (10,000 lux)	8 小时			106 小时	29 小时
在阴天的窗口下 (5,000 lux)		16 小时		215 小时	58 小时
在室内荧光灯下 (500 lux)	189 小时			-----	-----

• 上示照射时间仅为参考值。实际所需要的照射时间依光线条件而不同。

Ck-55

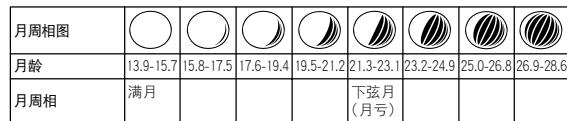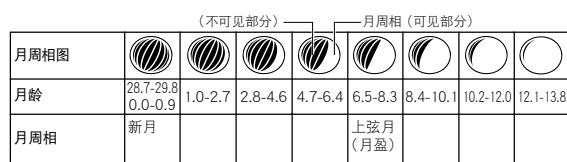

Ck-57

潮汐图

潮汐图以代表大潮、中潮、小潮的三种形式之一图形显示潮汐状态，如下所示。

潮汐名	图形	说明
大潮		高潮与低潮之间落差大。在新月及满月的前后数天出现。
中潮		高潮与低潮之间落差中等。
小潮		高潮与低潮之间落差小。在上弦月及下弦月的前后数天出现。


Ck-59

Ck-58

使用手册 3266

CASIO®


- 潮汐图如下所示闪动表示潮汐阶段。

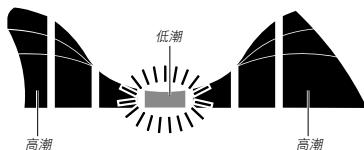

- 高潮时潮汐图两侧的各段将闪动。

Ck-60

节电功能



经开启后，节电功能会在手表处于暗处经过一定时间后自动将手表切换至休眠状态。下表介绍节电功能对手表各功能的影响。


节电指示符

不见光的经过时间	画面显示	功能
60 至 70 分钟	画面变为空白，节电指示符闪动	除画面显示之外，所有功能正常
6 或 7 天	画面变为空白，节电指示符不闪动	鸣音、照明及画面显示停止

- 将手表戴在衣袖内会使其进入休眠状态。

Ck-62

如何开启或解除节电功能

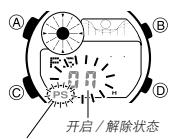

1. 在计时模式中，按住 **(A)** 键直到城市代码开始闪动，此表示现已进入设定画面。
2. 按 **(C)** 键 11 次显示节电功能开启 / 解除画面。
3. 按 **(D)** 键开启 (**ON**) 或解除 (**OFF**) 节电功能。
4. 按 **(A)** 键退出设定画面。

节电指示符

画面的自动返回

- 当设定画面（有设定在画面中闪动）显示时，若不做任何操作经过两或三分钟，手表将自动退出设定画面。
- 在闹铃模式或潮汐 / 月球数据模式中，若您不执行任何按钮操作经过约两至三分钟，手表自动返回计时模式。

Ck-64

世界时间

世界时间的秒数与计时模式的秒数同步。

照明须知

- 本表采用电子荧光板提供照明，经长期使用后其会失去照明能力。
- 在直射阳光下，照明的光亮有可能会难以看到。
- 照明点亮时本表可能会发出响声。此响声由 EL 电子荧光板点亮时的震动所产生，纯属正常，并不表示手表发生了故障。
- 闹铃鸣响时，照明会自动熄灭。
- 经常使用照明会缩短电池的供电时间。

自动照明功能须知

- 在自动照明功能开启的状态下请不要将本表戴在手腕的内侧。否则会使自动照明功能在不需要的时候动作，缩短电池的供电时间。要将手表戴在手腕的外侧时，请将自动照明功能解除。

Ck-66

规格

常温下的精确度：每月±15 秒

计时：时、分、秒、下午 (P)、月、日、星期

时制：12 小时与 24 小时时制

日历：2000 年至 2099 年间的全自动日历

其他：本地城市代码（可从 48 个城市代码中选择）；标准时间 / 夏令时间（日光节约时间）

潜水功能：

潜水时间测量单位：1 秒钟

潜水时间测量限度：23:59'59" (24 小时)

潜水间歇时间测量单位：1 分钟

潜水间歇时间测量限度：47:59' (48 小时)

潜水记录：10 个（潜水开始的月、日及时间，潜水时间，潜水间歇时间）

按钮操作音



每当您按手表上的按钮之一时，按钮操作音便会鸣响。按钮操作音可以根据需要开启或解除。

- 即使按钮操作音已被解除，闹铃、整点报时及其他鸣音也将正常动作。

如何开启或解除按钮操作音



1. 在计时模式中，按住 **(A)** 键直到城市代码开始闪动。此表示现已进入设定画面。
2. 按 **(C)** 键 9 次显示按钮操作音设定 (KEYB 或 MUTE)。
3. 按 **(D)** 键在 KEYB (操作音开启) 与 MUTE (操作音解除) 之间切换设定。
4. 按 **(A)** 键退出设定画面。

• 当按钮操作音被解除时，静音指示符会出现在所有模式中。

Ck-61

- 在早上 6:00 至晚上 9:59 之间时间手表不会进入休眠状态。但若手表已处于休眠状态时间到达早上 6:00，则手表将保持休眠状态。
- 在潜水模式、秒表模式或倒数定时器模式中时，手表不会进入休眠状态。

如何从休眠状态恢复到正常状态

- 执行下述任何操作之一。
• 将手表移至光线良好的地方。
• 按任意按钮。
• 将手表面向您转动（第 Ck-47 页）。

选换

在各种模式及设定画面中，使用 **(B)** 键及 **(D)** 键可以选换数据。通常在选换数据时，按住此二键可高速选换。

初始画面

进入世界时间模式或闹铃模式时，上次退出该模式时画面上显示的数据会首先出现。

计时

- 将秒数复位至 00 时，若秒数是在 30 至 59 之间，则分数值会加 1；若秒数是在 00 至 29 之间，则分数值保持不变。
- 年份可在 2000 年至 2099 年之间设定。
- 本表内置有全自动日历，其能自动调整长短月及闰年的日期。日期一旦设定，除电池电力下降至第 5 级之后（第 Ck-51 页）以外，无需再次调整。
- 计时模式及世界时间模式中的所有城市的现在时间均以本地城市的时间为基准，根据各城市的 UTC 时差计算而来。

Ck-65

超过 15 度
过高



- 若表面左右两侧倾斜超过 15 度，照明有可能无法点亮。必须保持您的手背与地面平行。
- 即使让手表表面保持面朝您的状态，照明也会在预设照明持续时间（1.5 秒或 3 秒）结束后熄灭。
- 静电或磁力会干扰自动照明功能的正常动作。若照明不点亮，请将手表移回原位（与地面平行）并再次转向您。照明仍不点亮时，请将手臂完全放下，让手臂回到自然位置的腰侧，然后提起来再试一次。

- 在某些情况下，将手表表面转向您约一秒钟后照明才会点亮。这并不表示自动照明功能出现了问题。
- 前后晃动手表时您可能会听到有非常轻微的喀嚓声从手表中发出。此声音由自动照明功能的机械动作所产生，并不表示本表出现了问题。

Ck-67

潮汐 / 月球数据

特定日期的月周相图；特定日期及时间的潮汐水位

其他：高潮时间调整；月周相反转

世界时间：48 个城市（31 个时区）

其他：夏令时间 / 标准时间

闹铃：5 个每日闹铃（四个一次鸣响闹铃；一个间歇闹铃）；整点报时

秒表：

测量单位：1/100 秒

测量限度：23:59'59"

测量功能：经过时间，中途时间，两名选手的完成时间

倒数定时器：

测量单位：1 秒

输入范围：1 分钟至 24 小时（以 1 分钟及 1 小时为单位）

照明：EL（电子荧光板）；全自动照明功能；照明持续时间可选

其他：按钮操作音开启 / 解除

Ck-68

Ck-69

使用手册 3266

CASIO®

电源：太阳能电池及一个充电电池

电池的供电时间：在下述条件下约为 10 个月（从充满电到下降至第 4 级电量）：

- 手表不见光
- 内部计时
- 每天显示 18 个小时、休眠 6 个小时
- 照明每天点亮一次（1.5 秒）
- 闹铃每天鸣响 10 秒
- 每年 50 次潜水模式操作（潜水时间每次测量 60 分钟）

频繁使用照明会缩短电池的供电时间。使用自动照明功能时需要特别注意。

Ck-70

City Code Table

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
YVR	Vancouver	-8
LAX	Los Angeles	
YEA	Edmonton	-7
DEN	Denver	
MEX	Mexico City	-6
CHI	Chicago	
NYC	New York	-5
SCL	Santiago	
YHZ	Halifax	-4
YYT	St. Johns	-3.5

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
RIO	Rio De Janeiro	-3
FEN	Fernando de Noronha	-2
RAI	Praia	-1
UTC		
LIS	Lisbon	0
LON	London	
MAD	Madrid	
PAR	Paris	+1
ROM	Rome	
BER	Berlin	
STO	Stockholm	
ATH	Athens	
CAI	Cairo	+2
JRS	Jerusalem	

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
MOW	Moscow	+3
JED	Jeddah	
THR	Tehran	+3.5
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	+5
DEL	Delhi	+5.5
KTM	Kathmandu	+5.75
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
SIN	Singapore	
HKG	Hong Kong	+8
BJS	Beijing	
TPE	Taipei	
SEL	Seoul	+9
TYO	Tokyo	
ADL	Adelaide	+9.5
GUM	Guam	+10
SYD	Sydney	
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

• Based on data as of December 2009.

• The rules governing global times (UTC offset and GMT differential) and summer time are determined by each individual country.

L

L-1