

EW-G350

Bedienungsanleitung

Benutzen eines Wörterbuchs

Multi-Wörterbuchsuche

Nützliche
Wörterbuchfunktionen

Verwendung des Rechners

Wichtig!

Bitte bewahren Sie die gesamte Benutzerdokumentation für späteres Nachschlagen auf.



Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany



(Diese Markierung trifft nur auf EU-Länder zu.)

- Dieses Produkt schließt die FontAvenue® Schriftart(en) ein, die unter Lizenz von der NEC Corporation verwendet wird (werden). FontAvenue ist eine eingetragene Marke der NEC Corporation.
- In dieser Bedienungsanleitung genannte Firmen- und Produktnamen können eingetragene Marken oder Marken der entsprechenden Eigener sein.

Auspacken

Kontrollieren Sie beim Auspacken des Wörterbuchs, ob alle nachstehenden Artikel in der Packung enthalten sind:


- Zwei Alkalibatterien (Micro bzw. AAA)

Die Packung enthält möglicherweise noch weiteres, oben nicht aufgeführtes Zubehör.

Erstes Einlegen der Batterien


Bevor Sie Ihr elektronisches Wörterbuch zum ersten Mal verwenden, führen Sie unbedingt die folgenden Schritte aus, um die beiden mitgelieferten Micro-Alkalibatterien (LR03 bzw. AAA) einzusetzen.

- 1** Drücken Sie den Batteriefachdeckel an der in der Illustration gezeigten Stelle an, schieben Sie den Deckel dabei in Pfeilrichtung auf und nehmen Sie ihn ab.

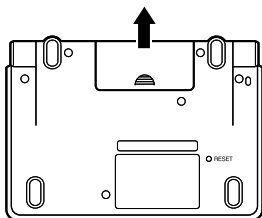


- 2** Legen Sie die beiden Batterien in der Reihenfolge **a** und dann **b** ein und bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an.

- Führen Sie beim Einlegen der Batterien das Band unter diesen durch.
- Setzen Sie die Batterien mit dem Minuspol (-) auf die Feder im Batteriefach an und drücken Sie sie dann mit dem Pluspol (+) in das Fall.
- Achten Sie darauf, dass die Batterien mit den Polen Plus (+) und Minus (-) korrekt ausgerichtet sind.
- Kontrollieren Sie, dass die Feder geradlinig angedrückt und nicht nach oben oder unten verkantet ist.

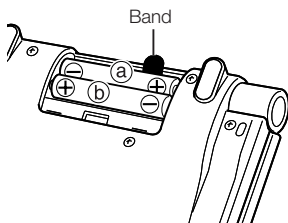


3 Drücken Sie mit einem Kugelschreiber oder ähnlichen spitzen Objekt den RESET-Knopf auf der Rückseite des elektronischen Wörterbuchs.

- Verwenden Sie zum Drücken des RESET-Knopfes keine Zahnstocher, Bleistifte oder anderen Objekte, bei denen die Spitze leicht abbrechen kann. Das Wörterbuch könnte dadurch beschädigt werden.

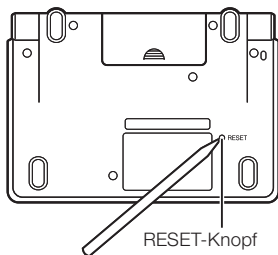

4 Öffnen Sie Ihr elektronisches Wörterbuch, wie es in der Abbildung dargestellt ist.

- Dadurch erscheint die Einstellanzeige für den Displaykontrast im Display.

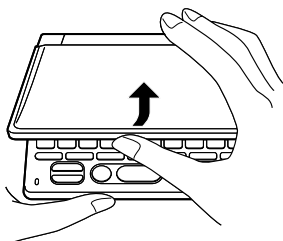


5 Stellen Sie mit den Tasten ◀ und ▶ den Displaykontrast ein und drücken Sie dann **ENTER**.

- Dies ruft die Spracheinstellungs-Anzeige in das Display.




6 Bewegen Sie den Cursor (●) mit ▲ und ▼ zur gewünschten Einstellung.

- Eingblendete Meldungen, Titel, Icon-Texte und anderer Text werden in der hier gewählten Sprache angezeigt.
- Die Bildschirm-Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung zeigen die Anzeigen bei Wahl von „Deutsch“ als Sprache.

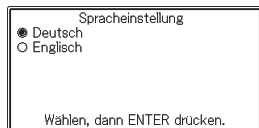

7 Drücken Sie **[ENTER]**, nachdem Sie die gewünschte Sprache eingestellt haben.

- Hieraufhin erscheint die MENÜ-Anzeige.

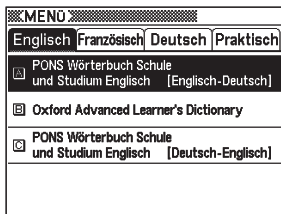

-
- Beachten Sie, dass die mit Ihrem elektronischen Wörterbuch mitgelieferten Batterien während des Transportes und der Lagerung etwas entladen werden. Daher weisen diese Batterien vielleicht nicht die volle Batteriebensdauer auf, wie sie in dieser Bedienungsanleitung angegeben ist.
 - Verwenden Sie für dieses Produkt keine Oxyride-Batterien oder andere Primärzellen auf Nickelbasis. Bei solchen Batterien können sich durch ungenügende Kompatibilität mit den Produkteigenschaften eine verkürzte Batteriebensdauer und Fehlbetrieb des Produkts ergeben.
 - Die Batteriebensdauer wird durch die Art der Bedienung (z.B. häufiges Benutzen der Hintergrundbeleuchtung) und die Benutzungsbedingungen erheblich beeinflusst.

Hintergrundbeleuchtung

Die Hintergrundbeleuchtung des Displays verbessert die Ablesbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Um Batteriestrom zu sparen, schalten Sie sie bitte aus, wenn sie nicht erforderlich ist.

■ Display beleuchten

Je nach Vorgehen kann die Hintergrundbeleuchtung für wahlweise 30 Sekunden oder drei Minuten eingeschaltet werden.

Einschalten für ca. 30 Sekunden: Drücken Sie .

Einschalten für ca. 3 Minuten: Drücken Sie  und dann .

- Die Hintergrundbeleuchtung erlischt automatisch nach der entsprechenden Zeit, wenn nach dem obigen Einschalten keine Taste mehr betätigt wird.
- Wenn eine Taste betätigt wird, verlängert sich die Einschaltzeit automatisch erneut um die entsprechende Zeitlänge (30 Sekunden bzw. 3 Minuten).

■ Hintergrundbeleuchtung ausschalten

Drücken Sie .

Batterielebensdauer

- Häufiges Benutzen der Hintergrundbeleuchtung verkürzt die Batterielebensdauer.
- Nachstehend finden Sie eine Zusammenstellung dazu, wie die Batterielebensdauer durch die Hintergrundbeleuchtung beeinflusst wird. Die Angaben beziehen sich auf einen Satz frischer Alkalibatterien bei einer Temperatur von 25 °C.

Benutzung der Hintergrundbeleuchtung	Ungefähre Batterielebensdauer
5 Minuten Eingabe oder Suche, 55 Minuten Datenanzeige, keine Hintergrundbeleuchtung	90 Stunden
5 Minuten Eingabe oder Suche, 55 Minuten Datenanzeige, 3 Minuten Hintergrundbeleuchtung pro Stunde	75 Stunden
5 Minuten Eingabe oder Suche, 55 Minuten Datenanzeige, 15 Minuten Hintergrundbeleuchtung pro Stunde	50 Stunden
5 Minuten Eingabe oder Suche, 55 Minuten Datenanzeige, ständig eingeschaltete Hintergrundbeleuchtung	20 Stunden

Inhalt

Vorbereitung	1
Auspacken	1
Erstes Einlegen der Batterien	2
Hintergrundbeleuchtung.....	5
Einleitung	9
Merkmale	9
Wichtige Vorsichtsmaßnahmen.....	11
Bezeichnung der Teile	14
Öffnen des elektronischen Wörterbuchs.....	15
Allgemeine Anleitung	16
Ein- und Ausschalten der Stromversorgung.....	19
Grundbedienung	20
Grundbedienung	20
Wahl eines Modus.....	20
Wahl eines Stichworts oder Anzeigeeintrags	22
Scrollen zwischen den Anzeigen.....	23
Rückschalten auf eine vorhergehende Operation	23
Betrachten einer Listenanzeige.....	23
Aufrufen eines anderen Begriffs.....	23
Verwendung der Wörterbuchanleitung	24
Eingabe von Zeichen	26
Eingabe von alphabetischen Zeichen	26
Eingabe von Zahlen	27
Korrektur eines Eingabefehlers.....	28

Benutzen eines Wörterbuchs 29

Wörterbücher und Funktionen	29
Stichwort suchen	30
Aufrufen von Details zu einem Begriff (Idiome, Beispiele, Kommentare)	32
Aufrufen von Idiomen	32
Aufrufen von Beispielen und Kommentaren.....	33
Nachschlagen eines Begriffs mit nicht genau bekannter Schreibweise	34
Rechtschreibprüfung und Grundformsuche (Rechtschreibprüfung/Grundform-Suche)	36
Nachschlagen von Idiomen (Idiomsuche)	38
Nachschlagen von Beispielen (Beispielsuche)	40
Nachschlagen der Rechtschreib- und Zeichensetzungsregeln nach Kategorien (Kategoriensuche)	42

Multi-Wörterbuchsuche 44

Multi-Wörterbuchsuche	44
Nachschlagen desselben Begriffs in mehreren Wörterbüchern (Stichwortsuche)	45
Nachschlagen von Beispielen und Idiomen in mehreren Wörterbüchern (Beispiel- und Idiomsuche)	46
Spezifizierung der Wörterbuch-Anzeigereihenfolge für die Trefferliste	48

Nützliche Wörterbuchfunktionen 49

Erneutes Aufrufen eines jüngst gesuchten Begriffs (Verlaufsuche)	49
Nachschlagen eines innerhalb einer Definitions- oder Kommentaranzeige verwendeten Begriffs (Sprungsuche)	52
Änderung der Größe der Anzeigeeichen (Zoom)	54

Verwendung der Favoriten.....	55
--------------------------------------	-----------

Verwendung des Rechners	62
--------------------------------	-----------

Verwendung des Rechners.....	62
Arithmetische Grundrechnungsarten	63
Konstantenrechnungen	63
Speicherrechnungen	64
Korrektur von Tastenbetätigungsfehlern.....	64
Löschen des Rechners.....	65
Fehleranzeige („E“)	65

Konfigurierung der Einstellungen des elektronischen Wörterbuchs	66
--	-----------

Konfigurierung der Einstellungen des elektronischen Wörterbuchs.....	66
Tasten-Kontrollton	67
Automatische Stromabschaltung.....	67
Kontrast	67
Schnellsuchfunktion	68
Spracheinstellung	69

Copyrights	70
-------------------	-----------

Copyrights.....	70
-----------------	----

Referenz	72
-----------------	-----------

Anzeigemeldungen	72
Störungsbeseitigung	74
Rückstellung des elektronischen Wörterbuchs	75
Austauschen der Batterien.....	78
Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Batterien	78
Austauschen der Batterien	79
Technische Daten	82

.....
■ Allgemeine Anleitung.....	87

Merkmale

Von allen Wörterbüchern unterstützte nützliche Funktionen

■ Verlaufsuche

Um einen jüngst gesuchten Begriff erneut anzuzeigen, wählen Sie diesen einfach aus der Verlaufsliste.

→ Siehe Seite 49

■ Sprungsuche

Ein innerhalb einer Definition oder eines Kommentars erscheinender Begriff kann als Stichwort für eine weitere Suche verwendet werden.

→ Siehe Seite 52

■ Zoom

Eine einfache Operation ändert den angezeigten Text auf eine von drei Größen.

→ Siehe Seite 54

■ Wörterbuch-Anleitungsinformationen

Die Wörterbuch-Anleitungsinformationen zeigen die Wörterbücher/Modi, die bestimmte Suchmethoden und andere Funktionen unterstützen. Sie enthalten auch Erläuterungen (Regeln, Benutzung usw.) zu den einzelnen Wörterbüchern/Modi.

→ Siehe Seite 24

■ Favoriten

Mit der Favoritenfunktion können Sie die nachgeschlagenen Begriffe, Idiome und Beispiele für schnellen Abruf im Bedarfsfall speichern. Abhakmarkierungsfunktionen helfen dabei bei der Verwaltung der Favoriteninhalte in einer Vielzahl unterschiedlicher Weisen.

→ Siehe Seite 55

■ Hintergrundbeleuchtung

Durch Einschalten der Hintergrundbeleuchtung kann das elektronische Wörterbuch auch bei schwachem Licht verwendet werden.

→ Siehe Seite 5

Anzeigeformate

■ Schnellsuche

Bei der Schnellsuche werden die angezeigten Treffer mit jedem weiteren eingegebenen Zeichen neu aktualisiert.

- Sie können auch die „Begriffsuche“ wählen, die auf Sie wartet, bis Sie den gesamten Begriff eingegeben haben, bevor mit der Suche begonnen wird (Seite 68).




■ Vorschauanzeige

In der Trefferliste zu einer Abfrage können Sie ein Vorschaufenster aufrufen, das einen Teil der Definition des markierten Stichworts zeigt.



■ Vorschau zu Beispielen/Kommentaren

Beim Recherchieren von Beispielen oder Kommentaren mit der **BEI-KOM**-Taste wird ein Teil des hervorgehobenen Beispiels bzw. Kommentars in der unteren Displayhälfte gezeigt.

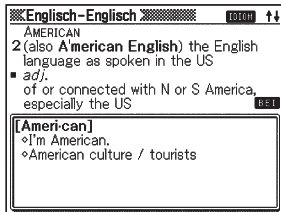

Rechner

Der Rechner kann Additionen, Subtraktionen, Multiplikationen und Divisionen sowie Konstanten- und Speicherrechnungen ausführen.

Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

Beachten Sie immer die folgenden wichtigen Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie Ihr elektronisches Wörterbuch verwenden.

- Setzen Sie Ihr elektronisches Wörterbuch niemals einem Feuer aus. Anderenfalls könnte die Batterie explodieren, wodurch Brand- und Verletzungsgefahr besteht.
- Vermeiden Sie extreme Temperaturen. Ordnen Sie Ihr elektronisches Wörterbuch nicht in direktem Sonnenlicht, in der Nähe eines Fensters, in der Nähe einer Heizung usw. an.
- Unter sehr niedrigen Temperaturen kann das Display nur langsam ansprechen oder sogar vollständig ausfallen. Dieser Zustand ist jedoch nur temporär und der Betrieb sollte unter normalen Temperaturen wieder fortgesetzt werden können.
- Vermeiden Sie Bereiche, die übermäßiger Feuchtigkeit, Schmutz und Staub ausgesetzt sind.
- Setzen Sie Ihr elektronisches Wörterbuch niemals starken Stößen aus, biegen Sie es nicht ab, verdrehen Sie es nicht, tragen Sie es nicht in Ihrer Hosentasche mit sich und bewahren Sie es nicht gemeinsam mit harten Gegenständen in einer Tasche oder einem Aktenkoffer auf.
- Legen oder stellen Sie auf keinen Fall schwere Objekte auf das elektronische Wörterbuch. Das Objekt könnte herunterfallen, wodurch Verletzungsgefahr besteht.
- Versuchen Sie niemals ein Zerlegen Ihres elektronischen Wörterbuchs.
- Verwenden Sie niemals eine Füllfeder, einen Bleistift oder ein anderes spitzes Objekt für das Drücken der Tasten.
- Um die Außenseite zu reinigen, wischen Sie Ihr elektronisches Wörterbuch mit einem in einer schwachen Lösung aus mildem, neutralem Waschmittel und Wasser angefeuchteten Tuch ab. Wringen Sie das Tuch vor dem Abwischen gut aus, um alle überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen. Verwenden Sie niemals Benzin, Verdüner oder andere flüchtige Mittel für das Reinigen. Anderenfalls können die auf das Gehäuse aufgedruckten Zeichen abgelöst oder das Finish des Gehäuses beschädigt werden.

- Bei Auftreten von Rauch, ungewöhnlichen Gerüchen, Hitze oder anderen ungewöhnlichen Zuständen ist die Benutzung des elektronischen Wörterbuchs sofort einzustellen, da anderenfalls Brand- und Stromschlaggefahr besteht. Führen Sie sofort die folgenden Maßnahmen durch:
 - 1 Schalten Sie den Strom aus.
 - 2 Wenden Sie sich an Ihren Original-Händler oder einen autorisierten CASIO-Kundendienst.
- Halten Sie das elektronische Wörterbuch von Ihrer Brust (Brusttasche usw.) entfernt, falls Sie einen Herzschrittmacher oder andere medizinische Geräte verwenden. Der vom elektronischen Wörterbuch erzeugte Magnetismus kann Herzschrittmacher und andere Geräte beeinflussen. Sollten Sie ein nicht normales Befinden feststellen, entfernen Sie sich bitte vom Wörterbuch und wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Tragen Sie das elektronische Wörterbuch nicht zusammen mit magnetischen Karten (Kreditkarte, Bankkarte, Guthabekarte usw.). Das Wörterbuch enthält Bauteile, die ein Magnetfeld erzeugen, durch das magnetische Karten unbrauchbar werden können.

LCD



- Über Sie niemals starken Druck auf die LCD-Anzeige aus und setzen Sie diese keinen starken Stößen aus. Anderenfalls kann das Glas splintern.
- Sollte jemals das LCD-Glas zerbrechen, vermeiden Sie Kontakt mit der aus dem LCD austretenden Flüssigkeit. Kontakt mit der LCD-Flüssigkeit kann zu Hautentzündung führen.
- Sollte jemals aus dem LCD austretende Flüssigkeit in Ihren Mund gelangen, spülen Sie sofort Ihren Mund mit Frischwasser aus und wenden Sie sich danach an einen Arzt.
- Sollte jemals aus dem LCD austretende Flüssigkeit in Ihre Augen oder auf Ihre Haut gelangen, spülen Sie diese sofort für mindestens 15 Minuten mit Frischwasser und wenden Sie sich danach an einen Arzt.

Verwendungsort


- Verwenden Sie das elektronische Wörterbuch niemals in einem Krankenhaus, einem Flugzeug oder an einem anderen Ort, an dem der Betrieb von mobilen Telefonen begrenzt oder verboten ist.
- Vermeiden Sie die Benutzung des elektronischen Wörterbuchs an Orten, an denen elektrostatische Aufladung auftritt.

- Die CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Verantwortung für irgendwelche Verluste oder Ansprüche dritter Parteien, die auf die Verwendung dieses Produkts zurückzuführen sind.
- Der Inhalt dieser Anleitung ist Änderungen ohne Vorankündigung unterworfen.
- Kein Teil dieser Anleitung darf ohne die schriftliche Einwilligung des Herstellers reproduziert werden.
- Die in dieser Bedienungsanleitung gezeigten Screenshots und Produktillustrationen können etwas vom tatsächlichen Produkt abweichen. Zur Vereinfachung sind in machen Beispielen dieser Bedienungsanleitung einige der Tasten und Icons nicht gezeigt.
Beispiel : 

Bezeichnung der Teile

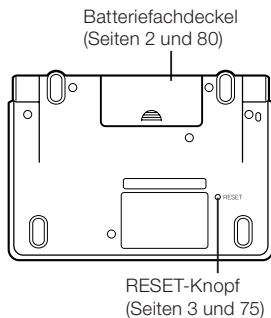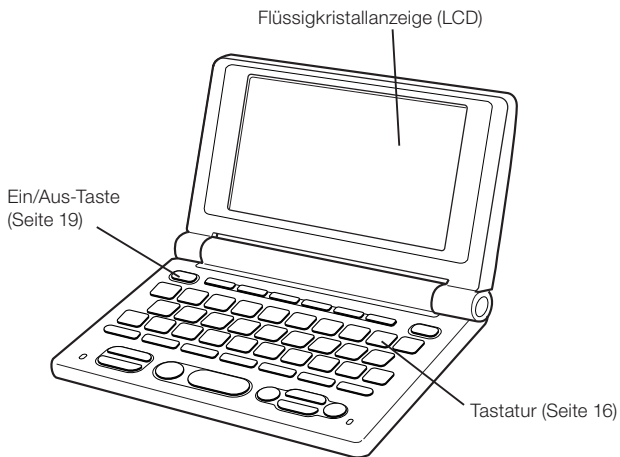


Öffnen des elektronischen Wörterbuchs

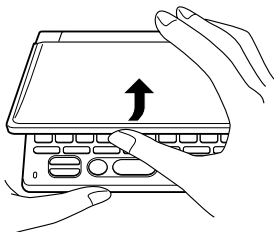


Öffnen Sie Ihr elektronisches Wörterbuch, wie es in der Abbildung dargestellt ist.

Allgemeine Anleitung

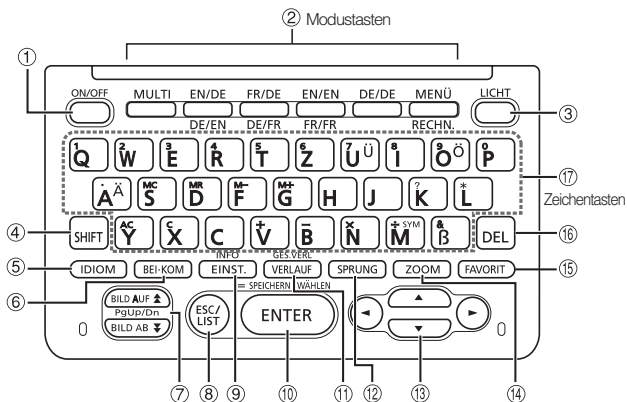

- ① Mit dieser Taste können Sie die Stromversorgung ein- oder ausschalten. (Seite 19)
- ② Auf jedes Drücken einer Modustaste erscheint die Anfangsanzeige des Wörterbuchs der jeweiligen Tastenbelegung (über und unter der Taste angegeben). (Seite 20)
- ③ Zum Ein- und Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung. (Seite 5)
- ④ Zum Eingeben bestimmter Zeichen (ä, ö, ü, &, ?, *), zum Aufrufen der Anleitungsinformationen etc. (Seiten 24, 26 und 34)
 - **SHIFT** wird verwendet, indem man die Taste kurz drückt und wieder freigibt und dann die entsprechende nächste Taste drückt.
- ⑤ Drücken Sie diese Taste, wenn das **IDIOM**-Icon auf einer Wörterbuchanzeige erscheint, um ein Idiom aufzusuchen. (Seite 32)
- ⑥ Zum Aufrufen von Beispielen oder Kommentaren, wenn **BEI** bzw. **KOM** in einem Wörterbuchfenster angezeigt ist. (Seite 33)


- ⑦ Verwenden Sie diese Tasten, um den Inhalt der Anzeige nach oben oder unten zu scrollen. (Seite 23)
Um an die Definition des Begriffs vor dem gegenwärtig angezeigten Begriff zu springen, drücken Sie die **[SHIFT]**-Taste und danach die **[↑]**-Taste. Um an die Definition des nächsten Begriffs zu springen, drücken Sie die **[SHIFT]**-Taste und danach die **[↓]**-Taste.
- ⑧ Drücken Sie diese Taste, um an die vorhergehende Operation zurückzuschalten. (Seite 23)
Falls Sie diese Taste bei am Display angezeigter Definitionsanzeige drücken, wird auf die Listenanzeige der Begriffe umgeschaltet, die den Begriff enthalten, dessen Definition Sie betrachten. (Seite 23)
Mit dieser Taste kann bei angezeigter Wörterbuch-Anfangsanzeige auf die MENÜ-Anzeige zurückgeschaltet werden. (Seite 20)
- ⑨ Drücken Sie diese Taste, um die Einstellungen Ihres elektronischen Wörterbuchs zu ändern. (Seite 66)
Um die Anleitungsinformationen zu betrachten, drücken Sie die **[SHIFT]**-Taste und danach diese Taste. (Seite 24)
- ⑩ Drücken Sie diese Taste, um die von Ihnen eingegebenen Zeichen oder die am Display getroffene Wahl zu registrieren. (Seite 21)
Um einen Begriff zu den Favoriten hinzuzufügen oder eine Abhakmarkierung neben einem Favoritenbegriff anzubringen, drücken Sie die **[SHIFT]**-Taste gefolgt von dieser Taste. (Seiten 56 und 58)
- ⑪ Drücken Sie diese Taste, um einen Begriff wieder abzufragen, nach dem Sie vor kurzem gesucht haben. (Seite 49)
Drücken Sie **[SHIFT]** und dann diese Taste, um einen zuvor abgefragten Begriff in allen Wörterbüchern zu suchen. (Seite 50)
- ⑫ Drücken Sie diese Taste, um einen Begriff in der gegenwärtig angezeigten Definitionsanzeige oder Kommentaranzeige nachzuschlagen. (Seite 52)
- ⑬ Verwenden Sie diese Tasten, um die hervorgehobene Wahl oder den Cursor nach oben, unten, links oder rechts zu verschieben. (Seite 22)
Wenn eine Definition zu lang ist, um in den Bildschirm zu passen, kann die Anzeige mit dieser Taste Zeile um Zeile weitergeschoben werden.
- ⑭ Drücken Sie diese Taste bei am Display angezeigter Listenanzeige, Definitionsanzeige oder Kommentaranzeige, um die Textgröße zu ändern. (Seite 54)

- ⑮ Drücken Sie diese Taste, um die Favoriten zu verwenden. (Seite 55)
- ⑯ Drücken Sie diese Taste, um ein Zeichen zu löschen. (Seite 28)
- ⑰ Verwenden Sie diese Tasten für die Eingabe der Zeichen und Werte.
(Seiten 26 und 27)
- Näheres zur Taste  siehe Seite 35.


Ein- und Ausschalten der Stromversorgung

Das elektronische Wörterbuch schaltet sich automatisch ein, wenn es geöffnet wird, und automatisch wieder aus, wenn Sie es wieder schließen.

- Sie können den Strom auch mit der Taste  ein- und ausschalten.
- Die Stromversorgung schaltet sich auch ein, wenn Sie eine Modustaste drücken. Nach dem Einschalten erscheint die Stichwort-Eingabeanzeige (Anfangsanzeige) für das gewählte Wörterbuch/den Modus. Auf Drücken von  erscheint die MENÜ-Anzeige.

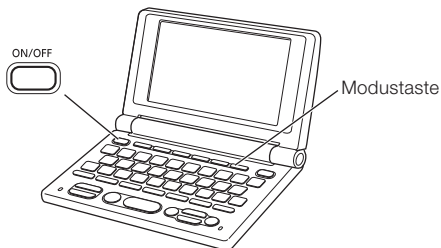

- Sie können die Stromversorgung unabhängig von der gegenwärtigen Anzeige auf dem Display ausschalten.
- Schalten Sie niemals die Stromversorgung aus, während das elektronische Wörterbuch von einer Anzeige auf eine andere umschaltet.

-
- Eine Ausschaltautomatik wacht über unnötigen Stromverbrauch, indem sie das elektronische Wörterbuch automatisch ausschaltet, wenn Sie für eine voreingestellte Zeitspanne keine Operation ausführen. Für Informationen über das Spezifizieren der Ansprechzeit der automatischen Stromausschaltung siehe Seiten 66 und 67.
 - Eine Fortsetzungsfunktion speichert automatisch die Anzeigeeinformationen und Daten, wenn die Stromversorgung ausgeschaltet wird. Sobald Sie die Stromversorgung durch Drücken der -Taste wieder einschalten, wird wiederum die Anzeige hergestellt, die beim letzten Ausschalten der Stromversorgung am Display angezeigt wurde.


Grundbedienung

Wahl eines Modus

Sie können einen Modus wählen, indem Sie die entsprechende Modustaste oder die MENÜ-Anzeige verwenden.

■ Modus mit Modustaste wählen

Auf jedes Drücken einer Modustaste erscheint die Anfangsanzeige des Wörterbuchs der jeweiligen Tastenbelegung (über und unter der Taste angegeben).




- Zum Aufrufen der Anfangsanzeige des unter einer Modustaste angegebenen Wörterbuchs drücken Sie bitte **[SHIFT]** und dann die Modustaste.



■ Wahl eines Modus unter Verwendung der MENÜ-Anzeige


Sie können diesen Bedienungsvorgang verwenden, um jeden beliebigen Modus zu wählen.

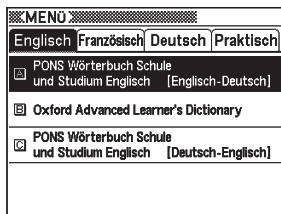


1 Drücken Sie die **MENÜ**-Taste.

- Dadurch erscheint die MENÜ-Anzeige.
- Drücken Sie erneut **MENÜ**, falls die Rechnermodus-Anzeige erscheint.

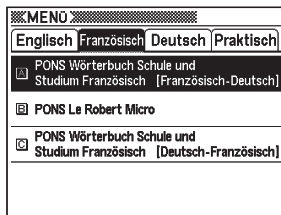

- 2** Stellen Sie die Markierung mit den Cursortasten  und  auf das Register für die Kategorie des gewünschten Wörterbuchs/Modus.



- 3** Verwenden Sie die - und -Cursortasten, um die Markierung an den zu wählenden Modus zu verschieben.
- 4** Drücken Sie die -Taste.
- Dies zeigt die Anfangsanzeige des gewählten Wörterbuchs/Modus an.

Die Wörterbücher/Modi sind wie folgt nach Kategorien geordnet:

- **Englisch**
 - PONS Wörterbuch Schule und Studium Englisch (*Englisch-Deutsch-Wörterbuch*)
 - Oxford Advanced Learner's Dictionary (*Englisch-Englisch-Wörterbuch*)
 - PONS Wörterbuch Schule und Studium Englisch (*Deutsch-Englisch-Wörterbuch*)
- **Französisch**
 - PONS Wörterbuch Schule und Studium Französisch (*Französisch-Deutsch-Wörterbuch*)
 - PONS Le Robert Micro (*Französisch-Französisch-Wörterbuch*)
 - PONS Wörterbuch Schule und Studium Französisch (*Deutsch-Französisch-Wörterbuch*)
- **Deutsch**
 - Duden - Die deutsche Rechtschreibung (*Deutsches Rechtschreibwörterbuch*)
- **Praktisch**
 - Multi-Wörterbuchsuche
 - Taschenrechner

Wahl eines Stichworts oder Anzeigeeintrags

■ Wahl eines Stichworts oder Anzeigeeintrags durch dessen Markierung oder durch die Verschiebung des Cursors (●) an das Stichwort/den Anzeigeeintrag

- 1 Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Markierung an ein Stichwort zu verschieben oder den gewünschten Anzeigeeintrag zu wählen.




- 2 Drücken Sie die **ENTER**-Taste.

- Alle Beispiele in dieser Bedienungsanleitung verwenden diese Methode für die Wahl des Stichworts oder des Anzeigeeintrags.

■ Wahl eines Stichwortes oder Anzeigeeintrags durch Drücken einer Zeichentaste


Drücken Sie die Zeichentaste für den Buchstaben links von dem zu wählenden Stichwort oder Anzeigeeintrag.

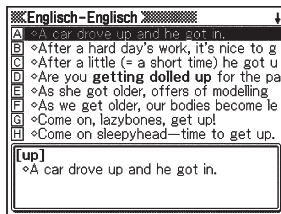

Scrollen zwischen den Anzeigen

Ein Aufwärtspfeil (↑) oder ein Abwärtspfeil (↓) in der oberen rechten Ecke des Displays zeigt an, dass mehr Anzeigeninhalt darüber oder darunter vorhanden ist.

- Drücken Sie die (▲)- oder die (▼)-Taste, um von einer Anzeige auf die nächste zu scrollen (Scrollen der Seiten).
- Drücken Sie die (▲)- oder (▼)-Taste, um jeweils um eine Zeile zu scrollen.

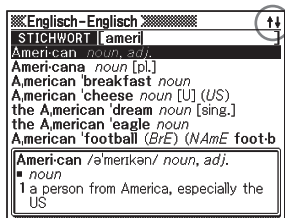


Rückschalten auf eine vorhergehende Operation


Falls Sie versehentlich einen Fehler während der Bedienung Ihres elektronischen Wörterbuchs begehen, können Sie durch Drücken der (ESC/LIST) -Taste zurück auf die vorhergehende Operation schalten.

Betrachten einer Listenanzeige

Drücken der (ESC/LIST) bei im Display angezeigter Definitionsanzeige schaltet auf die Listenanzeige der Begriffe um, die den Begriff einschließen, dessen Definition Sie betrachtet haben.

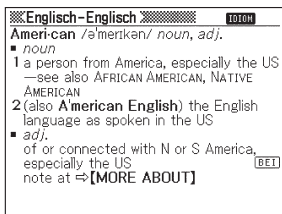

(ESC/LIST)

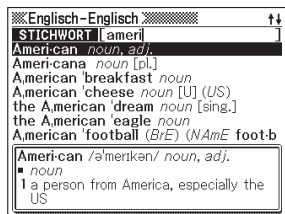

Aufrufen eines anderen Begriffs



Nachdem Sie die Definition eines Begriffs betrachtet haben, können Sie einen anderen Begriff aufrufen, indem Sie die Tastatur verwenden, um diesen einzugeben.



- Das erste von Ihnen eingegebene Zeichen lässt Sie an die Stichwort-Eingabeanzeige (anfängliche Wörterbuchanzeige) zurückkehren, in der Sie den zu suchenden Begriff eingeben können.




Verwendung der Wörterbuchanleitung


Die Wörterbuch-Anleitungsinformationen zeigen die Wörterbücher/ Modi, die bestimmte Suchmethoden und andere Funktionen unterstützen. Sie enthalten auch Erläuterungen (Regeln, Benutzung usw.) zu den einzelnen Wörterbüchern/Modi.

■ Anzeigen von Wörterbüchern/Modi, die bestimmte Suchmethoden und andere Funktionen unterstützen

- 1 Drücken Sie  zum Anzeigen der MENÜ-Anzeige.
 - Drücken Sie erneut , falls die Rechnermodus-Anzeige erscheint.

- 2 Drücken Sie die -Taste und danach die -Taste.

- 3 Verwenden Sie die - und -Cursortasten, um die Makierung an den Anleitungseintrag zu verschieben, den Sie betrachten möchten, und drücken Sie danach die -Taste.

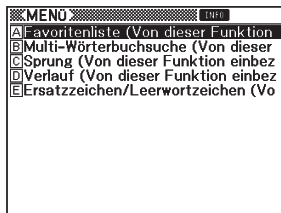


■ Anzeigen einer Erläuterung zu einem Wörterbuch/ Modus

- 1 Wählen Sie ein Wörterbuch/einen Modus.
 - Dies zeigt die Anfangsanzeige des gewählten Wörterbuchs/Modus an.

2 Drücken Sie **SHIFT** und dann **INFO**
EINST..

- Diese Funktion wird von bestimmten Funktionen wie Multi-Wörterbuchsuche, Taschenrechner usw. nicht unterstützt.

3 Stellen Sie die Markierung mit den Cursortasten **▲** und **▼** auf den anzuzeigenden Anleitungseintrag und drücken Sie dann **ENTER**.

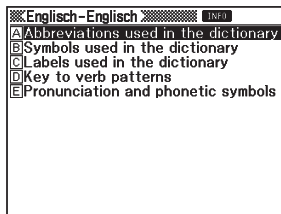

-
- Um die Anleitungsinformationsanzeige zu schließen, drücken Sie die **ESC/LIST**-Taste.

Eingabe von alphabetischen Zeichen

Verwenden Sie die Tastatur, um alphabetische Zeichen einzugeben.

Beispiel: Einzugeben ist das Wort „internet“

Drücken Sie die Tasten der Tastatur, um den Begriff einzugeben.



- In diesem Beispiel drücken Sie die folgenden Tasten: .

Eingaberegeln für alphabetische Zeichen

- Bitte beachten Sie, dass alphabetische Zeichen ungeachtet der normalen Schreibweise stets als Kleinbuchstaben einzugeben sind.
- Geben Sie Begriffe mit Bindestrich ohne Bindstrich in Zusammenschreibung ein. Für „heaven-sent“, zum Beispiel, ist „heavensent“ einzugeben.
- Wenn ein Kaufmannsund ein Bestandteil des Wortes oder Idioms ist, das für eine englische Stichwortsuche eingegeben wird, ersetzen Sie das Kaufmannsund bitte durch das Wort „and“. Für „A & E“, zum Beispiel, ist „aande“ einzugeben.
- Bei Eingabe mehrerer Wörter (Idiomsuche und Beispielsuche etc.) trennen Sie die Wörter bitte durch Einfügen des Kaufmannsund-Zeichens (&), nicht durch Leerzeichen.
Beispiel: do away with → do&away&with
- Zum Eingeben der auf den Zeichentasten angegebenen Umlaute (Ä, Ö und Ü) drücken Sie bitte und dann die betreffende Zeichentaste. Für auf den Zeichentasten nicht angegebene Zeichen mit Akzenten geben Sie bitte das betreffende Zeichen ohne den Akzent an.
Beispiel: „à“ → „a“
- Für das französische „ç“ ist „c“ und für „œ“ stattdessen „oe“ einzugeben.
- Sie können bis zu 30 Zeichen eingeben. Dabei zählt auch das anstelle von Leerzeichen verwendete Kaufmannsund (&) als eingegebenes Zeichen.

Eingabe von Zahlen


Sie können Zahlen nur in die Rechneranzeige eingeben. Durch Aufrufen des Rechnermodus wechselt die Tastatur automatisch auf Zahleneingabe.

Beispiel: Einzugeben ist die Zahl 15


Während die Rechneranzeige auf dem Display angezeigt wird, drücken Sie die Tasten der Tastatur, um die Zahlen einzugeben.

- In diesem Beispiel drücken Sie die folgenden Tasten: .

Rechneranzeige



Für Zahlen verwendete Tasten

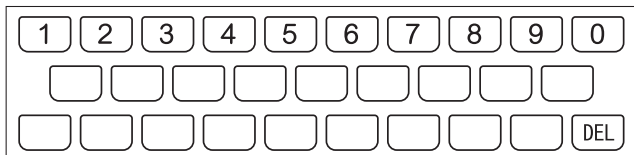


Korrektur eines Eingabefehlers

Sie können jede der folgenden Methoden verwenden, um Eingabefehler zu korrigieren und Eingaben zu modifizieren.

■ Ein Zeichen löschen

- 1 Bewegen Sie den Cursor mit den Cursortasten ◀ und ▶ links neben das zu löschende Zeichen.



- 2 Drücken Sie die **DEL**-Taste.
 - Dies löscht das rechts neben der aktuellen Cursorposition befindliche Zeichen.
 - Falls Sie die **DEL**-Taste drücken, während der Cursor rechts von dem letzten eingegebenen Zeichen positioniert ist, wird das Zeichen links von dem Cursor gelöscht.

■ Ein Zeichen einfügen

- 1 Verwenden Sie die ◀- oder ▶-Cursortaste, um den Cursor an die Stelle zu verschieben, an der Sie ein Zeichen einfügen möchten.
- 2 Geben Sie das Zeichen ein.
 - Dadurch wird das Zeichen an der Cursorposition eingefügt.

Wörterbücher und Funktionen

Nachstehend ist gezeigt, welche Wörterbücher im elektronischen Wörterbuch enthalten sind und wo Sie weitere Informationen erhalten, wenn Sie eine spezielle Art der Suche durchführen möchten.

- Die Grundbedienung ist in allen Wörterbüchern nahezu identisch. Etwaige Unterschiede sind in den Erläuterungen zum jeweiligen Wörterbuch beschrieben.

Wörterbuch	Art der Suche	Stichwort suchen	Schreibweisen oder Grundformen suchen	Idiome suchen	Beispiele suchen
Englisch-Englisch	Definitionen englischer Begriffe	Seite 30	Seite 36	Seite 38	Seite 40
Englisch-Deutsch	Deutsche Entsprechungen zu englischen Begriffen				
Deutsch-Englisch	Englische Entsprechungen zu deutschen Begriffen				
Französisch-Deutsch	Deutsche Entsprechungen zu französischen Begriffen				
Deutsch-Französisch	Französische Entsprechungen zu deutschen Begriffen				
Französisch-Französisch	Definitionen zu französischen Begriffen				
Deutsche Rechtschreibung*	Deutsche Rechtschreib- und Zeichensetzungsgelien				

* Im deutschen Rechtschreibwörterbuch können Sie die Rechtschreibung deutscher Wörter und die deutschen Zeichensetzungsgelien nachschlagen. Siehe Seite 42.


Stichwort suchen

- Die folgenden Erläuterungen und Screenshots basieren auf dem Wörterbuch Englisch-Englisch.

1 Wählen Sie das gewünschte Wörterbuch (Seite 20).


- Falls die Stichwort-Eingabeanzeige noch nicht erscheint, wählen Sie bitte noch einmal dasselbe Wörterbuch.

Überzeugen Sie sich, dass „STICHWORT“ hervorgehoben ist.

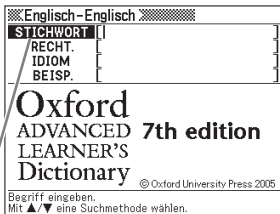

2 Geben Sie den nachzuschlagenden Begriff ein.

In diesem Beispiel wird „fish“ gesucht. Während Sie die Buchstaben eingeben, wird die Trefferliste fortlaufend aktualisiert.

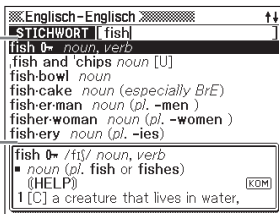

3 Stellen Sie die Hervorhebung mit ▲, ▼, ⬆ und ⬇ auf den zu suchenden Begriff (Stichwort) und drücken Sie **ENTER**.

- Dies zeigt das Ergebnis der Suche an.

Englisch-Englisch **LEON** ↓

fish ⇐ /fɪʃ/ noun, verb
 ■ noun (pl. **fish** or **fishes**) (HELP) **KOM**
 1 [C] a creature that lives in water, breathes through GILLS, and uses FINS and a tail for swimming **BEI**
 —see also COARSE FISH, FLATFISH, SEA FISH, SHELLFISH, WET FISH
 2 [U] the flesh of fish eaten as food **BEI**
 —more at BIG adj., COLD adj., DIFFERENT, DRINK v., SHOOT v.
 ■ verb
 1 [V] ~ (for sth) to try to catch fish

- Sie können auch nach einem Begriff suchen, dessen genaue Schreibweise Ihnen nicht bekannt ist (Seite 34).
- Wenn im Display das Icon **IDIOM**, **KOM** oder **BEI** erscheint, bedeutet dies, dass zusätzliche Informationen abrufbar sind. Näheres hierzu finden Sie in den nachstehend angegebenen Abschnitten.

Icon	Zusätzliche Informationen	Seite
IDIOM	Einsehen der Idiom-Daten zu einem Stichwort	Seite 32
KOM	Einsehen des Kommentars zu einem Wort mit KOM -Icon	Seite 33
BEI	Einsehen des Beispiels zu einem Wort mit BEI -Icon	

- Ein Referenzsymbol (wie „⇨“ oder „⇨<1>“) neben einem Begriff bezeichnet, dass hierzu relevante Informationen (z.B. eine Konjugationstabelle) abrufbar sind. Zum Einsehen der betreffenden Informationen drücken Sie bitte **SPRUNG**, wählen Sie mit ▲, ▼, ⬅ und ➡ den mit dem Referenzsymbol versehenen Begriff und drücken Sie dann **ENTER**.

Französisch-Deutsch

appuyer [apujje] ⇨<6>

I vt
 ① (presser) drücken; **BEI**
 ② (insister sur) **BEI**

II vt
 ① (poser) **BEI**
 ② (presser) **BEI**
 ③ (soutenir) unterstützen

III vpr
 ① (prendre appui)
 s'~ contre qn/qc
 sich an jdn/etw [an]lehnen, sich gegen jdn/etw lehnen;

Aufrufen von Details zu einem Begriff (Idiome, Beispiele, Kommentare)

Wenn im Display das Icon **IDIOM** (Idiom), **BEI** (Beispiel) oder **KOM** (Kommentar oder Abbildung) angezeigt wird, bedeutet dies, dass zusätzliche Informationen abrufbar sind.

- Die folgenden Erläuterungen und Screenshots basieren auf dem Englisch-Englisch-Wörterbuch.









Aufrufen von Idiomen

Wenn **IDIOM** in der Anzeige angezeigt ist, sind Idiome abrufbar, die den nachgeschlagenen Begriff enthalten.

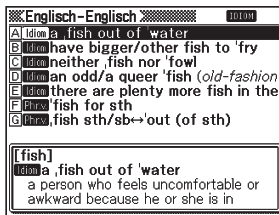
- Wenn **IDIOM** auf dem Display angezeigt wird, drücken Sie die **IDIOM**-Taste.

- Dadurch wird eine Liste von Idiomen angezeigt.



- 2** Verwenden Sie die , , - oder -Taste, um die Markierung an das Idiom zu verschieben, das Sie wählen möchten, und drücken Sie danach die -Taste.

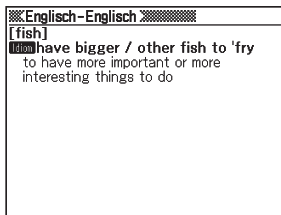

- Dadurch wird die Bedeutung des Idioms angezeigt.









Aufrufen von Beispielen und Kommentaren

Wenn  oder  in der Anzeige angezeigt ist, bedeutet dies, dass zum angezeigten Begriff Beispiele oder Kommentarinformationen verfügbar sind.

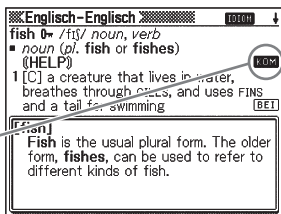
- 1** Wenn  oder  auf dem Display angezeigt wird, drücken Sie die -Taste.

Dadurch wird  oder  hervorgehoben.



- 2** Verwenden Sie die , , - oder -Taste, um die Markierung an das Icon zu verschieben, das Sie wählen möchten, und drücken Sie danach die -Taste.

- Dies zeigt das dazugehörige Beispiel bzw. den Kommentar oder die Abbildung an.

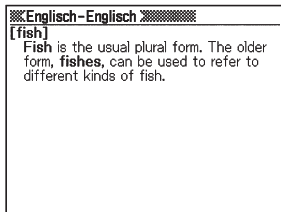

Nachschlagen eines Begriffs mit nicht genau bekannter Schreibweise

■ Wenn Sie unsicher über bestimmte Zeichen sind

Sie können das Ersatzzeichen (?) anstelle von Zeichen eingeben, wenn Sie wissen, wie viele Buchstaben ein Begriff enthält, aber unsicher über die genaue Schreibweise sind.

Buchstaben, über die Sie unsicher sind: ad_ _t → ad??t

■ Wenn Sie unsicher über die Anzahl der Zeichen sind

Verwenden Sie das Leerwortzeichen (*), um einen Begriff zu finden, wenn Sie unsicher darüber sind, wie viele Zeichen ein bestimmter Teil davon enthält.

Teil, über den Sie unsicher sind: ad_... _t → ad*t

- Verwenden Sie bei der Stichwortsuche das Ersatzzeichen (?) oder Leerwortzeichen (*).
- Die folgenden Erläuterungen und Screenshots basieren auf dem Englisch-Englisch-Wörterbuch.
- In den Wörterbuch-Anleitungsinformationen (Seite 24) können Sie nachlesen, welche Wörterbücher/Modi diese Funktion unterstützen.

1 Rufen Sie die Anfangsanzeige des Wörterbuchs auf (Seite 20).

2 Geben Sie das Stichwort ein, indem Sie das Ersatzzeichen (?) oder das Leerwortzeichen (*) für Teile einsetzen, an welchen Sie unsicher über die Rechtschreibung sind.



Geben Sie „?“ hier ein.

• Eingeben des Ersatzzeichens (?)

Drücken Sie die **[SHIFT]**-Taste und danach die **[k]**-Taste.

• Eingeben des Leerwortzeichens (*)

Drücken Sie die **[SHIFT]**-Taste und danach die **[l]**-Taste.

3 Drücken Sie die **ENTER**-Taste.

- Dadurch wird eine Trefferliste der Kandidaten angezeigt, die dem von Ihnen eingegebenen Stichwort am nächsten kommen.

4 Verwenden Sie die **▲**-, **▼**-, **▲**- oder **▼**-Taste, um die Markierung an den Begriff zu verschieben, den Sie wählen möchten, und drücken Sie danach die **ENTER**-Taste.

- Dadurch wird die Definition des Begriffs angezeigt.

Englisch-Englisch

A adapt 0→ *verb*
B adept *adj.* ~ (at/in sth) ~ (at/in d
C admit 0→ *verb* (-tt-)
D adopt 0→ *verb*
E adult 0→ *noun, adj.*

adapt 0→ /ə'dæpt/ *verb*
1 [VN] ~ sth (for sth) to change sth in order to make it suitable for a new use or situation

Englisch-Englisch

adapt 0→ /ə'dæpt/ *verb*
1 [VN] ~ sth (for sth) to change sth in order to make it suitable for a new use or situation
([SYN] MODIFY **BET**)
2 ~ (yourself) (to sth) to change your behaviour in order to deal more successfully with a new situation
([SYN] ADJUST **BET**)
3 [VN] ~ sth (for sth) (from sth) to change a book or play so that it can be made into a play, film/movie, television programme, etc. **BET**

-
- Sie können bis zu 29 Ersatzzeichen (?) in ein einzelnes Stichwort eingeben.
 - In den folgenden Fällen kann die Suche nicht durchgeführt werden:
 - Wenn der erste Buchstabe des Stichworts ein Ersatzzeichen (?) ist
 - Wenn das Stichwort mehr als ein Leerwortzeichen (*) enthält
 - Wenn das Stichwort sowohl ein Ersatzzeichen (?) als auch ein Leerwortzeichen (*) enthält
 - Falls Sie nur die ersten paar Zeichen des zu findenden Begriffs kennen, geben Sie einfach die bekannten Zeichen für die Suche ein. Dadurch erhalten Sie eine Trefferliste mit Kandidaten.
 - Falls eine Suche mehr als 1.000 Treffer erzeugt, werden nur die ersten 1.000 Treffer angezeigt. Falls dies eintritt, fügen Sie bitte zum Eingrenzen weitere Zeichen hinzu und versuchen Sie danach die Suche erneut.
 - Sie können ein Ersatzzeichen oder Leerwortzeichen auch durch Drücken von **SHIFT** **M** eingeben. Wählen Sie dann im erscheinenden Fenster mit **◀** und **▶** das gewünschte Zeichen und drücken Sie **ENTER**. Drücken Sie **ESC/LIST**, falls das Fenster ohne irgendeine Eingabe wieder geschlossen werden soll.

Rechtschreibprüfung und Grundformsuche (Rechtschreibprüfung/Grundform-Suche)

- Die folgenden Erläuterungen und Screenshots basieren auf dem Englisch-Englisch-Wörterbuch.
- Außer Wörter, die ähnlich wie der eingegebene Begriff geschrieben werden, kann das elektronische Wörterbuch auch Kandidaten für die Grundform (nicht flektierte Form) eines eingegebenen Wortes anzeigen. Dies bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass die Kandidaten auch tatsächlich die richtige (nicht flektierte) Grundform des Wortes sind. Kandidaten für die Grundform werden nicht angezeigt, wenn die flektierte Form eines Wortes eingegeben wurde, das nicht als Stichwort erfasst ist.

1 Wählen Sie das zu verwendende Wörterbuch (Seite 20).

- Falls die Stichwort-Eingabeanzeige zu diesem Zeitpunkt nicht erscheint, wählen Sie dasselbe Wörterbuch bitte noch einmal.

2 Stellen Sie die Hervorhebung mit ▲ und ▼ auf „RECHT.“

3 Geben Sie den Begriff ein, dessen Rechtschreibung Sie prüfen möchten.

Dieses Beispiel prüft die Rechtschreibung von „ailand“ (für „island“).




4 Drücken Sie die **ENTER**-Taste.

- Dadurch wird eine Liste der möglichen Rechtschreibungen angezeigt.
- Falls keine Begriffe vorhanden sind, die der von Ihnen eingegebenen Rechtschreibung ähnlich sind, erscheint nach einer kurzen Weile die Meldung „Keine Treffer gefunden.“ auf dem Display. Danach erlischt die Meldung und es erscheint wieder die Anzeige, von der aus die Rechtschreibprüfung begonnen wurde.



5 Verwenden Sie die **▲**-, **▼**-, **▲**- oder **▼**-Taste, um die Markierung an den Begriff zu verschieben, den Sie wählen möchten, und drücken Sie danach die **ENTER**-Taste.

- Dadurch wird die Definition des Begriffs angezeigt.

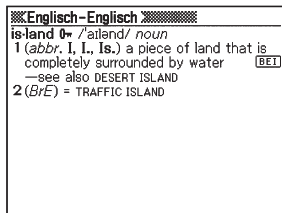

-
- Sie dürfen kein Ersatzzeichen (?) oder Leerwortzeichen (*) für die Rechtschreibprüfung eingeben.

Nachschlagen von Idiomen (Idiomsuche)

- Die folgenden Erläuterungen und Screenshots basieren auf dem Englisch-Englisch-Wörterbuch.

1 Wählen Sie das zu verwendende Wörterbuch (Seite 20).

- Falls die Stichwort-Eingabeanzeige zu diesem Zeitpunkt nicht erscheint, wählen Sie dasselbe Wörterbuch bitte erneut.

2 Stellen Sie die Hervorhebung mit und auf „IDIOM“.

- Markieren Sie im Französisch-Französisch-Wörterbuch „BEI&IDM“.

3 Geben Sie die Wörter ein, die in den Idiomen enthalten sein sollen.


Wenn Sie mehrere Wörter eingeben, trennen Sie diese durch das Kaufmannsund-Zeichen (&).

Um in diesem Beispiel „get“ und „to“ einzugeben, geben Sie „get&to“ ein.




4 Drücken Sie die -Taste.

- Dadurch wird eine Trefferliste angezeigt.

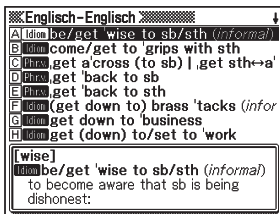

5 Verwenden Sie die ▲-, ▼-, ▲- oder ▼-Taste, um die Markierung an das zu wählende Idiom zu verschieben, und drücken Sie danach die ENTER-Taste.

- Dadurch wird die Bedeutung des Idioms angezeigt.

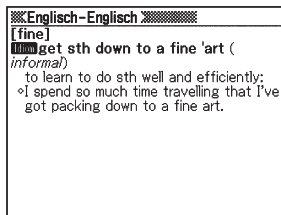

-
- Sie können keine Ersatzzeichen (?) oder Leerwortzeichen (*) für diese Art der Suche verwenden.
 - Falls eine Suche mehr als 1.000 Treffer ergibt, dann werden nur die ersten 1.000 Treffer angezeigt. Versuchen Sie in solchen Fällen bitte, die Suche durch Hinzugeben weiterer Wörter einzuzugrenzen, und führen Sie sie dann erneut aus.

Nachschlagen von Beispielen (Beispielsuche)

- Die folgenden Erläuterungen und Screenshots basieren auf dem Englisch-Englisch-Wörterbuch.

1 Wählen Sie das zu verwendende Wörterbuch (Seite 20).

- Falls die Stichwort-Eingabeanzeige zu diesem Zeitpunkt nicht erscheint, wählen Sie dasselbe Wörterbuch bitte erneut.

2 Stellen Sie die Hervorhebung mit und auf „BEISP.“

- Markieren Sie im Französisch-Französisch-Wörterbuch „BEI&IDM“.


3 Geben Sie die Wörter ein, die in den Beispielen enthalten sein sollen.

Wenn Sie mehrere Wörter eingeben, trennen Sie diese durch das Kaufmannsund-Zeichen (&).
Um in diesem Beispiel „return“ und „to“ einzugeben, geben Sie „return&to“ ein.




4 Drücken Sie die -Taste.

- Dies zeigt eine Trefferliste an.

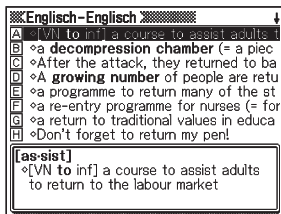

5 Stellen Sie die Markierung mit , ,  und  auf das zu wählende Beispiel und drücken Sie dann **ENTER**.

- Dies zeigt die Bedeutung des Beispiels an.

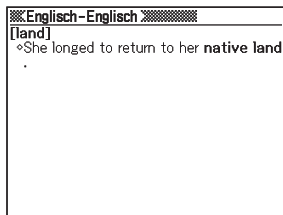

-
- Sie können keine Ersatzzeichen (?) oder Leerwortzeichen (*) für diese Art der Suche verwenden.
 - Falls eine Suche mehr als 1.000 Treffer ergibt, dann werden nur die ersten 1.000 Treffer angezeigt. Versuchen Sie in solchen Fällen bitte, die Suche durch Hinzugeben weiterer Wörter einzuzugrenzen, und führen Sie sie dann erneut aus.


Nachschlagen der Rechtschreib- und Zeichensetzungsregeln nach Kategorien (Kategoriensuche)

- Verwenden Sie für die Kategoriensuche das deutsche Rechtschreibwörterbuch.

1 Drücken Sie .




2 Markieren Sie mit ▲ und ▼ „Rechtschreibung und Zeichensetzung“ und drücken Sie dann .

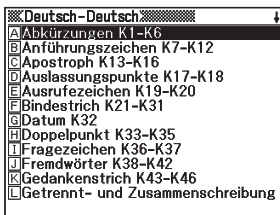

3 Stellen Sie die Markierung mit ▲, ▼, ▲ und ▼ auf die gewünschte Kategorie und/oder den Gegenstand und drücken Sie dann .

- Hier wurde „Abkürzungen K1-K6“ gewählt.

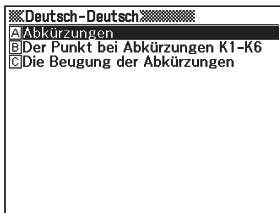

4 Bewegen Sie mit ▲ und ▼ die Markierung zum gewünschten Punkt und drücken Sie dann **ENTER**.

- Dies zeigt die gewählte Information an.
- Wie oft eine Kategorie bzw. ein Gegenstand zu wählen ist, kann je nach gewünschter Information unterschiedlich sein. Wiederholen Sie das Wählen des jeweils zutreffenden Punkts und Drücken von **ENTER**, bis die gewünschte Information angezeigt ist.

Deutsch-Deutsch ↓

Abkürzungen

■ In diesem Abschnitt geht es um die häufig auftretenden Fragen „Mit oder ohne Punkt?“ und „Mit oder ohne Beugungsendung?“.

Zu weiteren Informationen:

- ↑ Apostroph (⇒K15)
- ↑ Bindestrich (⇒K26, ⇒28 u. ⇒29)
- ↑ Groß- und Kleinschreibung (⇒K97)


Außerdem:
Zusätzliche Erläuterungen zur sinnvollen

Multi-Wörterbuchsuche

Sie können einen Begriff eingeben und in den Wörterbüchern/Modi nach dem Begriff selbst suchen oder Beispiele oder Idiome abrufen, in denen der Begriff verwendet wird.

- Bezüglich der Eingabe-Bedingungen wie die maximale Zahl der Zeichen usw. gelten die gleichen Eingaberegeln wie für die Eingabe von alphabetischen Zeichen (Seite 26).
- In den Wörterbuch-Anleitungsinformationen (Seite 24) können Sie nachlesen, in welchen Wörterbüchern/Modi mit dieser Funktion gesucht werden kann.

Nachschlagen desselben Begriffs in mehreren Wörterbüchern (Stichwortsuche)


1 Drücken Sie die -Taste.






- Überzeugen Sie sich, dass „STICHWORT“ markiert ist.

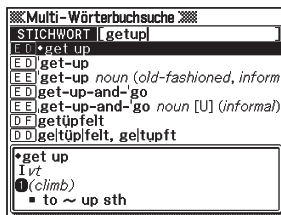

2 Geben Sie den zu suchenden Begriff ein.

- Eine Trefferliste erscheint, die mit jedem weiteren Buchstaben des Begriffs neu aktualisiert wird.




3 Verwenden Sie die , , - oder -Taste, um die Markierung an den zu wählenden Begriff zu verschieben, und drücken Sie danach die -Taste.




- Bitte beachten Sie, dass der Eingabebegriff für die Stichwortsuche keine Ersatzzeichen (?), Leerwortzeichen (*) oder Kaufmannsund-Zeichen (&) enthalten darf.


Nachschlagen von Beispielen und Idiomen in mehreren Wörterbüchern (Beispiel- und Idiomsuche)

1 Drücken Sie die -Taste.

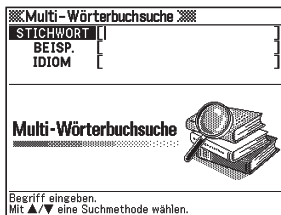

- Überzeugen Sie sich, dass „STICHWORT“ markiert ist.




2 Markieren Sie mit den Tasten  und  „BEISP.“ für Beispielsuche oder „IDIOM“ für Idiomsuche.

3 Geben Sie die Wörter ein, die in den Beispielen oder Idiomen enthalten sein sollten, und drücken Sie dann .

- In diesem Beispiel wird mit Idiomsuche der Begriff „by&the&way“ (by the way) abgefragt.
- Bei Eingabe mehrerer Wörter sind diese jeweils mit einem Kaufmannsund (&) zu trennen.
- Dadurch wird eine aus der Suche erhaltene Liste angezeigt.
- Sie können nach dem auf Seite 48 beschriebenen Vorgehen eine Wörterbuch-Vorrangfolge für die Trefferliste vorgeben.

4 Verwenden Sie die - oder -Taste, um das gewünschte Wörterbuch zu wählen.

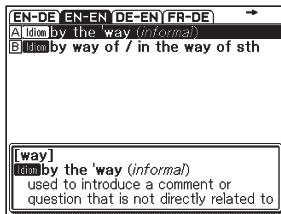

- 5 Stellen Sie die Markierung mit ▲, ▼, ▲ und ▼ auf das gewünschte Beispiel oder Idiom und drücken Sie dann **ENTER**.

Englisch-Englisch	
[way]	
by the 'way (<i>informal</i>)	used to introduce a comment or question that is not directly related to what you have been talking about:
◊	By the way, I found that book you were looking for.
◊	What's the time, by the way?
◊	Oh by the way, if you see Jackie, tell her I'll call her this evening.


-
- Bitte beachten Sie, dass der Eingabebegriff für die Stichwortsuche keine Ersatzzeichen (?) oder Leerwortzeichen (*) enthalten darf.
 - Falls die Suche mehr als 1.000 Treffer ergibt, werden nur die ersten 1.000 Treffer angezeigt. Versuchen Sie in solchen Fällen bitte, die Suche durch Hinzugeben weiterer Wörter einzugrenzen, und führen Sie sie dann erneut aus.

Spezifizierung der Wörterbuch-Anzeigereihenfolge für die Trefferliste


Verwenden Sie den nachfolgend beschriebenen Vorgang, um die Reihenfolge zu spezifizieren, in der die Wörterbuch-Trefferlisten erscheinen sollen.

- 1 Drücken Sie die **EINST**-Taste.
- 2 Stellen Sie die Markierung mit **▲** und **▼** auf „Multi-WB Präferenzeinstellung“ und drücken Sie dann **ENTER**.
- 3 Markieren Sie mit **▲** und **▼** den zu ändernden Punkt.

- Wählen Sie „Bsp.-Suche WB-Priorität“ zum Ändern der Einstellungen für Beispielsuche oder „Idm.-Suche WB-Priorität“ zum Ändern der Einstellungen für Idiomsuche.

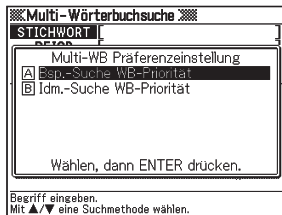

- 4 Drücken Sie die **ENTER**-Taste.

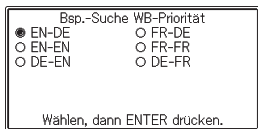

- 5 Bewegen Sie den Cursor (●) mit **▲**, **▼**, **◀** und **▶** zu dem Wörterbuch, das Vorrang erhalten soll, und drücken Sie dann **ENTER**.

Erneutes Aufrufen eines jüngst gesuchten Begriffs (Verlaufsuche)

Mit jedem Nachschlagen nach einem Begriff wird dieser im Verlaufspeicher abgespeichert. Sie können den aktuellen Inhalt des Verlaufspeichers für ein bestimmtes Wörterbuch oder für alle Wörterbücher betrachten.

Wenn Sie einen Begriff erneut aufrufen möchten, den Sie jüngst gesucht haben, zeigen Sie einfach die Verlaufsliste an und wählen Sie den Begriff (Verlaufsuche).


- Der Verlaufspeicher kann bis zu insgesamt 1.000 Begriffe aufnehmen. Wenn Sie eine Suchoperation ausführen, durch die dieser Maximalwert überstiegen wird, ersetzt der neue Eintrag automatisch den ältesten Eintrag des Verlaufspeichers.
- In den Wörterbuch-Anleitungsinformationen (Seite 24) können Sie nachlesen, welche Wörterbücher/Modi diese Funktion unterstützen.

■ Ausführen einer Verlaufsuche für ein bestimmtes Wörterbuch

1 Während das Wörterbuch auf dem Display angezeigt wird, dessen Verlauf Sie suchen möchten, drücken Sie die **VERLAUF**-Taste.



2 Verwenden Sie die **▲**-, **▼**-, **▲**- oder **▼**-Taste, um die Markierung an den Begriff zu verschieben, den Sie erneut aufrufen möchten, und drücken Sie danach die **ENTER**-Taste.

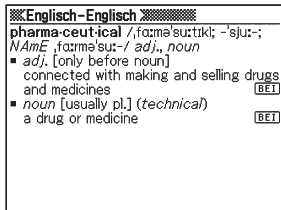


- Dadurch wird die Definition des gewählten Begriffs angezeigt.

■ Ausführen einer Verlaufsuche für alle Wörterbücher

- 1 Drücken Sie die **SHIFT**-Taste und danach die **GES.VERL** / **VERLAUF**-Taste.


Der zuletzt gesuchte Begriff wird in der Liste hervorgehoben.

Zeigt den Wörterbuchtyp an.

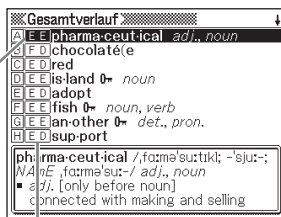

- 2 Verwenden Sie die **▲**-, **▼**-, **▲**- oder **▼**-Taste, um die Markierung an den erneut aufzurufenden Begriff zu verschieben, und drücken Sie danach die **ENTER**-Taste.

- Dadurch wird die Definition des gewählten Begriffs angezeigt.

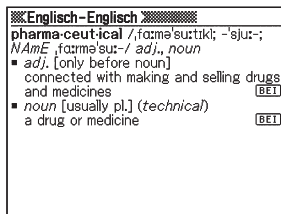

Löschen von Einträgen des Verlaufspeichers

Sie können einen der drei folgenden Vorgänge verwenden, um Einträge aus dem Verlaufspeicher zu löschen.

- Löschen nur eines Eintrags
- Löschen aller Einträge für ein bestimmtes Wörterbuch
- Löschen des gesamten Inhalts des Verlaufspeichers

- 1 Drücken Sie die **VERLAUF**-Taste.

- Falls Sie alle Verlaufsdaten löschen möchten, drücken Sie in Schritt 1 die **SHIFT**-Taste und danach die **GES.VERL** / **VERLAUF**-Taste.

- 2 Verwenden Sie die **▲**-, **▼**-, **▲**- oder **▼**-Taste, um die Markierung an den Verlaufeintrag zu verschieben, den Sie löschen möchten.

3 Drücken Sie die **DEL**-Taste.

Löschen eines Eintrags

Löschen aller Einträge eines bestimmten Wörterbuchs



- Auf Drücken von **SHIFT** **VERLAUF** in Schritt 1 wird der Verlaufsspeicher für alle Wörterbücher angezeigt. In diesem Falle erscheint in der Anzeige „Gesamtverlauf komplett löschen“.

4 Bewegen Sie den Cursor (●) mit **▲** und **▼** zum auszuführenden Löschvorgang und drücken Sie dann **ENTER**.

- Dadurch werden die Verlaufsdaten entsprechend der Bedienung in den vorhergehenden Schritten gelöscht.

Nachschlagen eines innerhalb einer Definitions- oder Kommentaranzeige verwendeten Begriffs (Sprungsuche)

Verwenden Sie den folgenden Vorgang, wenn Sie einen innerhalb einer Definition oder eines Kommentars erscheinenden Begriff als das Stichwort für eine andere Suche verwenden möchten. Sie können auch nach Beispielen und Idiomen mit dem spezifizierten Begriff suchen.

- In den Wörterbuch-Anleitungsinformationen (Seite 24) können Sie nachlesen, welche Wörterbücher/Modi diese Funktion unterstützen.

1 Während die Definitionsanzeige oder Kommentaranzeige auf dem Display angezeigt wird, drücken Sie die **[SPRUNG]**-Taste.

- Bei Anzeige einer Tabelle oder Abbildung wird Sprungsuche nicht unterstützt.

Dadurch wird der erste Begriff hervorgehoben, der für die Sprungsuche gewählt werden kann.




2 Verwenden Sie die **▲**-, **▼**-, **◀**- oder **▶**-Taste, um die Markierung an den aufzurufenden Begriff zu verschieben, und drücken Sie danach die **[ENTER]**-Taste.

- Hier ist „live“ gewählt.




3 Stellen Sie mit ▲ und ▼ die Markierung auf das zu verwendende Wörterbuch und drücken Sie dann **ENTER**.

- Dadurch wird eine Liste von Begriffen angezeigt, die vollständig mit dem von Ihnen gewählten Begriff übereinstimmen oder diesen ähnlich sind.
- Falls der markierte Begriff eine Pluralform (wie „dishes“), ein Komparativ (wie „bigger“) oder eine beliebige andere Form ist, die durch Anhängen eines Suffix an die Grundform gebildet wird, erfolgt die Suche nach der Grundform („dish“, „big“ usw.).
- Um nach Beispielen zum markierten Begriff zu suchen, wählen Sie bitte mit ▲ und ▼ „Beispielsuche“ und drücken Sie dann **ENTER**. Um nach Idiomen zu suchen, wählen Sie bitte „Idiomsuche“ und drücken dann **ENTER**. Dies zeigt eine Liste der Beispiele bzw. Idiome mit dem gewählten Begriff oder einem Begriff an, der diesem sehr ähnlich ist.

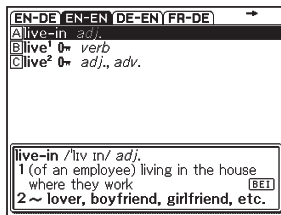

4 Verwenden Sie die ▲-, ▼-, ▲- oder ▼-Taste, um die Markierung an den gewünschten Begriff zu verschieben, und drücken Sie danach die **ENTER**-Taste.

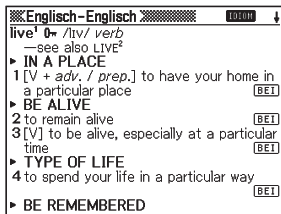

- Auch bei angezeigter Begriffliste (in Schritt 3) kann mit ◀ und ▶ das als Sprungsucheziel gewünschte Wörterbuch gewählt werden.
- Sie können auch eine weitere Sprungsuche aus einer Definitions- oder Kommentaranzeige vornehmen, die Sie aus der vorhergehenden Sprungsuche erhalten haben.
- Zoomen ist nicht möglich, während ein Begriff für Sprungsuche markiert ist. Für diesen Vorgang ist zuerst **ESC/LIST** zu drücken, um die Markierung aufzuheben.
- Wenn Sie eine Sprungsuche von einem Begriff ausführen, neben dem ein Referenzsymbol (↔) angezeigt ist, erscheint die Datenanzeige des Begriffs. In diesem Falle ist es nicht erforderlich, ein Sprungsucheziel einzugeben.


Änderung der Größe der Anzeigezeichen (Zoom)

Sie können eine Zoomoperation ausführen, um die Zeichengröße des On-Screen-Textes zu ändern, während eine Listenanzeige, Definitionsanzeige oder Kommentaranzeige auf dem Display angezeigt wird.

■ Ändern der Anzeigezeichengröße

Drücken Sie **[ZOOM]** bei im Display angezeigter Listen-, Definitions- oder Kommentaranzeige.

- Wiederholtes Drücken von **[ZOOM]** schaltet die Größe der Anzeigezeichen in folgender Reihenfolge weiter: 16 Punkte → 24 Punkte → 12 Punkte → 16 Punkte etc.
- Die nachstehende Illustration zeigt, wie sich das Aussehen der Definitionsanzeige beim Weiterschalten verändert.

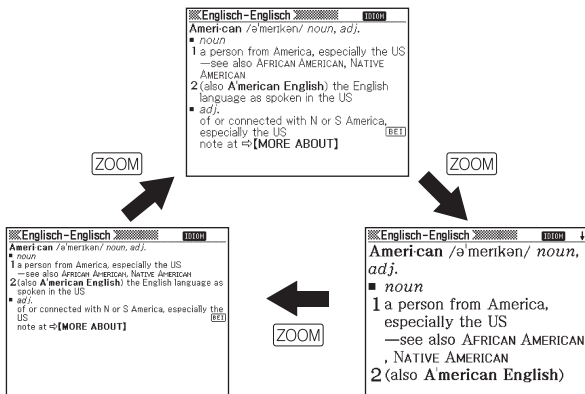

- Die hier gewählte Anzeigezeichengröße gilt für Definitions-, Kommentar- und Listenanzeigen.
- Bei Anzeige einer Tabelle oder Abbildung wird Vergrößerung nicht unterstützt.

Verwendung der Favoriten

Sie können Begriffe, Idiome und Beispiele in den Favoriten abspeichern, um diese später aufrufen zu können. Durch das Anbringen von Abhakmarkierungen bieten sich eine Reihe von unterschiedlichen Möglichkeiten zur Verwaltung von Begriffen, Beispielen und Idiomen.

Favoritentypen

Die Favoritenfunktion des elektronischen Wörterbuchs ist in Kategorien unterteilt, wobei jede Kategorie eine Wortliste, eine Beispielliste und eine Idiomliste umfasst. Beim Abspeichern wird ein Wort, Beispiel oder Idiom automatisch der entsprechenden Kategorie zugewiesen.


- Nachstehend sind die Listen der Englisch-Kategorie gezeigt. Ähnliche Listen sind auch in anderen Kategorien verfügbar. Näheres finden Sie in den Wörterbuch-Anleitungsinformationen (Seite 24).

Eng1


- **Englische Wörter:** Wörterbücher Englisch-Englisch und Englisch-Deutsch
 - **Englische Beispiele:** Wörterbücher Englisch-Englisch und Englisch-Deutsch
 - **Englische Idiome:** Wörterbücher Englisch-Englisch und Englisch-Deutsch
- Im Speicher können bis zu 1.500 Wort-, Beispiel- und Idiomeinträge (Summe aller Kategorien und ihrer Listen) gleichzeitig gespeichert sein.

■ Begriff, Idiom oder Beispiel in Favoriten speichern

- 1** Zeigen Sie die Bedeutung des zu speichernden Begriffs, Idioms oder Beispiels an.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Anzeige anzeigen müssen, welche die vollständige Bedeutung des zu speichernden Begriffs enthält. Sie können diese Operation nicht von einer teilweisen Bedeutungsanzeige aus beginnen, die auf einer Wörterbuch-Listenanzeige erscheint (Seite 10).

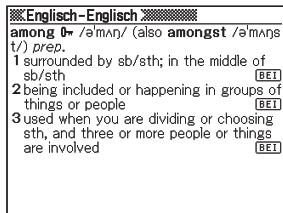


- 2** Drücken Sie die **SHIFT**-Taste gefolgt von der **ENTER**-Taste.
- Dies zeigt das Symbol **FAV.** im Display an und speichert den Gegenstand in Favoriten.
 - Dieser Vorgang eignet sich zum Speichern von Gegenständen aus einer Anzeige, die durch Stichwort-, Beispiel- oder Idiomsuche erhalten wurde. Wenn Sie versuchen, einen Gegenstand aus einer Anzeige zu speichern, die durch Drücken von **BEI·KOM** erhalten wurde, wird stattdessen die Definitions- bzw. Kommentaranzeige zum betreffenden Stichwort gespeichert.

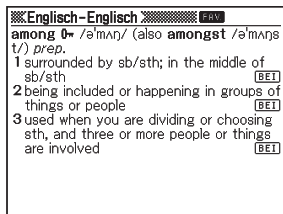

-
- Das Symbol **FAV.** erlischt aus dem Display, wenn der gespeicherte Begriff bzw. das Idiom oder der Kommentar aus den Favoriten gelöscht wird. (Seite 60)


■ Favoriten-Inhalte anzeigen

1 Drücken Sie die **FAVORIT**-Taste.

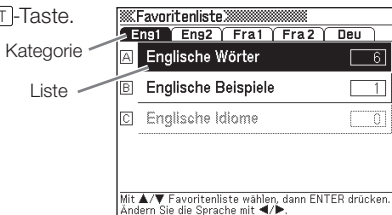


2 Stellen Sie mit **▶** und **◀** die Markierung auf die anzusehende Kategorie.

3 Stellen Sie die Markierung mit **▲** und **▼** auf die Liste mit dem gewünschten Begriff, Idiom oder Beispiel und drücken Sie dann **ENTER**.

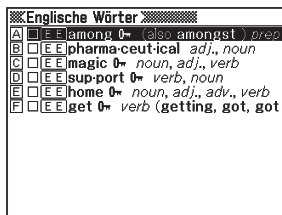

4 Stellen Sie die Markierung mit **▲** und **▼** auf den gewünschten Begriff bzw. das Idiom oder Beispiel und drücken Sie dann **ENTER**.

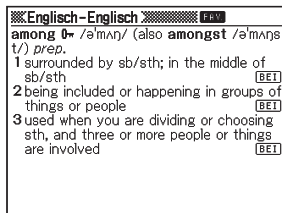

Anbringen einer Abhakmarkierung neben einem Favoriteneintrag

Die folgende Anleitung beschreibt, wie Sie eine Abhakmarkierung neben einen Begriff oder ein Idiom oder Beispiel setzen können, um kenntlich zu machen, welche Sie bereits gemeistert haben. Sie können die Favoriteneinträge auch in Abhängigkeit von den Abhakmarkierungen sortieren (Seite 59).

- 1 Drücken Sie die **FAVORIT**-Taste.
- 2 Stellen Sie mit **▶** und **◀** die Markierung auf die Kategorie, die den mit der Abhakmarkierung zu kennzeichnenden Eintrag enthält.
- 3 Stellen Sie die Markierung mit **▲** und **▼** auf die Liste mit dem zu kennzeichnenden Begriff, Idiom oder Beispiel und drücken Sie dann **ENTER**.

Englische Wörter		
A	<input type="checkbox"/>	among 0* (also amongst) <i>prep.</i>
B	<input type="checkbox"/>	pharma-ceut-ical <i>adj., noun</i>
C	<input type="checkbox"/>	magic 0* <i>noun, adj., verb</i>
D	<input type="checkbox"/>	sup-port 0* <i>verb, noun</i>
E	<input type="checkbox"/>	home 0* <i>noun, adj., adv., verb</i>
F	<input type="checkbox"/>	get 0* <i>verb (getting, got, got</i>

- 4 Stellen Sie die Markierung mit **▲** und **▼** auf den zu kennzeichnenden Begriff bzw. das Idiom oder Beispiel.


- 5 Drücken Sie die **SHIFT**-Taste gefolgt von der **ENTER**-Taste.
 - Dadurch erscheint die Abhakmarkierung in dem Feld neben dem Eintrag.

Englische Wörter		
A	<input type="checkbox"/>	among 0* (also amongst) <i>prep.</i>
B	<input type="checkbox"/>	pharma-ceut-ical <i>adj., noun</i>
C	<input type="checkbox"/>	magic 0* <i>noun, adj., verb</i>
D	<input type="checkbox"/>	sup-port 0* <i>verb, noun</i>
E	<input type="checkbox"/>	home 0* <i>noun, adj., adv., verb</i>
F	<input checked="" type="checkbox"/>	get 0* <i>verb (getting, got, got</i>


- Um die Abhakmarkierung wieder zu löschen, verschieben Sie zuerst die Markierung an diese und drücken danach die **SHIFT**-Taste gefolgt von der **ENTER**-Taste.

■ Favoriten-Einträge sortieren


1 Drücken Sie die **EINST.**-Taste.

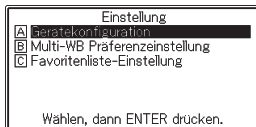

2 Verwenden Sie die **▲**- oder **▼**-Taste, um „Favoritenliste-Einstellung“ hervorzuheben, und drücken Sie danach die **ENTER**-Taste.

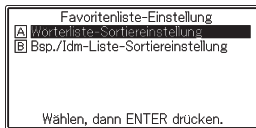

3 Verwenden Sie die **▲**- oder **▼**-Taste, um die Markierung an die gewünschte Einstellung zu verschieben, und drücken Sie danach die **ENTER**-Taste.

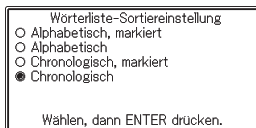


4 Bewegen Sie den Cursor (●) mit **▲** und **▼** zur gewünschten Sortiermethode.

5 Drücken Sie die **ENTER**-Taste.

Löschen von Favoriteneinträgen

■ Löschen eines einzelnen Eintrages

- 1 Drücken Sie die **FAVORIT**-Taste.
- 2 Stellen Sie mit **▶** und **◀** die Markierung auf die Kategorie, die den zu löschenden Eintrag enthält.
- 3 Stellen Sie die Markierung mit **▲** und **▼** auf die Liste mit dem zu löschenden Begriff, Idiom oder Beispiel und drücken Sie dann **ENTER**.

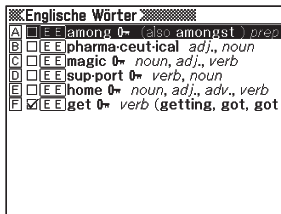

- 4 Stellen Sie die Markierung mit **▲** und **▼** auf den zu löschenden Begriff bzw. das Idiom oder Beispiel.
- 5 Drücken Sie die **DEL**-Taste.



- 6 Bewegen Sie den Cursor (●) mit **▲** und **▼** zu „Einzelnen Eintrag löschen“ und drücken Sie dann **ENTER**.

■ Stapellöschen von mehreren Favoriteneinträgen

Sie können die Stapellöschung von mehreren Favoriteneinträgen in den folgenden Kombinationen ausführen.

- Alle Begriffe, Idiome oder Beispiele im aktuellen Bereich, die mit einer Abhakmarkierung versehen sind
- Alle Begriffe, Idiome oder Beispiele im aktuellen Bereich
- Alle Begriffe, Idiome oder Beispiele in den Favoriten

Achten Sie darauf, dass Sie für die Stapellöschung von Einträgen in einem bestimmten Bereich zuerst den Bereich eingeben müssen.

1 Zeigen Sie die Favoriten-Listenanzeige an.

2 Drücken Sie die **DEL**-Taste.




3 Bewegen Sie den Cursor (●) mit **▲** und **▼** zum gewünschten Löschvorgang und drücken Sie dann **ENTER**.

Verwendung des Rechners

Mit dem Rechner können Sie Additionen, Subtraktionen, Multiplikationen und Divisionen sowie Konstanten- und Speicherrechnungen ausführen.

1 Drücken Sie **SHIFT** und dann **RECHN.**.


- Dadurch wird die Rechneranzeige angezeigt.



2 Führen Sie die auf der nächsten Seite beschriebenen Operationen aus.

- Nachdem Sie die Rechnung beendet haben, verlassen Sie die Rechneranzeige durch Drücken der **ESC/LIST**-Taste.

Rechnertastatur

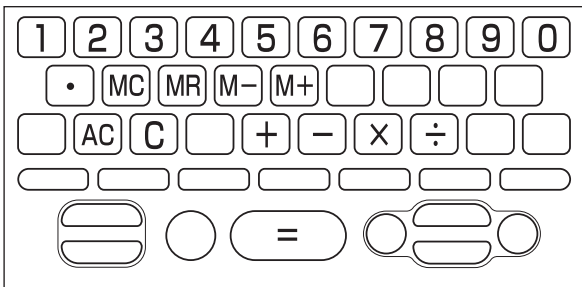

Arithmetische Grundrechnungsarten

- 1 Drücken Sie die \boxed{AC} -Taste, um den Rechnerspeicher zu löschen, bevor Sie mit einer Rechnung beginnen.
- 2 Drücken Sie in den folgenden Beispielen die $\boxed{+}$ -, $\boxed{-}$ -, $\boxed{\times}$ - oder $\boxed{\div}$ -Taste, um den entsprechenden Arithmetikoperator einzugeben.

Beispiel	Tastenbetätigung	Display
$53 + 123 - 63 = 113$	\boxed{AC}	0.
	53 $\boxed{+}$	53.
	123 $\boxed{-}$	176.
	63 $\boxed{=}$	113.
$963 \times (23 - 56) = -31779$	23 $\boxed{-}$ 56 $\boxed{\times}$	- 33.
	963 $\boxed{=}$	- 31'779.

Konstantenrechnungen

- 1 Nachdem Sie den als Konstante zu verwendenden Wert eingegeben haben, drücken Sie die Taste des zu verwendenden Arithmetikoperators zwei Mal.
 - Dadurch werden die Konstante und der Arithmetikoperator registriert und der „K“-Indikator wird angezeigt.
- 2 Geben Sie nun einen Wert ein und drücken Sie danach die $\boxed{=}$ -Taste, um die Operation auszuführen.

Beispiel	Tastenbetätigung	Display
$12 + 23 = 35$	23 $\boxed{+}$ $\boxed{+}$ 12 $\boxed{=}$	K + 35.
$45 + 23 = 68$	45 $\boxed{=}$	K + 68.
$2.3 \times 12 = 27.6$	12 $\boxed{\times}$ $\boxed{\times}$ 2.3 $\boxed{=}$	K \times 27.6
$4.5 \times 12 = 54$	4.5 $\boxed{=}$	K \times 54.
$17 + 17 + 17 + 17 = 68$	17 $\boxed{+}$ $\boxed{+}$ $\boxed{=}$ $\boxed{=}$ $\boxed{=}$	K + 68.

Speicherrechnungen

Sie können die folgenden Tasten für die Ausführung von Speicherrechnungen verwenden.

- **M+**: Addiert einen Wert zum unabhängigen Speicher.
- **M-**: Subtrahiert einen Wert vom unabhängigen Speicher.
- **MR**: Zeigt den gegenwärtig im unabhängigen Speicher abgelegten Wert an.
- **MC**: Löscht den Inhalt des unabhängigen Speichers.

Beispiel	Tastenbetätigung	Display
<p>• Summenrechnungsergebnisse</p> $80 \times 9 = 720$ $\begin{array}{r} -) 50 \times 6 = 300 \\ \underline{20 \times 3 = 60} \\ \text{(Summe) } 480 \end{array}$	$\text{MC } 80 \times 9 \text{ M+}$ $50 \times 6 \text{ M-}$ $20 \times 3 \text{ M+}$ MR	<p>M = 720. 720.</p> <p>M = 420. 300.</p> <p>M = 480. 60.</p> <p>M = 480. 480.</p>
<p>• Ausführung von Rechnungen mit einem gemeinsamen Wert</p> $\underline{193.2} \div 23 = 8.4$ $\underline{193.2} \div 28 = 6.9$ $123 - \underline{193.2} = -70.2$	$\text{MC } 193.2 \text{ M+ } \div 23 \text{ =}$ $\text{MR } \div 28 \text{ =}$ 123 - MR =	<p>M = 193.2 8.4</p> <p>M = 193.2 6.9</p> <p>M = 193.2 -70.2</p>

Korrektur von Tastenbetätigungsfehlern

■ Korrigieren eines Werteingabefelders

1 Drücken Sie die **C**-Taste.

- Dadurch wird der Eingabewert gelöscht und „0.“ erscheint auf dem Display.

2 Geben Sie den Wert erneut ein.

■ Korrigieren eines Arithmetikoperator-Eingabefehlers (\oplus , \ominus , \otimes , \oslash)

Geben Sie einfach den richtigen Operator ein.

Löschen des Rechners

Drücken Sie die AC -Taste.

- Dadurch wird alles gelöscht, mit Ausnahme des unabhängigen Speichers.

Fehleranzeige („E“)

Jede der folgenden Ursachen führt zu einem Fehler, der durch die Anzeige von „E“ auf dem Display angezeigt wird.

■ Ursachen

- **Wenn der ganzzahlige Teil eines Zwischen- oder Endergebnisses 12 Stellen übersteigt.**

Wenn dieser Fehlertyp auftritt, handelt es sich bei dem auf dem Display angezeigten Wert um eine Annäherung, wobei sich der Dezimalpunkt rechts von der Billionenstelle befindet.

Beispiel	Tastenbetätigung	Display
$1234567 \times 7418529 \approx$ 9158671091940	1234567 \otimes 7418529 =	E ← Fehlerindikator 9.15867109194 ↑ Billionenstelle

- **Wenn der ganzzahlige Teil des im unabhängigen Speichers gespeicherten Wertes 12 Stellen übersteigt.**

Dadurch erscheint „0.“ auf dem Display. Beachten Sie aber, dass der unabhängige Speicher den Wert beibehält, den er vor der den Überlauf verursachenden Operation enthalten hat.

- **Wenn eine Division durch Null versucht wird (Beispiel: $6 \oslash 0 \text{=}$).**


■ Löschung eines Fehlers

Nachdem der Fehlerindikator („E“) erscheint, drücken Sie die C -Taste oder die AC -Taste, wenn Sie die vorhergehende Rechnung fortsetzen bzw. mit einer neuen Rechnung beginnen möchten.

Konfigurierung der Einstellungen des elektronischen Wörterbuchs


Verwenden Sie den nachfolgend beschriebenen Vorgang, um die Einstellungen passend zu Ihren Präferenzen bzw. Ihren Anforderungen zu konfigurieren.

- 1** Drücken Sie **[EINST.]**, während im Display die anfängliche MENÜ-Anzeige oder die Anfangsanzeige eines Wörterbuchs/Modus angezeigt ist.

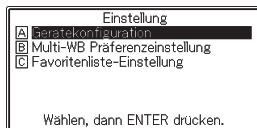

- Dies ruft ein Fenster zum Konfigurieren der Einstellungen auf.
- Wenn **[EINST.]** während der anfänglichen MENÜ-Anzeige gedrückt wird, erscheinen alle verfügbaren Einstellungen.
- Wenn **[EINST.]** gedrückt wird, während die Anfangsanzeige eines Wörterbuchs/Modus angezeigt ist, erscheinen alle Einstellungen mit Ausnahme der Sprache-Einstellung.

- 2** Stellen Sie mit **[▲]** und **[▼]** die Markierung auf „Gerätekonfiguration“ und drücken Sie dann **[ENTER]**.

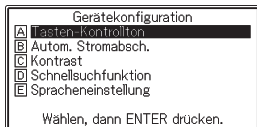




- Dadurch wird die Anzeige für das Konfigurieren der Einstellungen erhalten.

- 3** Verwenden Sie die **[▲]**- oder **[▼]**-Taste, um die Markierung an die zu konfigurierende Einstellung zu verschieben, und drücken Sie danach die **[ENTER]**-Taste.

Tasten-Kontrollton

Sie können den Tasten-Kontrollton ein- oder ausschalten. Die anfängliche Werksvorgabeeinstellung ist der ausgeschaltete Tasten-Kontrollton.

- EIN : Kontrollton ertönt
- AUS : Kontrollton ertönt nicht

Verwenden Sie die - oder -Cursortaste, um den Cursor (●) an die zu verwendende Einstellung zu verschieben, und drücken Sie danach die -Taste.






Tasten-Kontrollton

EIN
 AUS

Wählen, dann ENTER drücken.

Automatische Stromabschaltung

Verwenden Sie diese Einstellung, um die Zeitspanne zu spezifizieren, die bis zum Ansprechen der automatischen Stromabschaltung ablaufen darf (Seite 19). Die werksseitige Vorgabe für die Zeiteinstellung der automatischen Stromabschaltung ist (ungefähr) 6 Minuten.

Verwenden Sie die -, -, - oder -Taste, um den Cursor (●) an die gewünschte Zeiteinstellung zu verschieben, und drücken Sie danach die -Taste.




Autom. Stromabsch.

<input type="radio"/> 3 Min.	<input type="radio"/> 30 Min.
<input checked="" type="radio"/> 6 Min.	<input type="radio"/> 45 Min.
<input type="radio"/> 10 Min.	<input type="radio"/> 60 Min.
<input type="radio"/> 15 Min.	<input type="radio"/> 120 Min.



Wählen, dann ENTER drücken.

Kontrast

Verwenden Sie diese Einstellung, um den Anzeigekontrast einzustellen.



Verwenden Sie die - oder -Taste, um den Anzeigekontrast einzustellen, und drücken Sie danach die -Taste.

Kontrast

 HELLER
  DUNKLER



Einstellen und dann ENTER drücken.




-  : Macht den Kontrast leichter (heller).
-  : Macht den Kontrast dichter (dunkler).


Schnellsuchfunktion

Sie können entweder die Schnellsuche (ein), die die Trefferliste mit jeder Eingabe eines Zeichens aktualisiert, oder die Begriffssuche (aus) wählen, die wartet, bis Sie den gesamten Begriff eingegeben haben, bevor sie mit der Suche beginnt.





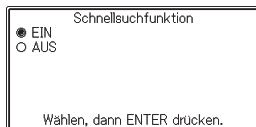

Die anfängliche Werksvorgabeeinstellung für den Suchtyp ist „EIN“.

- EIN : Spezifiziert die Schnellsuche
- AUS : Spezifiziert die Begriffssuche

Verwenden Sie die - oder -Cursortaste, um den Cursor (●) an die zu verwendende Einstellung zu verschieben, und drücken Sie danach die -Taste.




■ Verwenden der Begriffssuche (Schnellsuchfunktion: AUS)

- 1** Geben Sie den zu suchenden Begriff vollständig ein.
- 2** Drücken Sie die -Taste.
 - Dadurch wird eine Trefferliste der übereinstimmenden oder ähnlichen Begriffe angezeigt.
 - Falls nur ein Treffer gefunden wird, erscheint keine Liste der Begriffe. An deren Stelle erscheint die in Schritt 4 dargestellte Anzeige.
- 3** Verwenden Sie die , , - oder -Taste, um die Markierung an den zu wählenden Begriff zu verschieben.
- 4** Drücken Sie die -Taste.
 - Dadurch wird die Definition des Begriffs angezeigt.

Spracheinstellung

Nach der folgenden Anleitung können Sie für die Anzeige von Mitteilungen, Titeln, Icons usw. zwischen Deutsch und Englisch wählen. Die anfängliche Werksvorgabe ist „Deutsch“.

- Zum Konfigurieren der Spracheinstellung muss gedrückt werden, während in Schritt 1 der Anleitung von Seite 66 die anfängliche MENÜ-Anzeige angezeigt ist.

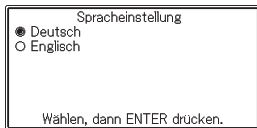

Bewegen Sie den Cursor (●) mit und zur gewünschten Einstellung und drücken Sie dann .

Copyrights

■ Hinweise zum Copyright

Der Inhalt dieses elektronischen Wörterbuchs wurde in Zusammenarbeit und mit der Genehmigung der Inhaber des Urheberrechts an den nachfolgend aufgeführten Wörterbüchern zusammengestellt.

Es ist Ihnen nicht gestattet, den Inhalt dieses elektronischen Wörterbuchs ohne Genehmigung teilweise oder in seiner Gesamtheit zu reproduzieren oder zu kopieren.

Ausgenommen für Ihre persönliche Verwendung dürfen Sie den Inhalt dieses elektronischen Wörterbuchs ohne die Genehmigung von CASIO und den ursprünglichen Urheberrechtinhabern für keine anderen Zwecke verwenden.

■ Sonstige Hinweise

- Die Anzeigedaten dieses elektronischen Wörterbuches wurden unter Kontrolle der ursprünglichen Herausgeber dieser Wörterbücher zusammengestellt. Die Anzeigedaten können jedoch von der gedruckten Version des jeweils als Quelle verwendeten Wörterbuchs abweichen.
Bestimmte Informationen in diesem elektronischen Wörterbuch entsprechen aufgrund der aktuellen Entwicklungen usw. vielleicht nicht dem neuesten Stand.
- Die im elektronischen Wörterbuch enthaltenen Wörterbücher sind digitale Ausgaben der vom jeweiligen Verlag herausgegebenen gedruckten Version des betreffenden Wörterbuchs.
CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Gewähr für etwaige Verluste, die auf Fehler, Auslassungen oder ungeeignete Anwendungen in den enthaltenen Wörterbuchdaten zurückzuführen sind.
- Außer bei einigen Wörterbüchern ist Folgendes nicht einbezogen:
Fotos, Illustrationen, Tabellen, Unterartikel und Anhänge.

**Englisch-Deutsch-Wörterbuch/
Deutsch-Englisch-Wörterbuch**
PONS Wörterbuch Schule und Studium Englisch
<PONS GmbH>

© PONS GmbH, Stuttgart 2006

Englisch-Englisch-Wörterbuch
Oxford Advanced Learner's Dictionary 7th edition
<Oxford University Press>

© Oxford University Press 2005.

**Französisch-Deutsch-Wörterbuch/
Deutsch-Französisch-Wörterbuch**
PONS Wörterbuch Schule und Studium Französisch
<PONS GmbH>

© PONS GmbH, Stuttgart 2008

Französisch-Französisch-Wörterbuch
PONS Le Robert Micro
<Le Robert>

© Dictionnaires Le Robert, Paris 2006

Deutsches Rechtschreibwörterbuch
Duden - Die deutsche Rechtschreibung

25., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage

<Bibliographisches Institut AG, Mannheim>

© Bibliographisches Institut AG, Mannheim 2009

Anzeigemeldungen

Nachfolgend sind die Ursachen, warum bestimmte Meldungen auf dem Display erscheinen, und die daraufhin auszuführenden Abhilfen erläutert.

Operation	Meldung	Ursache	Abhilfe	Seite
	Schwache Batterien.	Niedrige Batteriespannung	Tauschen Sie die Batterien aus	78
Wörterbuchfunktion	Zu viele Treffer. Ergebnis auf 1.000 begrenzt.*	Zu viele Treffer für das von Ihnen eingegebene Stichwort, um auf das Display zu passen.	Fügen Sie weitere Zeichen in Ihre Eingabe hinzu, um die Suche genauer zu gestalten.	Siehe die zutreffende Seite für das von Ihnen verwendete Wörterbuch.
	Mehr als 500 Treffer.*	Zu viele Treffer für das eingegebene Stichwort		
	Unzulässige Eingabe.*	Fehler in der Eingabe Ihres Stichwortes	Geben Sie das richtige Stichwort ein.	
	Keine Treffer gefunden.*	Keine Treffer gefunden, die mit den eingegebenen Suchbedingungen übereinstimmen.	Versuchen Sie die Suchbedingungen neu einzugeben	
Sprungfunktion	Selber Vorgang nicht mehr möglich.*	Sie versuchen zu springen (durch Drücken von SPRUNG), nachdem bereits 10 aufeinander folgende Sprungsuchoperationen ausgeführt wurden.	Es sind maximal 10 aufeinander folgende Sprungsuchoperationen möglich. Schlagen Sie den gesuchten Begriff durch Stichwortsuche usw. nach.	–
Favoriten	Speicher für Favorit ist voll.*	Die Anzahl der zulässigen Favoriteneinträge wurde überschritten.	Löschen Sie nicht mehr benötigte Favoriteneinträge und versuchen Sie es danach erneut.	60 56

Operation	Meldung	Ursache	Abhilfe	Seite
	Fehlercode 01 Fehlercode 02	Das Gerät wurde elektrostatischer Ladung oder starken Stößen ausgesetzt.	Wenden Sie sich an den nächsten CASIO-Kundendienst. Drücken Sie ESC/LIST , um die Meldung zu löschen, wobei das Gerät jedoch keine Verlaufdaten oder Favoritendaten speichert.	-

* Die obigen Meldungen verbleiben für eine kurze Weile auf dem Display und verschwinden danach.

Störungsbeseitigung

Wenn eines der folgenden Probleme auftritt, führen Sie die spezifizierte Abhilfe aus.

	Symptom	Ursache	Abhilfe	Seite
Stromversorgung	Die Stromversorgung kann nicht eingeschaltet werden.	Niedrige Batteriespannung	Tauschen Sie die Batterien aus.	78
	Die Stromversorgung wird ausgeschaltet, wenn Sie keine Operation ausführen.	Automatische Stromabschaltung	Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein.	19
		Niedrige Batteriespannung	Tauschen Sie die Batterien aus.	78
Display	Das Display wird plötzlich leer.	Niedrige Batteriespannung	Tauschen Sie die Batterien aus.	78
	Die Kontrasteinstellungsanzeige erscheint plötzlich.	Niedrige Batteriespannung	Tauschen Sie die Batterien aus.	78
Hintergrundbeleuchtung	Hintergrundbeleuchtung leuchtet nicht oder flimmert.	Niedrige Batteriespannung	Tauschen Sie die Batterien aus.	78

Rückstellung des elektronischen Wörterbuchs

Starke elektrostatische Ladung kann abnormalen Betrieb oder Blockieren Ihres elektronischen Wörterbuchs verursachen. Falls dies eintritt, müssen Sie Ihr elektronisches Wörterbuch zurücksetzen.


Vorsicht!

Beachten Sie die folgenden wichtigen Informationen über die Rückstellungsoperation.

- Schalten Sie unbedingt die Stromversorgung aus, bevor Sie den Rückstellvorgang ausführen. Eine Rückstellung ohne das Ausschalten der Stromversorgung kann die Verlaufsdaten und Einstellungen löschen.
- Verwenden Sie keinen Zahnstocher, Bleistift oder anderen Gegenstand, dessen Spitze leicht abbrechen kann, für das Drücken des RESET-Knopfes. Anderenfalls kann Ihr elektronisches Wörterbuch beschädigt werden.

1 Drücken Sie die -Taste, um die Stromversorgung auszuschalten.

2 Verwenden Sie einen Kugelschreiber oder einen ähnlichen spitzen Gegenstand, um den RESET-Knopf auf der Rückseite Ihres elektronischen Wörterbuchs zu drücken.

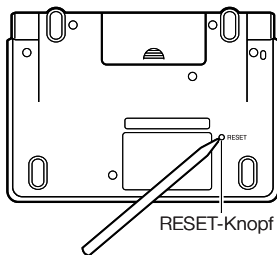


3 Öffnen Sie das elektronische Wörterbuch wie in der Illustration gezeigt.

- Dadurch erscheint die Einstellanzeige für den Displaykontrast im Display.

4 Befolgen Sie die im Display erscheinenden Anleitungen, um die Einstellungen vorzunehmen.

- Näheres finden Sie in den Schritten unter „Erstes Einlegen der Batterien“ ab Schritt 5. (Seite 3)

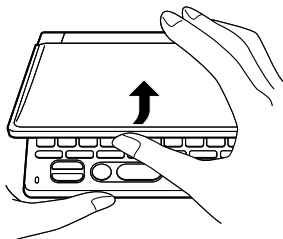

Löschen von Speicherdaten

Nach der folgenden Anleitung können alle in den Favoriten und im Verlauf-Speicher gespeicherten Daten gelöscht werden.

Bitte beachten Sie, dass ein Löschvorgang nicht rückgängig gemacht werden kann. Gelöschte Daten sind nicht wiederherstellbar.



1 Drücken Sie .

- Dies zeigt die Menü-Anzeige an.

2 Drücken Sie  und dann .

- Es erscheint eine Bestätigungsabfrage.

Speicherstatus	
Gesamtverlauf	: 1000
Favoritenlisten	: 1500
Speicher komplett löschen?	
<input type="radio"/>	Ja (lösche Verlauf und Favoriten)
<input checked="" type="radio"/>	Nein
Wählen, dann ENTER drücken.	

3 Stellen Sie den Cursor (●) mit  neben „Ja“ und drücken Sie dann .

- Dies löscht die Daten und setzt die Gesamtzahl der in der Bestätigungsabfrage angezeigten Datenpunkte auf Null.

Speicherstatus	
Gesamtverlauf	: 0
Favoritenlisten	: 0
Speicher ist leer.	
Keine Daten unter Verlauf und Favoriten verfügbar.	
Meldung mit ENTER schließen.	

4 Drücken Sie .

- Es erscheint wieder die Menü-Anzeige.

Austauschen der Batterien

Tauschen Sie die Batterien möglichst bald nach dem Erscheinen der Meldung „Schwache Batterien.“ auf dem Display aus.

Sie sollten die Batterien mindestens einmal jährlich austauschen, auch wenn diese Meldung nicht erscheint.

Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Batterien

Falsche Verwendung der Batterien kann dazu führen, dass die Batterien bersten oder auslaufen, wodurch das Innere des Gerätes beschädigt werden kann. Beachten Sie daher die folgenden Vorsichtsmaßnahmen.

- Verwenden Sie nur Alkalibatterien für die Stromversorgung dieses Gerätes. Die Verwendung anderer Batterietypen verkürzt die Batterielebensdauer und kann Fehlbetrieb verursachen.
- Achten Sie darauf, dass die positiven (+) und negativen (-) Enden der Batterien in die richtigen Richtungen weisen.
- Mischen Sie niemals Batterien unterschiedlichen Typs.
- Verwenden Sie niemals gemeinsam alte und neue Batterien.
- Setzen Sie die Batterien keiner direkten Wärme aus, schließen Sie diese nicht kurz und versuchen Sie niemals ein Zerlegen der Batterien.
- Belassen Sie verbrauchte Batterien nicht in dem Batteriefach.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach, wenn Sie das elektronische Wörterbuch für längere Zeit nicht verwenden werden.
- Versuchen Sie niemals ein Aufladen der mit dem elektronischen Wörterbuch mitgelieferten Batterien.



- Sollte eine Batterie auslaufen, reinigen Sie unverzüglich das Batteriefach, wobei Sie darauf achten müssen, dass die Batterieflüssigkeit nicht in direkten Kontakt mit Ihrer Haut kommt.
- Falls Batterieflüssigkeit in die Augen geraten sollte, führen Sie bitte sofort die folgenden Maßnahmen aus. Bei Nichtbefolgung besteht Erblindungsgefahr.
 1. Spülen Sie die Augen mit sauberem Wasser aus, ohne sich die Augen zu reiben.
 2. Wenden Sie sich sofort an einen Arzt.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern. Falls eine Batterie verschluckt wird, wenden Sie sich unverzüglich an einen Arzt.

Geben Sie verbrauchte Batterien auf keinen Fall zum Entsorgen in den normalen Hausmüll. Die Batterien sind bei einer geeigneten Sammelstelle oder dafür ausgewiesenen Entsorgungseinrichtung abzugeben.

Austauschen der Batterien

■ Wichtig!


Beachten Sie die folgenden wichtigen Informationen, bevor Sie die Batterien austauschen.

- Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie die Batterien austauschen. Falls Sie dies nicht ausführen, werden die Einstellungen, Verlaufsdaten und andere Daten gelöscht.
- Ersetzen Sie die Batterien durch zwei neue Batterien.
- Verwenden Sie nur Alkali-Microbatterien (LR03). Bei Verwendung anderer Batterietypen können sich eine wesentlich verkürzte Batterielebensdauer und Funktionsfehler ergeben.


1 Bereiten Sie zwei neue Alkali-Microbatterien vor.

2 Drücken Sie die -Taste, um die Stromversorgung auszuschalten.

- 3** Drücken Sie den Batteriefachdeckel an der in der Illustration gezeigten Stelle an, schieben Sie den Deckel dabei in Pfeilrichtung auf und nehmen Sie ihn ab.

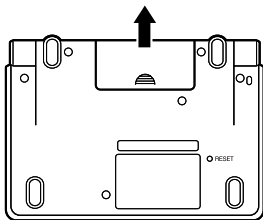

- 4** Ziehen Sie das Band hoch und entnehmen Sie die Batterien wie in der Illustration gezeigt in der Reihenfolge **b** und **a**.

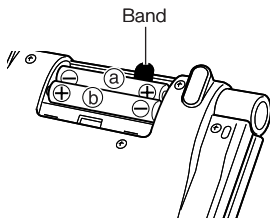


- 5** Legen Sie die beiden Batterien wie in der Illustration gezeigt in der Reihenfolge **a** und dann **b** ein.

- Führen Sie beim Einlegen der Batterien das Band unter diesen durch.
- Drücken Sie die Batterien beim Einlegen jeweils mit dem negativen (-) Ende an die Feder.

- 6** Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an.

7 Drücken Sie mit einem Kugelschreiber oder ähnlichen spitzen Gegenstand den RESET-Knopf im Boden des elektronischen Wörterbuchs.

- Verwenden Sie zum Drücken des RESET-Knopfes keinen Zahnstocher, Bleistift oder anderen Gegenstand, bei dem die Spitze leicht abbricht. Das elektronische Wörterbuch könnte dadurch beschädigt werden.

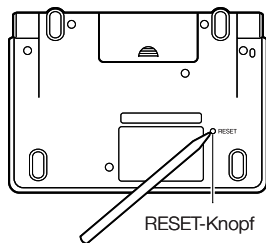

8 Öffnen Sie das elektronische Wörterbuch.

- Dadurch erscheint die Einstellanzeige für den Displaykontrast im Display.

9 Befolgen Sie die im Display erscheinenden Anleitungen, um die Einstellungen vorzunehmen.

- Näheres finden Sie in den Schritten unter „Erstes Einlegen der Batterien“ ab Schritt 5. (Seite 3)

Technische Daten

- Modellname: EW-G350
 - Inhalte: Näheres zur Art der Wörterbücher siehe „Copyrights“ (Seite 70).
 - Rechner: 12 Stellen; Arithmetikrechnungen; Berechnungen mit einer arithmetischen Konstante; Rechnungen mit unabhängigem Speicher; Mischrechnungen
 - Dezimalpunkt: Fließpunkt
 - Konstantenanzeige der Speicherkonstanten
 - Display: 320 × 240 Full-Dotmatrix-LCD
 - Leistungsaufnahme: 0,35 W
 - Stromversorgung: Zwei Alkali-Microbatterien (LR03)
 - Ungefähre Batterielebensdauer* (bei 25°C):
 - Kontinuierliches Display der Stichwort-Datenanzeige des Englisch-Deutsch-Wörterbuchs: 150 Stunden
 - Wiederholzyklus mit 5 Minuten Eingabe oder Suche und 55 Minuten Datenanzeige: 90 Stunden
 - Wiederholzyklus mit 5 Minuten Eingabe oder Suche, 55 Minuten Datenanzeige und 3 Minuten Hintergrundbeleuchtung: 75 Stunden
- * Die Batterielebensdauer wird durch Faktoren wie Betriebsbedingungen, Batterietyp, Betriebsumgebung und die Art der erfolgten Bedienung (Häufigkeit des Einschaltens der Hintergrundbeleuchtung usw.) beeinflusst.*
- Automatische Stromabschaltung: Wählbare Auslösezeit von etwa 3, 6, 10, 15, 30, 45, 60 oder 120 Minuten
 - Fortsetzungsfunktion: Aktuelle Anzeige und Daten werden gespeichert, wenn die Stromversorgung ausgeschaltet wird.
 - Zul. Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C
 - Abmessungen: 122,0 (B) × 88,0 (T) × 17,3 (H) mm (an dünnster Stelle; geschlossener Zustand); Höhe an der dicksten Stelle: 23,5 mm
 - Ungefähres Gewicht: 180 g (einschließlich Batterien)


MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

■ Allgemeine Anleitung

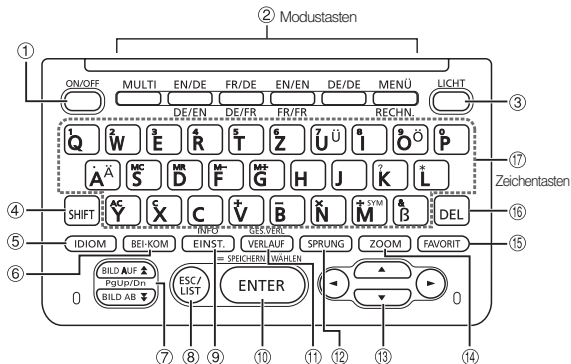

	TASTE	FUNKTION
①	ON/OFF 	Mit dieser Taste können Sie die Stromversorgung ein- oder ausschalten. (Seite 19)
②	Beispiel: EN/DE DE/EN	Auf jedes Drücken einer Modustaste erscheint die Anfangsanzeige des Wörterbuchs der jeweiligen Tastenbelegung (über und unter der Taste angegeben). (Seite 20)
③	LIGHT 	Zum Ein- und Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung. (Seite 5)
④	SHIFT 	Zum Eingeben bestimmter Zeichen (ä, ö, ü, &, ?, *), zum Aufrufen der Anleitungsinformationen etc. (Seiten 24, 26 und 34) <ul style="list-style-type: none"> • [SHIFT] wird verwendet, indem man die Taste kurz drückt und wieder freilässt und dann die entsprechende nächste Taste drückt.
⑤	IDIOM 	Drücken Sie diese Taste, wenn das IDIOM -Icon auf einer Wörterbuchanzeige erscheint, um ein Idiom aufzusuchen. (Seite 32)
⑥	BEI-KOM 	Zum Aufrufen von Beispielen oder Kommentaren, wenn [BEI] bzw. [KOM] in einem Wörterbuchfenster angezeigt ist. (Seite 33)
⑦	 	Verwenden Sie diese Tasten, um den Inhalt der Anzeige nach oben oder unten zu scrollen. (Seite 23) Um an die Definition des Begriffs vor dem gegenwärtig angezeigten Begriff zu springen, drücken Sie die [SHIFT] -Taste und danach die -Taste. Um an die Definition des nächsten Begriffs zu springen, drücken Sie die [SHIFT] -Taste und danach die -Taste.



	TASTE	FUNKTION
⑧		Drücken Sie diese Taste, um an die vorhergehende Operation zurückzuschalten. (Seite 23) Falls Sie diese Taste bei am Display angezeigter Definitionsanzeige drücken, wird auf die Listenanzeige der Begriffe umgeschaltet, die den Begriff enthalten, dessen Definition Sie betrachten. (Seite 23) Mit dieser Taste kann bei angezeigter Wörterbuch-Anfangsanzeige auf die MENÜ-Anzeige zurückgeschaltet werden. (Seite 20)
⑨		Drücken Sie diese Taste, um die Einstellungen Ihres elektronischen Wörterbuchs zu ändern. (Seite 66) Um die Anleitungsinformationen zu betrachten, drücken Sie die [SHIFT] -Taste und danach diese Taste. (Seite 24)
⑩		Drücken Sie diese Taste, um die von Ihnen eingegebenen Zeichen oder die am Display getroffene Wahl zu registrieren. (Seite 21) Um einen Begriff zu den Favoriten hinzuzufügen oder eine Abhakmarkierung neben einem Favoritenbegriff anzubringen, drücken Sie die [SHIFT] -Taste gefolgt von dieser Taste. (Seiten 56 und 58)
⑪		Drücken Sie diese Taste, um einen Begriff wieder abzufragen, nach dem Sie vor kurzem gesucht haben. (Seite 49) Drücken Sie [SHIFT] und dann diese Taste, um einen zuvor abgefragten Begriff in allen Wörterbüchern zu suchen. (Seite 50)
⑫		Drücken Sie diese Taste, um einen Begriff in der gegenwärtig angezeigten Definitionsanzeige oder Kommentaranzeige nachzuschlagen. (Seite 52)
⑬		Verwenden Sie diese Tasten, um die hervorgehobene Wahl oder den Cursor nach oben, unten, links oder rechts zu verschieben. (Seite 22) Wenn eine Definition zu lang ist, um in den Bildschirm zu passen, kann die Anzeige mit dieser Taste Zeile um Zeile weitergeschoben werden.
⑭		Drücken Sie diese Taste bei am Display angezeigter Listenanzeige, Definitionsanzeige oder Kommentaranzeige, um die Textgröße zu ändern. (Seite 54)
⑮		Drücken Sie diese Taste, um die Favoriten zu verwenden. (Seite 55)
⑯		Drücken Sie diese Taste, um ein Zeichen zu löschen. (Seite 28)
⑰		Verwenden Sie diese Tasten für die Eingabe der Zeichen und Werte. (Seiten 26 und 27) • Näheres zur Taste siehe Seite 35.

CASIO®

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan



RJA521647-001V01

MO0912-B Printed in China