

Digitalstift DP-301 Dies zuerst lesen!

MA1302-A

© 2013 CASIO COMPUTER CO., LTD.

CASIO®

Der Digitalstift DP-301 ist ein optionaler Artikel zur Benutzung mit dem interaktiven Whiteboard YA-W 72M/ YA-W82M von CASIO.

Näheres zur Benutzung des Digitalstifts finden Sie in der YA-W72M/YA-W82M Bedienungsanleitung, die von der nachstehenden Website heruntergeladen werden kann. <http://world.casio.com/manual/projector/>

Wichtig!

- Vor der Benutzung des Digitalstifts lesen Sie bitte unbedingt die Informationen unter „Sicherheitsmaßnahmen“ und „Vorsichtsmaßnahmen zur Benutzung“ in dieser Bedienungsanleitung und stellen Sie sicher, dass das Produkt stets ordnungsgemäß benutzt wird.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für die spätere Bezugnahme sicher auf.

Auspacken

Mit dem Digitalstift werden die nachstehenden Artikel mitgeliefert. Bitte kontrollieren Sie, ob alle Artikel enthalten sind.

- DP-301 Anoto Digitalstift mit Styluskern
- Testbatterie (Größe AAA × 1)
- Ersatz-Stylusmine
- Ersatz-Kugelschreibermine
- Dies zuerst lesen! (Dieses Dokument)
- Garantie

Sicherheitsmaßnahmen

Über die Sicherheitssymbole

In dieser Anleitung und am eigentlichen Produkt werden verschiedene Sicherheitssymbole verwendet, um sicheren Gebrauch zu gewährleisten und Sie und andere Personen vor Verletzungen zu schützen bzw. einer Beschädigung vorzubeugen. Die Bedeutungen der einzelnen Symbole sind nachfolgend erläutert.

 Gefahr	Dieses Symbol weist auf Informationen hin, bei denen Lebensgefahr und die Gefahr schwerer Verletzungen besteht, wenn sie ignoriert oder falsch angewendet werden.
 Warnung	Dieses Symbol weist auf Informationen hin, bei denen Lebensgefahr und die Gefahr schwerer Verletzungen bestehen könnte, wenn sie ignoriert oder falsch angewendet werden.

Vorsicht

Dieses Symbol weist auf Informationen hin, bei denen die Gefahr einer Verletzung oder eines Sachschadens bestehen könnte, wenn sie ignoriert oder falsch angewendet werden.

Icon-Beispiele

	Ein Dreieck weist auf eine Situation hin, bei der Sie Vorsicht walten lassen müssen. Das hier gezeigte Beispiel weist darauf hin, dass Vorsicht gegen elektrische Schläge geboten ist.
	Ein Kreis mit schrägem Balken verweist auf Informationen zu Handlungen, die unterlassen werden sollten. Die jeweilige Handlung ist im Kreis durch ein Symbol dargestellt. Das hier gezeigte Beispiel weist darauf hin, dass Zerlegen verboten ist.
	Ein schwarzer Kreis kennzeichnet Informationen zu Handlungen, die Sie ausführen müssen. Die jeweilige Handlung ist im Kreis durch ein Symbol dargestellt. Das hier gezeigte Beispiel weist darauf hin, dass Sie den Netzstecker aus der Netzdose ziehen müssen.

Vorsichtsmaßnahmen zu Batterien

Gefahr

- Wenn aus einer Alkalibatterie ausgetretene Flüssigkeit in die Augen geraten ist, führen Sie sofort die folgenden Schritte aus.

1. Nicht die Augen reiben! Spülen Sie die Augen mit sauberem Wasser.
2. Wenden Sie sich sofort an einen Arzt. Wenn nicht sofort Maßnahmen getroffen werden, besteht Erblindungsgefahr.

Warnung

Falsche Verwendung von Batterien kann zu deren Auslaufen und damit zu Verschmutzung des umgebenden Bereichs oder zu Explosion führen, wodurch Feuer- und Verletzungsgefahr besteht. Beachten Sie immer die folgenden Vorsichtsmaßnahmen.

- Versuchen Sie niemals Batterien zu zerlegen und achten Sie darauf, dass Batterien nicht kurzgeschlossen werden.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme aus und werfen Sie Batterien niemals in ein Feuer.
- Versuchen Sie niemals ein Aufladen von Batterien.
- Achten Sie auf richtige Ausrichtung der Batterie, wenn Sie diese einsetzen.

Vorsicht

Falsche Verwendung von Batterien kann zu deren Auslaufen und damit zu Verschmutzung des umgebenden Bereichs oder zu Explosion führen, wodurch Feuer- und Verletzungsgefahr besteht. Beachten Sie immer die folgenden Vorsichtsmaßnahmen.

- Verwenden Sie nur den für den Digitalstift angegebenen Batterietyp.
- Entnehmen Sie die Batterie aus dem Digitalstift, wenn dieser längere Zeit nicht benutzt wird.
- Entfernen Sie eine verbrauchte Batterie möglichst sofort aus dem Digitalstift.

Halten Sie Batterien außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

- Halten Sie Batterien außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Sollte eine Batterie tatsächlich verschluckt werden, ist unverzüglich ein Arzt zu verständigen.

Entsorgen von Batterien

Entsorgen Sie verbrauchte Batterien entsprechend den diesbezüglichen örtlichen Vorschriften und Gesetzen.

Digitalstift

Warnung

Richten Sie die Spitze des Digitalstifts nicht auf die Augen.

- Wenn Sie direkt in das von der Spitze des Digitalstifts abgestrahlte Infrarotlicht blinken, kann dies das Sehvermögen schädigen.

Vermeiden Sie Wasser und andere Flüssigkeiten.

- Lassen Sie den Digitalstift auf keinen Fall nass werden. Wasser und andere Flüssigkeiten führen zu Feuer- und Stromschlaggefahr.

Zerlegen Sie den Digitalstift nicht und nehmen Sie daran keine Modifikationen vor.

- Versuchen Sie niemals, den Digitalstift zu zerlegen oder auf irgendeine Weise zu modifizieren. Anderenfalls bestehen Stromschlag-, Verbrennungs- und Verletzungsgefahr und die Möglichkeit einer Funktionsstörung. Durch Zerlegen oder Modifizieren des Digitalstifts kann die gewährte Garantie ungültig oder der Digitalstift vom Kundendienst ausgeschlossen werden. Lassen Sie alle Wartung und Reparaturen von Ihrem Original-Händler ausführen oder wenden Sie sich damit an die für Reparaturen angegebene Stelle.

Entsorgen Sie den Digitalstift nicht durch Verbrennen.

- Versuchen Sie nicht, den Digitalstift durch Verbrennen zu entsorgen. Anderenfalls kann es zu einer Explosion kommen, durch die Feuer- und Verletzungsgefahr besteht.

Lassen Sie den Digitalstift nicht an einem der folgenden Orte liegen.

Anderenfalls besteht Feuer- und Stromschlaggefahr.

- In sehr feuchten oder staubigen Bereichen
- In einer Küche oder anderen Bereichen mit öligem Rauch
- In der Nähe einer Heizung, auf einem beheizten Teppich oder in direkter Sonne
- In anderen Bereichen mit sehr hohen oder niedrigen Temperaturen

Lassen Sie den Digitalstift nicht im Badezimmer oder an einem anderen Ort liegen, wo er nass werden könnte.

Stellen Sie die Benutzung des Digitalstifts sofort ein, wenn eine der folgenden Bedingungen eintritt.

Anderenfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr, die Gefahr einer Batterie-Überhitzung und Explosionsgefahr.

- Wenn der Digitalstift durch Fallenlassen beschädigt wurde
- Wenn aus dem Digitalstift Rauch oder ein ungewöhnlicher Geruch austritt, der Digitalstift auch bei Bedienung gemäß Bedienungsanleitung nicht normal funktioniert oder der Digitalstift anderweitig defekt zu sein scheint

Wenden Sie sich in allen obigen Fällen zur Wartung und Reparatur an Ihren Original-Händler oder die für Reparaturen angegebene Stelle.

Vermeiden Sie, den Digitalstift fallen zu lassen oder anderweitig Schlägen oder Stößen auszusetzen.

Anderenfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr, die Gefahr einer Batterie-Überhitzung und Explosionsgefahr.

Vom Digitalstift ausgestrahlte Funkwellen

- Benutzen Sie den Digitalstift nicht in Flugzeugen, medizinischen Einrichtungen oder an anderen Orten, an denen die Benutzung solcher Geräte verboten ist. Wenn Sie sich an einem solchen Ort befinden, stecken Sie bitte die Kappe auf die Spitze des Digitalstifts, was den Digitalstift ausschaltet. Hochfrequenzwellen können die Funktion elektronischer und medizinischer Geräte stören und möglicherweise Unfälle verursachen.

Benutzen Sie diesen Digitalstift nicht in der Nähe von elektronischen Präzisionsinstrumenten oder elektronischen Geräten, die schwache Funksignale verarbeiten. Hochfrequenzwellen können die Funktion solcher Geräte stören und eventuell Unfälle verursachen.

- Falls Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes elektronisches medizinisches Gerät verwenden, konsultieren Sie bitte vor der Benutzung dieses Digitalstifts Ihren Arzt oder den Hersteller des Gerätes.

Vorsicht

● **Vorsichtsmaßnahmen zur Tinte der Kugelschreibermine**

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Kugelschreibermine benutzen. Flecken ihrer permanenten ölbasierten Tinte auf der Kleidung usw. können eventuell nicht mehr entfernt werden.

● **Mit der Kugelschreibermine kann nicht geschrieben werden, wenn die Spitze nach oben gerichtet ist.**

Versuchen Sie nicht, mit nach oben gerichteter Spitze der Kugelschreibermine zu schreiben. Anderenfalls kann Tinte auslaufen.

● **Verwenden Sie nur die spezielle Stift- oder Kugelschreibermine.**

Verwenden Sie nur die angegebenen Minen.

● **Wählen Sie den Aufbewahrungsort sorgfältig.**

Bewahren Sie den Digitalstift nicht an einem Ort auf, an dem er direkter Sonne (wie in einem Fahrzeug), Hitze oder sehr niedrigen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit und/oder starkem Staub ausgesetzt ist. Solche Bedingungen können zu Verformungen und/oder Defekten führen.

● **Richten Sie die Linse der Kamera im Digitalstift nicht auf die Sonne.**

Wenn Sie die Linse der eingebauten Kamera des Digitalstifts auf die Sonne richten, kann dies einen Defekt zur Folge haben.

● **Setzen Sie den Digitalstift keiner starken Krafteinwirkung aus.**

Wenn Sie den Digitalstift fallen lassen oder anderweitig heftigen Stößen aussetzen, kann dies einen Defekt der Stiftspitze oder internen Schaltungen zur Folge haben.

● **Halten Sie Digitalstift und Kappe, Styluskern (oder Stylusmine) und Bleistiftmine außer Reichweite für kleinere Kinder.**

Diese Objekte sind für kleinere Kinder potentiell schädlich oder gefährlich. Lassen Sie sie nicht von kleineren Kindern in die Hand nehmen. Insbesondere die Kappe und der Kern des Digitalstifts könnten von einem Kleinkind möglicherweise verschluckt werden. Wenn tatsächlich ein Stiftteil verschluckt wurde, ist unverzüglich ein Arzt zu verständigen.

● **Vorsichtsmaßnahmen bezüglich Juckreiz, Ausschlag und anderen Hautreizungen**

Je nach physischer Veranlagung oder Verfassung kann die Benutzung dieses Produkts Juckreiz, Ausschlag oder andere Hautreizungen zur Folge haben. Sollten Sie solche Symptome bei sich feststellen, stellen Sie die Benutzung des Produkts sofort ein und wenden Sie sich an einen Arzt.

● **Beachten Sie beim Entsorgen des Digitalstifts alle diesbezüglichen örtlichen Vorschriften und Gesetze.**

Vorsichtsmaßnahmen zur Benutzung

● **Passwort für Ergänzung eines Bluetooth-Geräts**

Das Passwort des Digitalstifts ist 0000.

● **Vermeiden Sie, den Digitalstift an Orten zu verwahren, an denen die nachstehenden Bedingungen vorliegen oder leicht auftreten können. Durch solche Bedingungen besteht die Gefahr von Fehlbetrieb oder einer Beschädigung des Digitalstifts.**

- Elektrostatische Aufladung
- Starke Funkwellen oder Magnetfelder
- Sehr hohe oder niedrige Temperaturen
- Hohe Luftfeuchtigkeit oder nahe an einem Luftbefeuchter
- Plötzliche Temperaturschwankungen
- Starkes Auftreten von öligem Rauch oder Dampf
- Großes Staubaufkommen
- Wasser und andere Feuchtigkeit (die den Digitalstift erreichen kann)
- Schadgas

● **Benutzen Sie den Digitalstift nicht in einer Umgebung mit sehr hohen oder niedrigen Temperaturen.**

Der Digitalstift ist für die Benutzung bei Temperaturen von 5 °C bis 35 °C konstruiert. Bei Benutzung außerhalb dieses Temperaturbereichs besteht die Gefahr von Fehlbetrieb und einer Beschädigung des Digitalstifts.

● **Benutzen Sie den Digitalstift nicht in der Nähe eines Fernsehgeräts oder Radios.**

Anderenfalls können Rauschen im Fernsehbild bzw. Empfangsstörungen beim Radio auftreten.

● **Verdecken Sie die Spitze des Digitalstifts nicht mit den Fingern.**


Der Digitalstift nimmt Momentaufnahmen vom Papier auf, um die aktuelle Schreibposition zu orten. Verdecken Sie die Spitze beim Schreiben nicht mit den Fingern.



● **Drücken Sie mit den Fingern nicht auf den Schalter.**

Der Digitalstift schaltet sich aus, wenn Sie die Kappe auf den Stift setzen.

Achten Sie darauf, mit den Fingern nicht auf den Schalter zu drücken, wenn Sie den Stift wie in der Abbildung gezeigt halten. Der Digitalstift schaltet sich aus, wenn der Schalter einige Sekunden gedrückt gehalten wird.

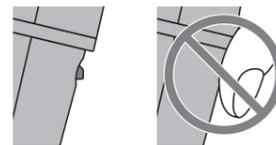

● **Achten Sie beim Auswechseln der Mine darauf, dass die Spitze des Digitalstifts nicht beschädigt wird.**

● **Wischen Sie den Digitalstift zum Reinigen mit einem weichen, sauberen Tuch ab.**

Bei anderen Reinigungsmethoden besteht die Gefahr eines Funktionsproblems oder einer Beschädigung des Digitalstifts.

● **Benutzung in anderen Ländern**

Der Digitalstift ist für die Einhaltung der Vorschriften für drahtlose Funkübertragung in dem Land zertifiziert, in dem er vermarktet wird. Benutzen Sie den Digitalstift nur in dem Land, in dem er ursprünglich vermarktet wurde. Eine Benutzung des Digitalstifts in anderen Ländern kann unzulässig sein.

● Anoto und das Anoto-Logo sind Marken der Anoto Group AB (Schweden).

● „Bluetooth“ ist die Marke von Bluetooth SIG, Inc.

● Andere in dieser Bedienungsanleitung verwendete Firmen- oder Produktnamen können eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Inhaber sein.

● Änderungen des Inhalts dieser Bedienungsanleitung ohne Vorankündigung vorbehalten.

● Das Kopieren dieser Anleitung, teilweise oder vollständig, ist verboten. Sie dürfen diese Bedienungsanleitung nur für den eigenen persönlichen Gebrauch verwenden. Jede andere Verwendung ist ohne schriftliche Genehmigung durch CASIO COMPUTER CO., LTD. verboten.

● Die CASIO COMPUTER CO., LTD. ist nicht verantwortlich für entgangene Gewinne oder Ansprüche dritter Parteien, die auf die Verwendung dieses Produktes oder dieser Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

● Die CASIO COMPUTER CO., LTD. ist nicht verantwortlich für Verluste oder entgangene Gewinne, die auf einen Verlust von Daten durch Fehlbetrieb oder Wartung dieses Produktes oder aus anderen Gründen zurückzuführen sind.