

Bedienerrführung 3139/3456

Einleitung


Wir möchten uns bei dieser Gelegenheit dafür bedanken, dass Sie sich für eine Armbanduhr von CASIO entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um optimale Resultate sicherzustellen.

Achtung!

Diese Uhr wird mit eingeschalteter Auto Display-Funktion (die den angezeigten Displayinhalt ständig ändert) ausgeliefert. Bei eingeschaltetem Auto Display ist der Empfang des Kalibrierungssignals deaktiviert. Zum Zurückschalten von Auto Display auf den Zeitnehmungsmodus bitte eine beliebige Taste drücken.

G-1

Über diese Bedienungsanleitung

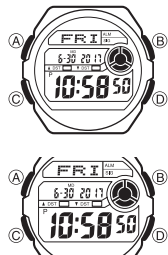

- Die Bedienelemente sind im Text mit den in der Illustration gezeigten Buchstaben bezeichnet.
- Die Abschnitte dieser Bedienungsanleitung enthalten jeweils die Informationen, die Sie für die Bedienung im entsprechenden Modus benötigen. Weitere Einzelheiten und technische Informationen finden Sie im Abschnitt „Referenz“.

G-2

Inhalt

Allgemeine Anleitung	G-6
Funkgestützte Atomzeitnehmung	G-8
Weltzeit	G-31
Countdown-Timer	G-33
Stoppuhr	G-35
Alarm	G-37
Zeitnehmung	G-40
Referenz	G-48
Technische Daten	G-58

G-3

Bedienungsvorgänge

Die nachfolgende Liste führt alle in diese Anleitung enthaltenen Bedienungsvorgänge auf.

Heimat-Stadtcode eingeben	G-10
Manuellen Empfang durchführen	G-25
Automatischen Empfang ein- und ausschalten	G-27
Letztes Signal anzeigen	G-28
Ortszeit einer anderen Stadt abrufen	G-31
Stadtcode zwischen Standardzeit und Sommerzeit umschalten	G-32
Countdown-Startzeit einstellen	G-33
Countdown-Timer benutzen	G-34
Zeiten mit der Stoppuhr messen	G-36
Alarmzeit einstellen	G-38
Alarmton testen	G-39


G-4

Täglichen Alarm und Stundensignal ein- und ausschalten	G-39
Uhrzeit und Datum eingeben	G-42
Sommerzeit-Einstellung ändern	G-47
Auto Display ausschalten	G-48
Auto Display einschalten	G-48
Bedienungskontrollton ein- und ausschalten	G-49

G-5

Allgemeine Anleitung


- Drücken Sie zum Umschalten von Modus auf Modus den Knopf (C).
- Drücken Sie zum Beleuchten des Displays in einem beliebigen Modus (außer bei angezeigter Einstellanzeige) den Knopf (B).

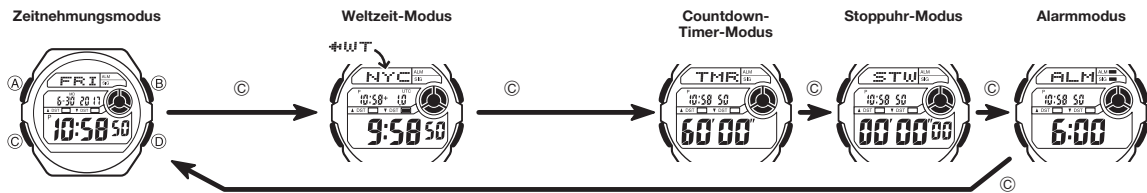

G-6

G-7

Funkgestützte Atomzeitnehmung

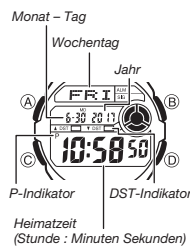

G-8

Diese Uhr empfängt ein Zeitkalibrierungssignal und aktualisiert anhand dieses Signals die eingestellte Uhrzeit.

- Unterstüzte Zeitkalibrierungssignale: Deutschland (Mainflingen), England (Anthorn), Vereinigte Staaten (Fort Collins), Japan.
- Falls das Zeitkalibrierungssignal nicht einwandfrei empfangen werden kann, siehe Informationen unter „Störungsbeseitigung bei Empfangsproblemen“ (Seite G-29).


Einstellung der aktuellen Uhrzeit

Die Uhr nimmt die Zeiteinstellung automatisch anhand des Zeitkalibrierungssignals vor. Wenn erforderlich, können Zeit und Datum aber auch manuell eingestellt werden.

- Nach dem Kauf dieser Armbanduhr müssen Sie zuerst Ihren Heimat-Stadtcode einstellen, d.h. einen Stadtcode der Zeitzone, in der Sie die Uhr normalerweise benutzen. Näheres hierzu finden Sie unter „Heimat-Stadtcode eingeben“ (Seite G-10).
- Falls Sie die Uhr außerhalb des Empfangsbereichs des Zeitsignalsenders verwenden, müssen Sie die Zeit manuell wie erforderlich einstellen. Näheres zu den manuellen Einstellungen finden Sie unter „Zeitnehmung“ (Seite G-40).
- Das Zeitkalibrierungssignal der Vereinigten Staaten kann in Nordamerika empfangen werden. In dieser Bedienungsanleitung bezieht die Bezeichnung „Nordamerika“ das Gebiet von Kanada, den Vereinigten Staaten (nur Kontinent) und Mexiko ein.

G-9

Heimat-Stadtcode eingeben

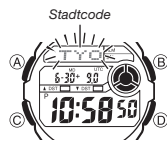

- Halten Sie im Zeitnehmungsmodus den Knopf (A) gedrückt, bis der Stadtcode zu blinken beginnt. Dies ist die Einstellanzeige.
- Schalten Sie mit (D) in Richtung Osten bzw. mit (B) in Richtung Westen durch die Stadtcodes, bis der gewünschte Stadtcode angezeigt ist.
 - Der Empfang des Zeitkalibrierungssignals wird unterstützt, wenn einer der nachstehenden Stadtcodes als Heimat-Stadtcode eingestellt ist.

Zeitsignal von Deutschland/U.K.		Zeitsignal von Japan		Zeitsignal der USA					
Stadtcode	Name der Stadt	Stadtcode	Name der Stadt	Stadtcode	Name der Stadt	Stadtcode	Name der Stadt		
LIS	Lissabon	ATH	Athen	HKG	Hongkong	HNL	Honolulu	YWG	Winnipeg
LON	London	MOW	Moskau	BJS	Beijing	ANC	Anchorage	CHI	Chicago
MAD	Madrid			TPE	Taipei	YVR	Vancouver	MIA	Miami
PAR	Paris			SEL	Seoul	LAX	Los Angeles	YTO	Toronto
ROM	Rom			TYO	Tokyo	YEA	Edmonton	NYC	New York
BER	Berlin					DEN	Denver	YHZ	Halifax
STO	Stockholm					MEX	Mexiko-Stadt	YYT	St. Johns

3. Drücken Sie zweimal Knopf (A) zum Schließen der Einstellanzeige.

G-10

G-11

Wichtig!

- Normalerweise zeigt die Uhr schon auf Eingeben des Heimat-Stadtcodes die korrekte Zeit an. Ist dies nicht der Fall, wird die Uhrzeit normalerweise beim nächsten automatischen Empfang (über Nacht) automatisch korrigiert. Sie können den Empfang des Zeitsignals auch manuell veranlassen (Seite G-25) oder die Zeit manuell einstellen (Seite G-42).
- Die Uhr empfängt automatisch (über Nacht) das Zeitkalibrierungssignal des zuständigen Senders und passt die Zeiteinstellung entsprechend an. Näheres zum Zusammenhang zwischen den Stadtcodes und den Sendern finden Sie unter „Heimat-Stadtcodes und Sender“ (Seite G-17).
- Bei der Vorgabe-Einstellung ist der automatische Empfang bei den folgenden Stadtcodes deaktiviert: **HNL** (Honolulu), **ANC** (Anchorage), **MOW** (Moskau), **HKG** (Hongkong) und **BJS** (Beijing). Näheres zum Aktivieren des automatischen Empfangs für diese Stadtcodes finden Sie unter „Automatischen Empfang ein- und ausschalten“ auf Seite G-27.
- Wenn Sie möchten, können Sie den Zeitsignalempfang deaktivieren. Näheres hierzu siehe „Automatischen Empfang ein- und ausschalten“ auf Seite G-27.

- Näheres zu den Empfangsbereichen für den Zeitsignalempfang siehe Zeichnungen unter „Ungefähre Empfangsbereiche“ (Seite G-18).
- Wenn Sie sich in einem Gebiet befinden, in dem keine Sommerzeit verwendet wird, schalten Sie die Sommerzeit (DST) bitte aus (Seite G-47).

Empfangen des Zeitkalibrierungssignals

Zum Empfangen des Zeitkalibrierungssignals stehen zwei verschiedene Methoden zur Verfügung: automatischer und manueller Empfang.

Automatischer Empfang

Beim automatischen Empfang empfängt die Uhr automatisch bis zu sechs Mal am Tag das Zeitkalibrierungssignal. Wenn der Empfang erfolgreich war, werden die restlichen Empfangsversuche nicht mehr ausgeführt. Für weitere Informationen siehe „Über den automatischen Empfang“ (Seite G-20).

Manueller Empfang


Der manuelle Empfang lässt Sie den Empfang des Zeitkalibrierungssignals auf Knopfdruck beginnen. Für weitere Informationen siehe „Manuellen Empfang durchführen“ (Seite G-25).

G-12

G-13

Wichtig!

- Zur Vorbereitung für den Empfang des Zeitkalibrierungssignals richten Sie die Uhr bitte beim Ablegen wie in der Illustration gezeigt mit ihrer 12-Uhr-Seite auf ein Fenster. Diese Uhr ist dafür ausgelegt, das Zeitkalibrierungssignal über Nacht zu empfangen. Sie sollten sie daher beim Schlafengehen abnehmen und wie in der Illustration gezeigt nahe an einem Fenster ablegen. Bitte beachten Sie, dass sich keine Metallobjekte in der Nähe der Uhr befinden sollten.

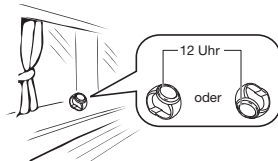

- Stellen Sie sicher, dass die Uhr richtig ausgerichtet ist.
- Unter den nachfolgenden Bedingungen ist richtiger Signalempfang schwierig oder ganz unmöglich.



- In oder zwischen Gebäuden
- Im Inneren eines Fahrzeugs
- Nahe an Haushalts- oder Bürogeräten und Handys
- An Baustellen, Flughäfen und anderen Orten mit elektrischer Einstrahlung
- In der Nähe von Hochspannungsleitungen
- Zwischen oder hinter Bergen

- Der Signalempfang ist normalerweise während der Nacht besser als tagsüber.
- Für den Empfang des Zeitkalibrierungssignals werden in der Regel zwei bis sieben Minuten benötigt, unter Umständen aber auch bis zu 14 Minuten. Achten Sie darauf, dass Sie während dieser Zeit keine Knöpfe betätigen und die Uhr nicht bewegt wird.

G-14

G-15

- Welches Zeitkalibrierungssignal die Uhr zu empfangen versucht, richtet sich, wie unten gezeigt, nach dem aktuell eingestellten Heimat-Stadtcode. Bei Benutzung in Japan oder Europa (jeweils zwei Zeitsignalsender vorhanden) versucht die Uhr zunächst, das Signal von einem der beiden Sender zu empfangen. Ist dies nicht möglich, wechselt die Uhr automatisch auf Empfang des Zeitkalibrierungssignals vom anderen Sender.

Heimat-Stadtcodes und Sender


Heimat-Stadtcode	Sender	Frequenz
LIS, LON, MAD, PAR, ROM, BER, STO, ATH, MOW*	Anthorn (England) Mainflingen (Deutschland)	60,0 kHz 77,5 kHz
HKG*, BJS*, TPE, SEL, TYO	Fukushima (Japan) Fukuoka/Saga (Japan)	40,0 kHz 60,0 kHz
HNL*, ANC*, YVR, LAX, YEA, DEN, MEX, YWG, CHI, MIA, YTO, NYC, YHZ, YYT	Fort Collins, Colorado (Vereinigte Staaten)	60,0 kHz

* Die Gebiete der Stadtcodes **HNL**, **ANC**, **MOW**, **HKG** und **BJS** liegen relativ weit von den Zeitkalibrierungssignalsendern entfernt, wodurch unter bestimmten Bedingungen Empfangsprobleme auftreten können.

G-16

G-17

Ungefähre Empfangsbereiche

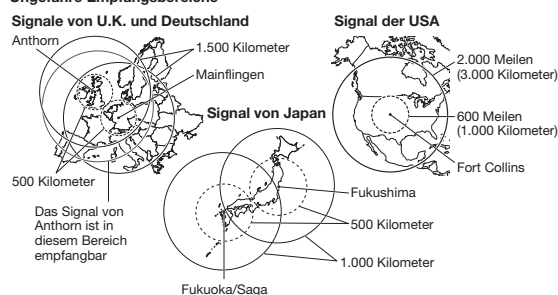

G-18

G-19

- Ab den nachstehend angegebenen Entfernungen ist der Signalempfang zu bestimmten Jahres- oder Tageszeiten eventuell nicht möglich. Empfangsprobleme können auch durch Funkstörungen entstehen.

Sender Mainflingen (Deutschland) und Anthorn (England): 500 Kilometer (310 Meilen)

Sender Fort Collins (Vereinigte Staaten): 600 Meilen (1.000 Kilometer)

Sender Fukushima und Fukuoka/Saga (Japan): 500 Kilometer (310 Meilen)

- Auch wenn sich die Uhr im Empfangsbereich eines Senders befindet, kann der Signalempfang durch Einflüsse wie geografische Konturen, Gebäudestrukturen, Wetter, Jahreszeit, Tageszeit, Funkstörungen usw. vorübergehend unmöglich sein. Bitte beachten Sie, dass das Signal ab einer Entfernung von ca. 500 Kilometer zum Sender schwächer wird, so dass die Beeinflussung durch die obigen Faktoren entsprechend stärker wird.

Über den automatischen Empfang

Die Uhr empfängt das Zeitkalibrierungssignal automatisch bis zu sechs Mal pro Tag. Sobald das Signal erfolgreich empfangen wurde, werden die restlichen automatischen Empfangsversuche des betreffenden Tages nicht mehr ausgeführt. Die Empfangszeiten (Kalibrierzeiten) richten sich nach dem aktuell gewählten Heimat-Stadtcode und danach, ob der Heimat-Stadtcode auf Sommerzeit eingestellt ist.

Ihr Heimat-Stadtcode	Startzeiten für den automatischen Empfang						
	1	2	3	4	5	6	
HNL, ANC, YVR, LAX, YEA, DEN, MEX, YWG, CHI, MIA, YTO, NYC, YHZ, YYT	Standardzeit	Mitternacht	1:00 Uhr morgens	2:00 Uhr morgens	3:00 Uhr morgens	4:00 Uhr morgens	5:00 Uhr morgens
	Sommerzeit	Mitternacht	1:00 Uhr morgens	2:00 Uhr morgens	3:00 Uhr morgens	4:00 Uhr morgens	5:00 Uhr morgens
LIS, LON	Standardzeit	1:00 Uhr morgens	2:00 Uhr morgens	3:00 Uhr morgens	4:00 Uhr morgens	5:00 Uhr morgens	Mitternacht *
	Sommerzeit	2:00 Uhr morgens	3:00 Uhr morgens	4:00 Uhr morgens	5:00 Uhr morgens	Mitternacht *	1:00 Uhr morgens *

G-20

Ihr Heimat-Stadtcode	Startzeiten für den automatischen Empfang						
	1	2	3	4	5	6	
MAD, PAR, ROM, BER, STO	Standardzeit	2:00 Uhr morgens	3:00 Uhr morgens	4:00 Uhr morgens	5:00 Uhr morgens	Mitternacht *	1:00 Uhr morgens *
	Sommerzeit	3:00 Uhr morgens	4:00 Uhr morgens	5:00 Uhr morgens	Mitternacht *	1:00 Uhr morgens *	2:00 Uhr morgens *
ATH	Standardzeit	3:00 Uhr morgens	4:00 Uhr morgens	5:00 Uhr morgens	Mitternacht *	1:00 Uhr morgens *	2:00 Uhr morgens *
	Sommerzeit	4:00 Uhr morgens	5:00 Uhr morgens	Mitternacht *	1:00 Uhr morgens *	2:00 Uhr morgens *	3:00 Uhr morgens *
MOW	Standardzeit	4:00 Uhr morgens	5:00 Uhr morgens	Mitternacht *	1:00 Uhr morgens *	2:00 Uhr morgens *	3:00 Uhr morgens *
	Sommerzeit	5:00 Uhr morgens	Mitternacht *	1:00 Uhr morgens *	2:00 Uhr morgens *	3:00 Uhr morgens *	4:00 Uhr morgens *
HKG, BJS, TPE, SEL, TYO	Standardzeit	Mitternacht	1:00 Uhr morgens	2:00 Uhr morgens	3:00 Uhr morgens	4:00 Uhr morgens	5:00 Uhr morgens

* Nächster Tag

G-21


Hinweis

- Bei Erreichen einer Kalibrierzeit startet die Uhr den automatischen Empfang nur, wenn sie auf den Zeitnehmungsmodus oder auf den Weltzeitmodus geschaltet ist. Wird eine Kalibrierzeit erreicht, während gerade Einstellungen vorgenommen werden, wird der Empfang nicht ausgeführt.
- Der automatische Empfang des Kalibrierungssignals wird früh morgens abgewickelt, während Sie noch schlafen (vorausgesetzt, die Uhrzeit des Zeitnehmungsmodus ist richtig eingestellt). Nehmen Sie die Uhr vor dem Schlafengehen vom Handgelenk und legen Sie sie an einem Ort mit günstigem Empfang ab.
- Die Uhr empfängt das Kalibrierungssignal täglich zwei bis sieben Minuten lang, wenn die Uhrzeit des Zeitnehmungsmodus eine der Kalibrierzeiten erreicht. Vermeiden Sie das Betätigen von Knöpfen der Uhr innerhalb von sieben Minuten vor und nach einer Kalibrierzeit. Die Kalibrierung könnte dadurch gestört werden.
- Bitte beachten Sie, dass sich der Empfang des Kalibrierungssignals nach der aktuellen Uhrzeit des Zeitnehmungsmodus richtet. Der Empfang wird immer dann durchgeführt, wenn das Display eine der Kalibrierzeiten erreicht, unabhängig davon, ob die angezeigte Zeit tatsächlich stimmt.
- Bei laufendem Countdown-Timer-Betrieb ist der Empfang des Kalibrierungssignals deaktiviert.

G-22

Über den Empfangsindikator

Der Empfangsindikator zeigt die Stärke des empfangenen Kalibrierungssignals an. Für besten Empfang sollten Sie die Uhr an einer Stelle mit möglichst hoher Signalstärke ablegen.

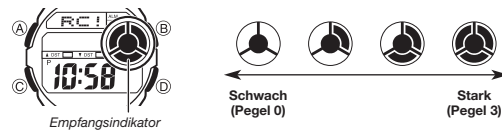

- Auch in einem Gebiet mit starkem Signal kann es etwa 10 Sekunden dauern, bis der Signalempfang für das Erscheinen der Signalstärke im Empfangsindikator ausreichend stabil ist.
- Verwenden Sie den Empfangsindikator als Orientierungshilfe zum Kontrollieren der Signalstärke und Ermitteln der günstigsten Stelle für die Empfangsversuche.

G-23

- Nach dem Empfang des Zeitkalibrierungssignals und Kalibrieren bleibt der Empfangsindikator für Pegel 3 in allen Modi im Display. Der Empfangsindikator für Pegel 3 wird nicht angezeigt, wenn der Signalempfang nicht erfolgreich war oder die aktuelle Uhrzeit manuell eingestellt wurde.
- Der Empfangsindikator für Pegel 3 wird nur angezeigt, wenn die Uhr sowohl die Uhrzeit- als auch die Datumsdaten erfolgreich empfangen hat. Er erscheint nicht, wenn nur die Uhrzeitdaten empfangen wurden.
- Der Empfangsindikator für Pegel 3 zeigt an, dass mindestens einer der Versuche zum Empfang des Zeitkalibrierungssignals erfolgreich war. Zu beachten ist aber, dass der Empfangsindikator für Pegel 3 jeweils mit dem ersten automatischen Empfangsversuch des betreffenden Tages im Display gelöscht wird.

G-24

Manuelle Empfang durchführen



Empfangsindikator

- Legen Sie die Uhr auf einer stabilen Unterlage so ab, dass die obere Kante (12-Uhr-Seite) auf ein Fenster gerichtet ist (Seite G-14).
- Halten Sie im Zeitnehmungsmodus den Knopf **ⓓ** ca. zwei Sekunden gedrückt, bis die Anzeige **RC!** im Display erscheint.
 - Der Empfang des Zeitkalibrierungssignals nimmt normalerweise zwei bis sieben Minuten in Anspruch, kann in manchen Fällen aber auch bis zu 14 Minuten dauern. Achten Sie darauf, dass Sie während dieser Zeit keinen der Knöpfe betätigen und die Uhr nicht bewegt wird.
 - Nach Ende des Signalempfangs wechselt das Display der Uhr auf Anzeige des letzten Signals (Seite G-28).


G-25

Hinweise

- Um einen Empfangsvorgang zu unterbrechen und in den Zeitnehmungsmodus zurückzukehren, drücken Sie den Knopf **ⓓ**.
- Falls der Empfangsversuch nicht erfolgreich war, erscheint für etwa eine oder zwei Minuten die Meldung **ERR** im Display. Dann kehrt die Uhr in den Zeitnehmungsmodus zurück.
- Sie können auch von der Anzeige des letzten Signals oder von **ERR** auf die normale Uhrzeitanzeige wechseln, indem Sie Knopf **ⓓ** drücken.
- Während eines laufenden Countdown-Timer-Vorgangs ist der Empfang des Zeitkalibrierungssignals deaktiviert.

G-26

Automatischen Empfang ein- und ausschalten

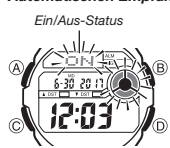


Ein/Aus-Status

- Halten Sie im Zeitnehmungsmodus Knopf **ⓓ** gedrückt, um die Anzeige des letzten Signals aufzurufen (Seite G-28).
- Halten Sie Knopf **ⓐ** gedrückt, bis der Empfangsindikator und die aktuelle Einstellung des automatischen Empfangs (**ON** oder **OFF**) im Display zu blinken beginnen. Dies ist die Einstellungsanzeige.
 - Bitte beachten Sie, dass die Einstellungsanzeige nicht erscheint, wenn der aktuell gewählte Heimat-Stadtcode den Empfang des Zeitkalibrierungssignals nicht unterstützt.
- Drücken Sie **ⓓ** zum Umschalten des automatischen Empfangs zwischen ein (**ON**) und aus (**OFF**).
- Drücken Sie Knopf **ⓐ** zum Schließen der Einstellungsanzeige.
 - Näheres zu den Stadtcodes, die den Signalempfang unterstützen, finden Sie unter „Heimat-Stadtcode eingeben“ (Seite G-10).

G-27

Letztes Signal anzeigen

Drücken Sie zum Anzeigen des letzten Signals (durch **GET** gekennzeichnet) Knopf **ⓓ** im Zeitnehmungsmodus. Diese Anzeige zeigt Uhrzeit und Datum des letzten erfolgreichen Empfangs des Zeitkalibrierungssignals.

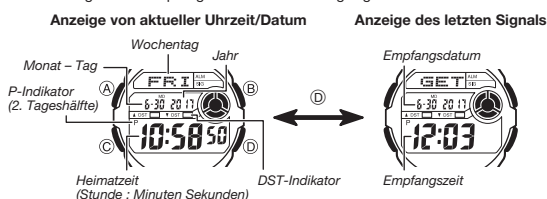

G-28

Störungsbeseitigung bei Empfangsproblemen

Bei Problemen mit dem Empfang des Zeitkalibrierungssignals prüfen Sie bitte die folgenden Punkte.


Problem	Mögliche Ursache	Was Sie tun sollten
Manueller Empfang nicht durchführbar	<ul style="list-style-type: none"> Uhr nicht im Zeitnehmungsmodus. Der Heimat-Stadtcode nicht auf einen der folgenden Codes eingestellt: HNL, ANC, YVR, LAX, YEA, DEN, MEX, YWG, CHI, MIA, YTO, NYC, ROM, BER, STO, ATH, MOW, PAR, BJS, TPE, SEL oder TYO. Der Countdown-Timer läuft. 	<ul style="list-style-type: none"> Zeitnehmungsmodus aufrufen und erneut versuchen (Seite G-25). Wählen Sie als Heimat-Stadtcode einen der links gezeigten Codes (Seite G-10). Countdown-Timer (Seite G-34) stoppen und erneut versuchen.
Automatischer Empfang eingeschaltet, der Empfangsindikator für Pegel 3 erscheint aber nicht.	<ul style="list-style-type: none"> Sie haben die Uhrzeit-Einstellung manuell geändert. Die Uhr war nicht im Zeitnehmungs- oder Weltzeit-Modus, oder es wurde während des automatischen Empfangs einer der Knöpfe betätigt. 	<ul style="list-style-type: none"> Manuellen Signalempfang durchführen oder warten, bis der nächste automatische Empfang erfolgt.

G-29

Problem	Mögliche Ursache	Was Sie tun sollten
Automatischer Empfang eingeschaltet, der Empfangsindikator für Pegel 3 erscheint aber nicht.	<ul style="list-style-type: none"> Auch wenn der Empfang erfolgreich war, verschwindet der Empfangsindikator für Pegel 3 jeden Tag mit dem ersten automatischen Empfangsversuch. Beim letzten Empfangsversuch wurden nur die Uhrzeitdaten (Stunde, Minuten, Sekunden) empfangen. Der Empfangsindikator für Pegel 3 erscheint nur, wenn sowohl die Uhrzeit- als auch die Datumsdaten (Jahr, Monat, Tag) empfangen wurden. 	<ul style="list-style-type: none"> Manuellen Signalempfang durchführen oder warten, bis der nächste automatische Empfang erfolgt. Kontrollieren, ob die Uhr sich an einem Ort mit ausreichendem Empfang befindet (Seite G-14).
Falsche Uhrzeit nach dem Signalempfang	<ul style="list-style-type: none"> Falls die Zeit um eine volle Stunde abweicht, ist eventuell die Sommerzeit-Einstellung falsch. Falscher Heimat-Stadtcode für die Zeitzone eingestellt, in der Sie die Uhr verwenden. 	<ul style="list-style-type: none"> Sommerzeit auf Auto DST einstellen (Seite G-47). Korrekten Heimat-Stadtcode wählen (Seite G-10).

• Weitere Informationen finden Sie unter „Wichtig!“ (Seite G-14) und unter „Vorsichtsmaßnahmen zur funktgestützten Atomzeitnehmung“ (Seite G-51).
G-30

Weltzeit

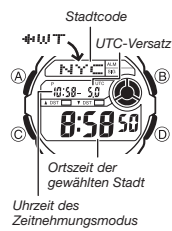

Im Weltzeitmodus können Sie die aktuelle Uhrzeit von 48 Städten (29 Zeitzonen) der Erde anzeigen.

- Falls für eine Stadt eine falsche Uhrzeit angezeigt wird, bitte die Einstellungen des Heimat-Stadtcodes kontrollieren und korrigieren (Seite G-10).
- Alle in diesem Abschnitt aufgeführten Bedienungen werden im Weltzeit-Modus ausgeführt, der durch Drücken von Knopf (C) aufgerufen wird (Seite G-6).

Ortszeit einer anderen Stadt abrufen

Drücken Sie im Weltzeit-Modus den Knopf (D), um nach Osten durch die Stadtcodes (Zeitzone) zu scrollen.

- Näheres zu den Stadtcodes siehe „City Code Table“ (Stadtcode-Tabelle) am Ende dieser Anleitung.

G-31

Stadtcode zwischen Standardzeit und Sommerzeit umschalten




- Rufen Sie im Weltzeit-Modus mit Knopf (D) den Stadtcode (Zeitzone) auf, für den die Standard-/ Sommerzeit-Einstellung geändert werden soll.
- Halten Sie Knopf (A) gedrückt, um zwischen Sommerzeit (DST-Indikator angezeigt) und Standardzeit (DST-Indikator nicht angezeigt) umzuschalten.
- Der DST-Indikator erscheint, wenn ein Stadtcode angezeigt ist, der auf Sommerzeit eingestellt ist.
- Bitte beachten Sie, dass die Standard-/Sommerzeit-Einstellung nur für den jeweils angezeigten Stadtcode gilt. Andere Stadtcodes werden nicht beeinflusst.

G-32

Countdown-Timer

Uhrzeit des Zeitnehmungsmodus (Stunde : Minuten Sekunden)

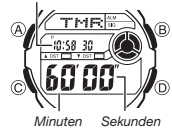

Sie können den Countdown-Timer auf eine Zeit im Bereich von einer bis 60 Minuten einstellen. Wenn der Countdown Null erreicht, gibt die Uhr einen Alarmton aus.

- Alle in diesem Abschnitt aufgeführten Bedienungen werden im Countdown-Timer-Modus ausgeführt, der durch Drücken von Knopf (C) aufgerufen wird (Seite G-7).

Countdown-Startzeit einstellen

- Halten Sie bei im Countdown-Timer-Modus angezeigter Countdown-Startzeit den Knopf (A) gedrückt, bis die aktuelle Countdown-Startzeit im Display zu blinken beginnt. Dies bezeichnet die Einstellanzeige.
- Falls die Countdown-Startzeit nicht angezeigt wird, rufen Sie diese bitte gemäß Anleitung unter „Countdown-Timer benutzen“ auf.
- Stellen Sie bei blinkender Einstellung mit (D) (+) und (B) (-) die gewünschte Zeit ein.
- Drücken Sie Knopf (A) zum Schließen der Einstellanzeige.

G-33

Countdown-Timer benutzen


Drücken Sie Knopf (D) im Countdown-Timer-Modus, um den Countdown-Timer zu starten.

- Wenn das Ende des Countdowns erreicht ist, gibt die Uhr für 10 Sekunden bzw. bis Sie diesen stoppen einen Alarmton aus. Nach dem Stoppen des Alarms stellt sich die Countdownzeit automatisch auf ihren Startwert zurück.
- Durch Drücken von (D) während des laufenden Countdowns kann dieser angehalten werden. Drücken Sie dann erneut (D), um den Countdown wieder fortzusetzen.
- Um einen laufenden Countdown vollständig abzubrechen, ist dieser zunächst (durch Drücken von (D)) anzuhalten und dann (A) zu drücken. Dies stellt die Countdownzeit auf ihren Startwert zurück.
- Während eines laufenden Countdowns ist der Empfang des Kalibrierungssignals deaktiviert.

G-34

Stoppuhr

Uhrzeit des Zeitnehmungsmodus (Stunde : Minuten Sekunden)

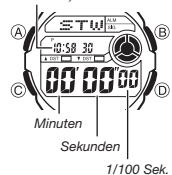

Mit der Stoppuhr können Sie die abgelaufene Zeit, Zwischenzeiten und zwei Endzeiten messen.

- Der Anzeigebereich der Stoppuhr beträgt bis zu 59 Minuten und 59,99 Sekunden.
- Die Stoppuhr setzt ihren Betrieb fort und beginnt mit Erreichen ihrer Grenze wiederum ab Null, bis sie von Ihnen gestoppt wird.
- Wenn Sie den Stoppuhr-Modus verlassen, während eine Zwischenzeit im Display gehalten wird, löscht dies die Zwischenzeit und schaltet auf Messung der abgelaufenen Zeit zurück.
- Der Messvorgang der Stoppuhr läuft auch dann weiter, wenn Sie den Stoppuhrmodus verlassen.
- Alle in diesem Abschnitt aufgeführten Bedienungen werden im Stoppuhr-Modus ausgeführt, der durch Drücken von Knopf (C) aufgerufen wird (Seite G-7).

G-35

Zeiten mit der Stoppuhr messen

Abgelaufene Zeit



Zwischenzeit




Zwei Endzeiten



G-36

Alarm

Uhrzeit des Zeitnehmungsmodus (Stunde : Minuten Sekunden)

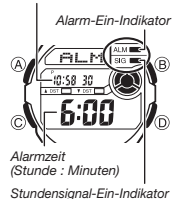

Wenn der tägliche Alarm eingestellt (und eingeschaltet) ist, gibt die Uhr auf Erreichen der Alarmzeit einen Alarmton aus. Sie können auch ein Stundensignal einschalten, das jede volle Stunde mit einem circa eine Sekunde langen Piepton meldet.

- Alle in diesem Abschnitt aufgeführten Bedienungen werden im Alarmmodus ausgeführt, der durch Drücken von Knopf (C) aufgerufen wird (Seite G-7).

G-37

Alarmzeit einstellen



- Halten Sie im Alarmmodus Knopf (A) gedrückt, bis die Stundeneinstellung der Alarmzeit zu blinken beginnt. Dies ist die Einstellanzeige.
 - Hierdurch wird der Alarm automatisch eingeschaltet.
- Drücken Sie Knopf (C), um das Blinken zwischen der Stunden- und Minuteneinstellung zu verschieben.

- Stellen Sie die jeweils blinkende Einstellung mit den Knöpfen (D) (+) und (B) (-) wunschgemäß ein.
 - Falls Sie die Alarmzeit im 12-Stunden-Uhrzeitformat einstellen, achten Sie auf richtige Einstellung auf die erste (kein Indikator) oder zweite (P-Indikator) Tageshälfte.

- Drücken Sie den Knopf (A) Schließen der Einstellanzeige.

Alarmbetrieb

Der Alarmton ertönt zur voreingestellten Zeit für 10 Sekunden (in allen Modi) bzw. wird er Ihnen durch Drücken eines beliebigen Knopfes gestoppt.

G-38


Alarmton testen

Halten Sie im Alarmmodus den Knopf (D) gedrückt, um den Alarm ertönen zu lassen.

Täglichen Alarm und Stundensignal ein- und ausschalten

Schalten Sie im Alarmmodus mit Knopf (D) wie unten gezeigt durch die Einstellungen.

Alarm-Ein-Indikator / Stundensignal-Ein-Indikator




- Der Alarm-Ein-Indikator und der Stundensignal-Ein-Indikator werden in allen Modi im Display angezeigt, wenn diese Funktionen eingeschaltet sind.

G-39

Zeitnehmung

Verwenden Sie den Zeitnehmungsmodus zum Einstellen und Ablesen der aktuellen Uhrzeit und des Datums.

- Beim Einstellen der Uhrzeit können Sie auch die Einstellungen für Stadtcode, Sommerzeit (DST), 12/24-Stunden-Format, Jahr, Monat und Tag, die Anzeigesprache und das Monat/Tag-Anzeigeformat konfigurieren.
- Auf Drücken von Knopf **(D)** im Zeitnehmungsmodus erscheint die Anzeige des letzten Signals.

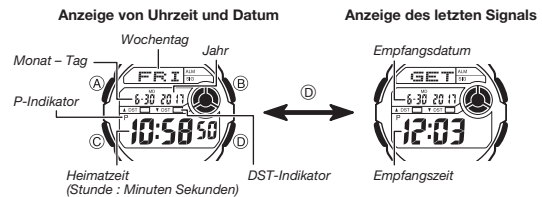

Hinweis

- Diese Uhr kann die Wochentag-Bezeichnungen in neun verschiedenen Sprachen anzeigen (Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Deutsch, Italienisch, Chinesisch, Russisch und Japanisch).


G-40

G-41

Einstellen von Uhrzeit und Datum


Stellen Sie unbedingt den Heimat-Stadtcode für Ihre Zeitzone ein, bevor Sie die Einstellung der aktuellen Uhrzeit und des Datums ändern. Im Weltzeit-Modus sind alle angezeigten Ortszeiten auf die Einstellung im Zeitnehmungsmodus bezogen. Dadurch stimmen auch die Ortszeiten des Weltzeit-Modus nicht, wenn Sie vor dem Eingeben von Uhrzeit und Datum im Zeitnehmungsmodus nicht den richtigen Heimat-Stadtcode wählen.

Uhrzeit und Datum eingeben

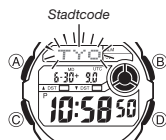

- Halten Sie im Zeitnehmungsmodus den Knopf **(A)** gedrückt, bis der Stadtcode zu blinken beginnt. Dies ist die Einstellanzeige.
- Schalten Sie das Blinken mit Knopf **(C)** wie nachstehend gezeigt weiter, um weitere Einstellungen zu wählen.

G-42



- Wenn die zu ändernde Einstellung blinkt, stellen Sie diese bitte wie nachstehend beschrieben mit Knopf **(B)** und/oder Knopf **(D)** ein.

Anzeige:	Um dies zu tun:	Tun Sie dies:
TYO	Stadtcode ändern	(D) (nach Osten) und (B) (nach Westen) verwenden.
AUTO	Zwischen Auto DST (AUTO), Standardzeit (OFF) und Sommerzeit (ON) umschalten	(D) drücken.
12H	Uhrzeit zwischen 12-Stunden- (12H) und 24-Stunden-Format (24H) umschalten	(D) drücken.

G-43

Anzeige:	Um dies zu tun:	Tun Sie dies:
50	Sekunden auf 00 zurückstellen	(D) drücken.
10:58:00	Stunde, Minuten oder Jahr ändern	(D) (+) und (B) (-) verwenden.
6-30	Monat und Tag ändern	
ENG	Sprache umschalten ENG: Englisch ESP: Spanisch FRA: Französisch POR: Portugiesisch DEU: Deutsch ITA: Italienisch CHN: Chinesisch RUS: Russisch JPN: Japanisch	(D) und (B) verwenden.
M/D	Monat/Tag-Anzeigeformat zwischen Monat/Tag (M/D) und Tag/Monat (D/M) umschalten	(D) drücken.

G-44

G-45

Sommerzeit (DST)

Die Sommerzeit (Daylight Saving Time = DST) stellt die Zeit gegenüber der Standardzeit um eine Stunde vor. Denken Sie aber immer daran, dass nicht alle Länder oder auch Gebiete die Sommerzeit verwenden. Die von Mainflingen (Deutschland), Anthon (England) und Fort Collins (Vereinigte Staaten) ausgestrahlten Zeitkalibrierungssignale enthalten auch Standardzeit- und Sommerzeitdaten. Wenn auf automatische Sommerzeit-Einstellung (Auto DST) geschaltet ist, schaltet die Uhr entsprechend dem empfangenen Zeitsignal automatisch zwischen Standardzeit und Sommerzeit um. Die von Fukushima und Fukuoka/Saga (Japan) ausgestrahlten Zeitkalibrierungssignale enthalten keine Sommerzeitdaten.

- Die ab Werk vorgegebene Einstellung für die Stadtcodes **ANC, YVR, LAX, YEA, DEN, MEX, YWG, CHI, MIA, YTO, NYC, YHZ, YYT, LIS, LON, MAD, PAR, ROM, BER, STO, ATH, MOW, HKG, BJS, TPE, SEL** und **TYO** ist Auto DST (**AUTO**).
- Falls Sie in Ihrem Gebiet Probleme mit dem Empfang des Zeitkalibrierungssignals haben, empfiehlt es sich in der Regel, die Umschaltung zwischen Standardzeit und Sommerzeit (DST) manuell vorzunehmen.

G-46

Sommerzeit-Einstellung ändern

- Halten Sie im Zeitnehmungsmodus Knopf **(A)** gedrückt, bis der Stadtcode zu blinken beginnt. Dies ist die Einstellanzeige.
- Drücken Sie Knopf **(C)**, woraufhin die Sommerzeit-Einstellung erscheint.
- Schalten Sie mit Knopf **(D)** wie unten gezeigt durch die Sommerzeit-Einstellungen.



- Wenn die gewünschte Einstellung erreicht ist, drücken Sie Knopf **(A)** zum Schließen der Einstellanzeige.
- Im Display wird der DST-Indikator angezeigt, wenn auf Sommerzeit geschaltet ist.

G-47

Referenz

In diesem Abschnitt finden Sie nähere Details und technische Informationen zum Betrieb der Uhr. Er enthält auch wichtige Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise zu den Merkmalen und Funktionen dieser Uhr.

Auto Display

Die Auto Display-Funktion ändert kontinuierlich den Inhalt des Digitaldisplays.

Auto Display ausschalten

Drücken Sie zum Ausschalten von Auto Display einen beliebigen Knopf. Dies schaltet auf den Zeitnehmungsmodus zurück.

Auto Display einschalten

Halten Sie im Zeitnehmungsmodus (Seite G-6) circa zwei Sekunden lang bei gedrücktem Knopf **(B)** den Knopf **(D)** gedrückt, bis die Uhr einen Piepton ausgibt.

G-48

Hinweise

- Bei aktivem Auto Display ist der Empfang des Kalibrierungssignals deaktiviert.
- Auto Display ist nicht durchführbar, wenn im Display eine Einstellanzeige angezeigt ist.

Bedienungskontrollton



Wenn einer der Knöpfe der Uhr betätigt wird, bestätigt die Uhr dies mit einem Kontrollton. Sie können die Ausgabe dieses Kontrolltons beliebig ein- und ausschalten.

- Der tägliche Alarm, das Stundensignal und der Alarmton des Countdown-Timer-Modus werden auch bei abgeschaltetem Kontrollton normal ausgegeben.

Bedienungskontrollton ein- und ausschalten

Halten Sie in einem beliebigen Modus (außer bei Anzeige einer Einstellanzeige) circa den Knopf **(C)** gedrückt, um den Bedienungskontrollton ein- (**MUTE** nicht angezeigt) und auszuschalten (**MUTE** angezeigt).

G-49

- Da Knopf **Ⓞ** auch zum Umschalten des Modus dient, schaltet das Gedrückthalten zum Ein- und Ausschalten des Kontrolltons gleichzeitig auch den aktuellen Modus der Uhr weiter.
- Bei abgeschaltetem Kontrollton wird in allen Modi der **MUTE**-Indikator angezeigt.

Automatische Rückkehrfunktionen

- Falls im Zeitnehmungsmodus eine oder zwei Minuten lang die Anzeige des letzten Signals angezeigt bleibt, ohne das irgendwelche Bedienung erfolgt, kehrt die Anzeige automatisch zur Anzeige von aktueller Uhrzeit und Datum des Zeitnehmungsmodus zurück.
- Falls Sie die Uhr zwei oder drei Minuten im Alarmmodus belassen, ohne einen der Knöpfe zu betätigen, kehrt sie automatisch in den Zeitnehmungsmodus zurück.
- Falls Sie bei Anzeige einer blinkenden Einstellung im Display zwei oder drei Minuten lang keine Bedienung vornehmen, schließt die Uhr automatisch die Einstellungsanzeige.

G-50

G-51

- Auch wenn das Zeitkalibrierungssignal richtig empfangen wird, können bestimmte Bedingungen dazu führen, dass die Zeiteinstellung um bis zu eine Sekunde abweicht.
- Die aktuelle Zeiteinstellung gemäß Zeitkalibrierungssignal hat Vorrang über alle manuell vorgenommenen Zeiteinstellungen.
- Die Uhr ist so ausgelegt, dass Datum und Wochentag über die Periode vom 1. Januar 2000 bis zum 31. Dezember 2099 automatisch aktualisiert werden. Die Datumseinstellung ist ab dem 1. Januar 2100 nicht mehr über das Zeitkalibrierungssignal möglich.
- Diese Uhr kann Signale empfangen, die zwischen Schaltjahren und normalen Jahren unterscheiden.
- Obwohl die Uhr für den Empfang sowohl der Uhrzeitdaten (Stunde, Minuten, Sekunden) als auch der Datumsdaten (Jahr, Monat, Tag) ausgelegt ist, kann der Empfang unter bestimmten Bedingungen auf nur die Uhrzeitdaten begrenzt sein.

G-52

G-53

Einstellung	Anfängliche Werksvorgabe
Stadtcode	T Y O (Tokyo)
Sommerzeit (DST)	Auto (Automatische Umschaltung)
Automatischer Empfang	Auto (Automatischer Empfang)

- Der Heimat-Stadtcode wechselt automatisch auf **TYO** (Tokyo), wenn die Batterie vollständig entladen oder ausgewechselt wird. Im Falle von **TYO** (Tokyo) ist die Uhr allerdings auf den Empfang des Zeitkalibrierungssignals von Japan programmiert. Falls Sie die Uhr in Nordamerika oder Europa benutzen, ist daher nach einem Batteriewechsel usw. wieder ein für den eigenen Standort geeigneter Heimat-Stadtcode einzustellen.

Zeitnehmung

- Falls Sie die Sekunden auf **00** zurückstellen, während die aktuelle Sekundenanzahl im Bereich von 30 bis 59 liegt, werden die Minuten um 1 erhöht. Im Bereich von 00 bis 29 werden die Sekunden auf **00** zurückgestellt, ohne dass sich die Minuten ändern.

G-54

G-55

12-Stunden/24-Stunden-Uhrzeitformate

Das im Zeitnehmungsmodus gewählte 12- oder 24-Stunden-Format wird auch in allen anderen Modi verwendet.

- Bei Verwendung des 12-Stunden-Formats erscheint der **P**-Indikator (für p.m. = zweite Tageshälfte) bei Uhrzeiten von Mittag bis 11:59 Uhr nachts und kein Indikator bei Uhrzeiten von Mitternacht bis 11:59 Uhr mittags.
- Bei Verwendung des 24-Stunden-Formats werden sämtliche Uhrzeiten von 0:00 Uhr bis 23:59 Uhr ohne Indikator angezeigt.

Beleuchtung

Die Uhr besitzt ein EL (Elektrolumineszenz-) Panel, das das Display für bessere Ablesbarkeit im Dunkeln ganzflächig leuchten lässt. In allen Modi (außer wenn eine Einstellungsanzeige angezeigt ist) wird das Display auf Drücken von Knopf **Ⓞ** circa drei Sekunden lang beleuchtet.

G-56

G-57

Technische Daten

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: ± 20 Sek./Monat (ohne Kalibrierungsempfang)

Zeitnehmung: Stunden, Minuten, Sekunden, 2. Tageshälfte (P), Monat, Tag, Wochentag (Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Deutsch, Italienisch, Chinesisch, Russisch, Japanisch)
 Uhrzeitformat: 12 Stunden und 24 Stunden
 Kalendersystem: Vollautomatischer Kalender, vorprogrammiert von 2000 bis 2099
 Sonstige: Heimat-Stadtcode (einer von 48 Stadtcodes zuweisbar); Standardzeit/Sommerzeit; Monat/Tag-Anzeigeformat

Zeitkalibrierungssignal-Empfang: Automatischer Empfang bis sechsmal pro Tag (bei erfolgreichem Empfang werden die restlichen Versuche annulliert); manueller Empfang; Anzeige des letzten Signals
 Empfangbare Zeitkalibrierungssignale: Mainflingen, Deutschland (Rufzeichen: DCF77, Frequenz: 77,5 kHz); Anthon, England (Rufzeichen: MSF, Frequenz: 60,0 kHz; Fukushima, Japan (Rufzeichen: JJY, Frequenz: 40,0 kHz); Fukuoka/Saga, Japan (Rufzeichen: JJY, Frequenz: 60,0 kHz); Fort Collins, Colorado, USA (Rufzeichen: WWVB, Frequenz: 60,0 kHz)

G-58

Scrollen

Die Knöpfe **Ⓢ** und **Ⓞ** werden in verschiedenen Modi und Einstellungsanzeigen dazu verwendet, im Display durch die Daten zu blättern. In den meisten Fällen laufen die Daten beschleunigt durch, wenn Sie den entsprechenden Knopf gedrückt halten.

Anfängliche Anzeigen

Wenn Sie den Weltzeit- oder Alarmmodus aufrufen, erscheinen als Erstes die Daten, die beim letzten Verlassen des Modus angezeigt waren.

Vorsichtsmaßnahmen zur funkgestützten Atomzeitnehmung

- Während eines automatischen Empfangsvorgangs ist das Display der Uhr leer.
- Starke elektrostatische Aufladung kann dazu führen, dass die Zeit falsch eingestellt wird.
- Das Zeitkalibrierungssignal wird an der Ionosphäre reflektiert. Dadurch kann der Empfangsbereich durch Faktoren wie ein verändertes Reflexionsvermögen der Ionosphäre oder eine Verschiebung der Ionosphäre in eine größere Höhe, z.B. durch jahreszeitliche atmosphärische Änderungen oder die Tageszeit, beeinflusst werden und der Empfang ist u. U. vorübergehend unmöglich.

- Normalerweise handelt es sich bei dem Empfangsdatum, das bei Anzeige des letzten Signals angezeigt wird, um die im Zeitkalibrierungssignal enthaltenen Datumsdaten. Falls nur die Uhrzeitdaten empfangen wurden, erscheint in der Anzeige des letzten Signals das zum Zeitpunkt des Signalempfangs vom Zeitnehmungsmodus geführte Datum.
- Falls Sie sich in einem Gebiet befinden, in welchem der richtige Empfang des Zeitkalibrierungssignals unmöglich ist, dann zeigt die Armbanduhr mit der unter „Technische Daten“ genannten Ganggenauigkeit an.
- Falls Sie Schwierigkeiten haben, das Zeitkalibrierungssignal richtig zu empfangen, oder wenn die Zeiteinstellung nach dem Signalempfang falsch ist, kontrollieren Sie bitte die aktuellen Einstellungen von Stadtcode (Seite G-10), Sommerzeit (Seite G-47) und automatischem Empfang (Seite G-27). Nachstehend finden Sie die anfänglichen Werksvorgaben für diese Einstellungen.

- Der Wochentag wird automatisch entsprechend dem eingestellten Datum (Jahr, Monat und Tag) angezeigt.
- Das Jahr ist im Bereich von 2000 bis 2099 einstellbar.
- Der vollautomatische Kalender dieser Uhr berücksichtigt die unterschiedliche Länge der Monate und die Schaltjahre. Sobald Sie das Datum einmal richtig eingestellt haben, muss es normalerweise nicht mehr geändert werden, es sei denn, das die Batterie ausgetauscht wurde.
- Die Ortszeiten aller Stadtcodes im Zeitnehmungsmodus und Weltzeitmodus werden gemäß Einstellung des Heimat-Stadtcodes anhand des jeweiligen UTC-Versatzes berechnet.
- Der UTC-Versatz bezeichnet den Zeitunterschied der für einen Stadtcode geltenden Zeitzone gegenüber dem Referenzpunkt Greenwich, England.
- „UTC“ steht für „Coordinated Universal Time“ (koordinierte Weltzeit), den weltweiten wissenschaftlichen Standard für die Zeitmessung. Dieser beruht auf sorgfältig gewarteten Atomuhren (Caesium), welche die Zeit mit Mikrosekunden-Genauigkeit einhalten. Wenn erforderlich, werden Schaltsekunden addiert oder subtrahiert, um UTC synchron mit der Erdrotation zu halten.

Vorsichtsmaßnahmen zur Beleuchtung

- Das für die Beleuchtung verwendete elektrolumineszente Panel verliert seine Leuchtkraft nach sehr langer Verwendung.
- In direktem Sonnenlicht kann die Beleuchtung schwer erkennbar sein.
- Bei beleuchtetem Display kann die Uhr einen hörbaren Summton erzeugen. Dies geht auf die beleuchtungsbedingte Vibration des EL-Panels zurück und ist kein Hinweis auf ein technisches Problem.
- Die Beleuchtung erlischt automatisch, wenn ein Alarm ertönt.
- Durch häufiges Einschalten der Beleuchtung wird die Batterie entladen.

Weltzeit: 48 Städte (29 Zeitzonen)
 Sonstige: Standardzeit/Sommerzeit

Countdown-Timer:
 Messeinheit: 1 Sekunde
 Eingabebereich: 1 Minute bis 60 Minuten (1-Minute-Schritte)

Stoppuhr:
 Messeinheit: 1/100 Sekunde
 Messkapazität: 59'59,99"
 Messmodi: Abgelaufene Zeit, Zwischenzeit, zwei Endzeiten

Alarm: Täglicher Alarm; Stundensignal

Beleuchtung: EL-Hintergrundbeleuchtung (elektrolumineszentes Panel)

Sonstige: Auto-Display-Funktion; Bedienungskontrollton ein/aus

Batterie: Eine Lithiumbatterie (Typ CR1620)
 Circa 3 Jahre auf Typ CR1620 (bei täglich 10 Sekunden Alarmbetrieb, täglich ein 3-Sekunden-Beleuchtungsvorgang und täglich einem 6-Minuten-Signalempfang)
Häufiges Einschalten der Beleuchtung kann die Batteriebetriebszeit verkürzen.

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

G-59

Day of the Week List

	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
ESP	DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB
FRA	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
POR	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
DEU	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
ITA	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
CHN	日	一	二	三	四	五	六
PYC	BC	PH	BT	CP	4T	PT	CE
JPN	日	月	火	水	木	金	土

L-1

City Code Table

City Code	City	UTC Differential	Other major cities in same time zone
PPG	Pago Pago	-11	
HNL	Honolulu	-10	Papeete
ANC	Anchorage	-9	Nome
YVR	Vancouver	-8	San Francisco, Las Vegas, Seattle/Tacoma, Dawson City
LAX	Los Angeles	-8	
YEA	Edmonton	-7	El Paso
DEN	Denver	-7	
MEX	Mexico City	-6	Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans
YWG	Winnipeg	-6	
CHI	Chicago	-6	
MIA	Miami	-5	Montreal, Detroit, Boston, Panama City, Havana, Lima, Bogota
YTO	Toronto	-5	
NYC	New York	-5	
CCS	Caracas	-4	La Paz, Santiago, Port Of Spain
YHZ	Halifax	-3.5	
YYT	St. Johns	-3.5	
RIO	Rio De Janeiro	-3	Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo

L-2

City Code	City	UTC Differential	Other major cities in same time zone
RAI	Praia	-1	
LIS	Lisbon	0	Dublin, Casablanca, Dakar, Abidjan
LON	London	0	
MAD	Madrid	+1	Milan, Amsterdam, Algiers, Hamburg, Frankfurt, Vienna
PAR	Paris	+1	
ROM	Rome	+1	
BER	Berlin	+1	
STO	Stockholm	+1	
ATH	Athens	+2	Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus, Cape Town
CAI	Cairo	+2	
JRS	Jerusalem	+2	
MOW	Moscow	+3	Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi
JED	Jeddah	+3	
THR	Tehran	+3.5	Shiraz
DXB	Dubai	+4	Abu Dhabi, Muscat
KBL	Kabul	+4.5	
KHI	Karachi	+5	Male

L-3

City Code	City	UTC Differential	Other major cities in same time zone
DEL	Delhi	+5.5	Mumbai, Kolkata, Colombo
DAC	Dhaka	+6	
RGN	Yangon	+6.5	
BKK	Bangkok	+7	Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
HKG	Hong Kong	+7	
BJS	Beijing	+8	Singapore, Kuala Lumpur, Manila, Perth, Ulaanbaatar
TPE	Taipei	+8	
SEL	Seoul	+9	Pyongyang
TYO	Tokyo	+9	
ADL	Adelaide	+9.5	Darwin
GUM	Guam	+10	Melbourne, Rabaul
SYD	Sydney	+10	
NOU	Noumea	+11	Port Vila
WLG	Wellington	+12	Christchurch, Nadi, Nauru Island

- Based on data as of July 2016.
- The rules governing global times (GMT differential and UTC offset) and summer time are determined by each individual country.

L-4