

Bedienerführung 3229/3421

Über diese Anleitung



- Je nach Modell der Uhr erscheinen die Displayzeichen entweder als dunkle Zeichen auf hellem Grund oder als helle Zeichen auf dunklem Grund. Die in dieser Anleitung gezeigten Displaybeispiele zeigen dunkle Zeichen auf hellem Grund.
- Die zu betätigenden Knöpfe sind mit den in der Illustration gezeigten Buchstaben bezeichnet.

G-1

Inhalt

Allgemeine Anleitung	G-4
Zeitnehmung	G-6
Alarm	G-10
Nullzähltimer	G-14
Stoppuhr	G-17
Technische Daten	G-19

Liste der Bedienungsvorgänge

Die nachfolgende Referenzliste enthält alle in dieser Anleitung beschriebenen Bedienungsvorgänge.

Einstellen von Zeit und Datum	G-6
Ein- und Ausschalten der Hintergrundleuchtenfunktion	G-9
Einstellen der Alarmzeit	G-11
Stoppen des Alarms	G-13
Ein- und Ausschalten eines Alarms und des stündlichen Zeitsignals	G-13
Einstellen der Nullzählzeit	G-14
Verwendung des Nullzähltimers	G-15
Ein- und Ausschalten der Wiederholungsautomatik	G-16
Messen der abgelaufenen Zeit	G-17
Aufnahmen von Zwischenzeiten	G-18
Zeitmessung für ersten und zweiten Platz	G-18


G-2

G-3

Allgemeine Anleitung

- Knopf (C) drücken, um von Modus auf Modus umzuschalten.

- Nachdem Sie eine Operation in einem beliebigen Modus ausgeführt haben, können Sie durch Drücken des Knopfes (C) in den Zeitnehmungs-Modus zurückkehren.
- Knopf (D) in einem beliebigen Modus drücken, um das Display zu beleuchten. Die Beleuchtung schaltet sich circa zwei Sekunden nach dem Freigeben von (D) wieder aus.

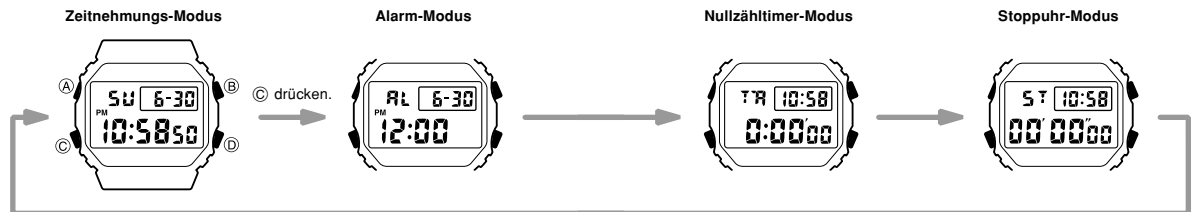

G-4


G-5

Zeitnehmung



Einstellen von Zeit und Datum

1. Knopf (A) in dem Zeitnehmungs-Modus drücken. Die Sekundenstellen blinken im Display, da sie *angewählt* sind.
2. Knopf (C) drücken, um die angewählten Stellen in der folgenden Reihenfolge umzuschalten.



3. Während die Sekundenstellen angewählt sind (blinken), Knopf (B) drücken, um die Sekunden auf „00“ zurückzustellen. Falls Sie Knopf (B) bei einer Sekundenzählung im Bereich von 30 bis 59 drücken, dann werden die Sekunden auf „00“ zurückgestellt und 1 wird zu den Minuten addiert. Bei einer Sekundenzählung im Bereich von 00 bis 29 verbleiben die Minuten unverändert.
4. Wenn andere Stellen (als Sekunden) angewählt sind (blinken), Knopf (B) drücken, um die Zahl zu erhöhen. Knopf (B) gedrückt halten, um die Zahl schnell zu erhöhen.
 - Um zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-Format umzuschalten, Knopf (D) drücken, während einige Stellen blinken.
5. Nachdem Sie Zeit und Datum eingestellt haben, Knopf (A) drücken, um in den Zeitnehmungs-Modus zurückzukehren.
 - Der Wochentag wird automatisch in Abhängigkeit von dem Datum eingestellt.
 - Das Datum kann im Bereich vom 1. Januar 2000 bis zum 31. Dezember 2099 eingestellt werden.
 - Falls Sie keinen der Knöpfe für einige Minuten drücken, während die angewählten Stellen blinken, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den Zeitnehmungs-Modus zurück.

G-6

G-7


Über die Hintergrundleuchte

Falls Sie die Hintergrundleuchtenfunktion einschalten, blinkt die Hintergrundleuchte der Armbanduhr, wenn der Alarm (Seite G-10), der Nullzähltimer oder das stündliche Zeitsignal ertönt.

- Knopf (D) an einem beliebigen Zeitpunkt drücken, um das Display zu beleuchten, unabhängig von der Hintergrundleuchten-Ein/Aus-Einstellung.
- Die Hintergrundleuchte dieser Armbanduhr verwendet eine elektro-lumineszente (EL) Leuchte, die ihre Leuchtkraft nach sehr langer Verwendung verliert.
- Häufige Verwendung der Hintergrundleuchte verkürzt die Batterie-Lebensdauer.
- Die Armbanduhr gibt einen hörbaren Ton aus, wenn das Display beleuchtet ist. Dies wird durch einen Transistor verursacht, der vibriert, wenn die EL-Tafel aufleuchtet. Dies stellt keinen Fehlbetrieb der Armbanduhr dar.
- Die Beleuchtung durch die Hintergrundleuchte kann in direktem Sonnenlicht nur schwer gesehen werden.
- Die Hintergrundleuchte stoppt die Beleuchtung automatisch, wenn ein Alarm ertönt.

Ein- und Ausschalten der Hintergrundleuchtenfunktion

Im Zeitnehmungs-Modus den Knopf (B) für etwa zwei Sekunden gedrückt halten, um die Hintergrundleuchtenfunktion ein- oder auszuschalten. Wenn Sie die Hintergrundleuchtenfunktion einschalten, erscheint eine Anzeige im Display, wie es in der Abbildung dargestellt ist.



- Die Hintergrundleuchtenfunktionsanzeige verbleibt in allen Modi im Display angezeigt, bis Sie die Hintergrundleuchtenfunktion ausschalten.
- Die obige Operation steuert nur den Betrieb der Hintergrundleuchtenfunktion. Sie betrifft nicht die Operation der hörbaren Töne und Signale.

G-8

G-9

Beleuchtung: EL (Elektrolumineszenz)-Hintergrundleuchte

Batterie: Eine Lithium-Batterie (Typ: CR2016)
Circa 2 Jahre auf Typ CR2016 (unter der Annahme von 3,5 Sekunden
Beleuchtungsbetrieb und 20 Sekunden Alarmbetrieb pro Tag)

Hinweis: Häufige Verwendung der Hintergrundleuchte verkürzt die oben aufgeführte
Lebensdauer der Batterie.

G-20
