

# Bedienführung 3407

**CASIO®**

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl dieser Uhr von CASIO.

Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc., aus den Vereinigten Staaten.

G-1

**Mobile Link-Funktion**

Dieses Produkt besitzt Funktionen, die ihm Kommunikation mit für Bluetooth® 4.0 (in dieser Bedienungsanleitung als „Bluetooth“ bezeichnet) geeigneten Mobiltelefonen und anderen Geräten ermöglichen, um z.B. einen Alarmton auszugeben, einen Vibrationsalarm auszulösen und Alarmrufe anzuzeigen, wenn auf dem Handy ein Anruf und/oder Mail empfangen wird (Mobile Link-Funktion).

- Dieses Produkt entspricht den Funkverkehrsvorschriften zahlreicher Länder und geographischer Gebiete bzw. ist nach diesen zugelassen. Die Benutzung dieses Produkts in einem Gebiet, in dem es nicht den geltenden Funkverkehrsvorschriften entspricht oder nach diesen nicht zugelassen ist, kann nach lokalem Recht strafbar sein. Näheres finden Sie in der getrennten „Liste der Länder und geographischen Gebiete, deren Funkgesetzen das Gerät entspricht bzw. in denen es zugelassen ist“.
- Für die Benutzung dieses Produkts in einem Flugzeug gelten die Einschränkungen der jeweiligen nationalen Luftverkehrsvorschriften. Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen des Fluggesellschaftspersonals zur Benutzung von Geräten wie diesem Produkt.

G-2

- Näheres zur Bedienung von Mobile Link und dieses betreffende Fragen & Antworten finden Sie auf der nachstehenden Website.  
CASIO Website: <http://world.g-shock.com/ble/guide/>

G-3

**Merkmale**

Die Uhr bietet die nachstehend beschriebenen Merkmale und Funktionen.

**◆ Kommunikation mit Ihrem Mobiltelefon..... Besuchen Sie die CASIO Website**

 Verbindung mit einem Mobiltelefon mit aktiviertem Bluetooth herstellen und mit diesem kommunizieren.  
Näheres finden Sie auf der Seite „Bedienungsanleitung für Mobile Link-Funktionen“ in der CASIO Website.

**◆ Weltzeit ..... Seite G-25**

Sofortiges Abrufen der aktuellen Uhrzeit von 100 Städten in aller Welt.

**◆ Alarmer ..... Seite G-29**

Sie können die Uhr für Tonausgabe oder Vibration bei Erreichen einer voreingestellten Alarmzeit konfigurieren.

G-4

**◆ Stoppuhr ..... Seite G-36**

Die Stoppuhr ermöglicht Zeitmessung bis zu 24 Stunden in Schritten von 1/100 Sekunden.

**◆ Timer ..... Seite G-39**

Der Timer zählt die eingestellte Startzeit rückwärts und gibt einen Ton oder Vibration aus, wenn der Countdown Null erreicht.

G-5

**Inhalt**

<b>Merkmale</b> .....	G-4
<b>Über diese Bedienungsanleitung</b> .....	G-9
Displaytypen .....	G-9
Tippbedienung .....	G-10
Namen der Knöpfe und Display-Indikatoren .....	G-12
Display-Indikatoren .....	G-14
<b>Benutzen der Modi</b> .....	G-16
Modus-Übersicht .....	G-18
<b>Einstellen der Zeit</b> .....	G-20
Manuelles Einstellen der aktuellen Uhrzeit und des Datums .....	G-20
<b>Weltzeit</b> .....	G-25
Uhrzeiten von anderen Zeitzonen anzeigen .....	G-25

G-6

Sommerzeit-Einstellung (DST) vornehmen .....	G-27
<b>Alarmer und Stundensignal</b> .....	G-29
Alarmmodus aufrufen .....	G-29
Eine Alarmeinstellung ändern .....	G-31
Ton/Vibration-Ausgabe stoppen .....	G-35
Alarm testen .....	G-35
<b>Stoppuhr</b> .....	G-36
Stoppuhrmodus aufrufen .....	G-36
Zeit mit der Stoppuhr messen .....	G-37
<b>Timer</b> .....	G-39
Timermodus aufrufen .....	G-39
Timerstartzeit einstellen .....	G-40
Einen Countdown abwickeln .....	G-41
Ton/Vibration-Ausgabe stoppen .....	G-42

G-7

<b>Setup</b> .....	G-43
Vornehmen der Optionseinstellungen .....	G-44
<b>Bedienungskontrollton</b> .....	G-52
Bedienungskontrollton ein- oder ausschalten .....	G-52
<b>Beleuchtung</b> .....	G-55
Display beleuchten .....	G-55
Beleuchtungsdauer einstellen .....	G-56
<b>Ladezustand-Warnung</b> .....	G-58
<b>Demo-Modus</b> .....	G-60
<b>Technische Daten</b> .....	G-61

G-8

**Über diese Bedienungsanleitung**
**Displaytypen**

Je nach Modell zeigt die Uhr dunkle Zeichen auf hellem Grund oder helle Zeichen auf dunklem Grund an. Die Illustrationen in dieser Bedienungsanleitung zeigen dunkle Zeichen auf hellem Grund.

• Bitte beachten Sie, dass der Anzeigestil der Uhr nicht geändert werden kann. Ein Umschalten des Anzeigestils ist nicht möglich.



G-9


## Tipptbedienung

In dieser Bedienungsanleitung bezeichnet „Tippen“ das Antippen der Uhr mit der Fingerspitze in der Mitte des Displays.

**Beispiel:**  
Tippen Sie zweimal, um eine laufende Ton- oder Vibrationsausgabe zu stoppen.

### So wird getippt:

Tippen Sie mit der Fingerspitze zweimal leicht auf das Display der Uhr. (Doppeltippen)

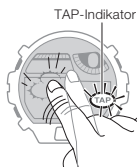

## Wichtig!

- Die Tippfunktion ist nur aktiviert, wenn der TAP-Indikator im Uhrdisplay blinkt.
- Der TAP-Indikator blinkt automatisch, wenn die Tippfunktion aktiviert ist, um eine Ton/Vibration-Ausgabe für einen eingehenden Anruf auf dem Telefon oder einen Alarm oder Countende-Alarm usw. der Uhr stoppen zu können.

G-10


G-11

## Namen der Knöpfe und Display-Indikatoren

Die Bedienung der Uhr erfolgt mit den Knöpfen (A) bis (D) und Knopf (L). Die nachstehende Illustration zeigt die Lage und die Bedeutungen der verschiedenen Knöpfe und Display-Indikatoren.

Siehe „Benutzen der Modi“ (Seite G-16).

Ändert sich mit den Sekunden der laufenden Zeit

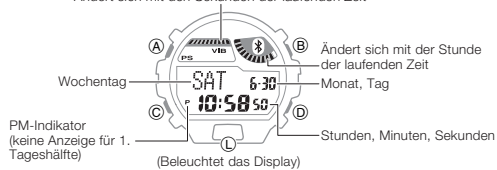


G-12

G-13

## Hinweis

- Die oben gezeigten Namen werden in der gesamten Bedienungsanleitung in den Erläuterungen der Knopfbedienung verwendet.
- Bitte beachten Sie, dass die Illustrationen in dieser Bedienungsanleitung nur zur Veranschaulichung gedacht sind. Die tatsächliche Uhr kann von den Darstellungen in den Illustrationen etwas abweichen.

## Display-Indikatoren

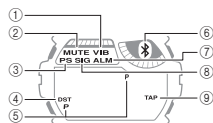

Nummer	Name	Bedeutung	Mehr Info
①	Vibrationsindikator	Vibrationsausgabe für Alarme/Timer aktiviert.	G-51
②	MUTE-Indikator	Bedienungskontrolle deaktiviert.	G-53
③	Stromsparindikator	Verfügbarkeit der Mobile Link-Funktionen eingeschränkt, um Strom zu sparen.	CASIO Website*

G-14


G-15

Nummer	Name	Bedeutung	Mehr Info
④	DST-Indikator	Sommerzeit aktiviert (Zeit um eine Stunde vorgestellt).	G-27
⑤	PM-Indikator	Zeigt bei 12-Stunden-Uhrzeitformat die zweite Tageshälfte an.	G-12
⑥	Bluetooth-Icon	Mobile Link-Funktionen aktiviert.	CASIO Website*
⑦	Alarm-Indikator	Alarm eingeschaltet.	G-33
⑧	Stundensignal-Indikator	Das Stundensignal ist eingeschaltet.	G-33
⑨	TAP-Indikator (bei Blinken)	Doppeltipp-Bedienung ist aktiviert.	G-10

\* Besuchen Sie die „Bedienungsanleitung für Mobile Link-Funktionen“-Seite der CASIO Website.

## Benutzen der Modi

Wiederholtes Drücken von (C) schaltet wie in der nachstehenden Illustration gezeigt durch die Modi.

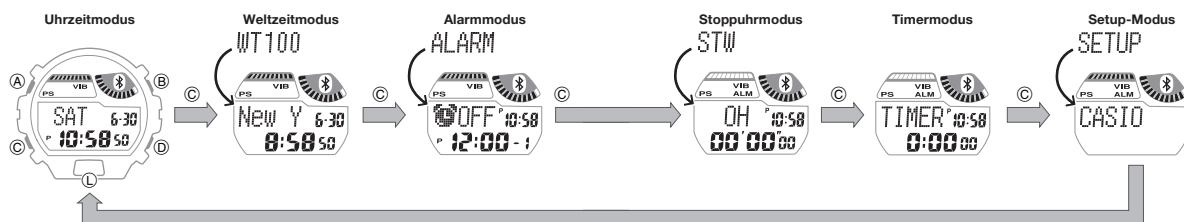

G-16

©

G-17

## Modus-Übersicht

Modus	Funktionen	Mehr Info
Uhrzeitmodus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzeige der aktuellen Uhrzeit</li> <li>• Einstellungen von Uhrzeit, Datum und Sommerzeit;</li> <li>• Umschalten zwischen 12/24-Stunden-Uhrzeitformat</li> <li>• Manuelle Zeiteinstellung</li> </ul>	G-16 G-20
Weltzeitmodus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktuelle Uhrzeit von 100 Städten (35 Zeitzonen) in aller Welt</li> </ul>	G-25
Alarmmodus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alarmzeit- und Ein/Aus-Einstellungen</li> <li>• Stundensignal ein/aus</li> </ul>	G-29
Stoppuhrmodus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Messung der abgelaufenen Zeit</li> </ul>	G-36
Timermodus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Startzeit-Einstellungen; Countdown</li> </ul>	G-39
Setup-Modus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zum Einstellen von Dauer, Methode und anderen Einstellungen für Alarmrufe vom Handy</li> <li>• Einstellungen der Alarm/Timer-Ausgabemethode</li> </ul>	G-43

G-18

## Hinweis

Näheres zu den Mobile Link-Funktionen finden Sie auf der Seite „Bedienungsanleitung für Mobile Link-Funktionen“ in der CASIO Website.

G-19


## Einstellen der Zeit

Wenn Mobile Link aktiviert ist, werden Uhrzeit und Datum automatisch auf Uhrzeit und Datum des Handys eingestellt. Wenn Mobile Link deaktiviert ist, sollten Sie Uhrzeit und Datum manuell einstellen.

### Manuelles Einstellen der aktuellen Uhrzeit und des Datums

#### ◆ Uhrzeit und Datum einstellen

1 Halten Sie im Uhrzeitmodus (A) gedrückt, bis nach etwa zwei Sekunden die Zeitzone-Einstellanzeige erscheint.

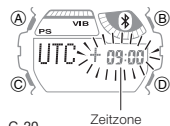

Im Uhrdisplay erscheint [SET Hold], gefolgt von der Einstellanzeige für die Zeitzone.

G-20


#### Hinweis

- Die Zahlen im obigen Schema geben an, wie oft (C) zu drücken ist, um die betreffende Einstellung anzugeben.
- Die Stromsparfunktion ermöglicht stromsparenden Betrieb durch eingeschränkte Verfügbarkeit von Mobile Link-Funktionen. Näheres finden Sie auf der Seite „Bedienungsanleitung für Mobile Link-Funktionen“ in der CASIO Website.

G-22

2 Wählen Sie mit (C) den einzustellenden Gegenstand.

Wiederholtes Drücken von (C) schaltet in der unten gezeigten Reihenfolge durch die verfügbaren Einstellungen.

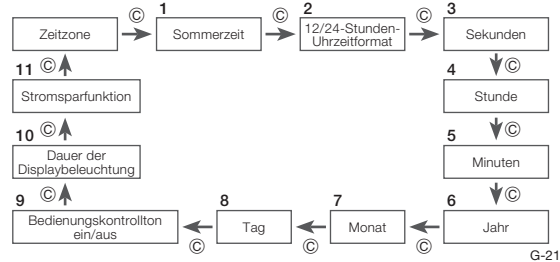

G-21

3 Ändern Sie die aktuell gewählte Einstellung wie unten beschrieben mit (B) und (D).

Anzeige	Einstellung	Betrieb
UTC + 09:00	Zeitzone des Ortes, an dem die Uhr benutzt wird	Verwenden Sie (B) und (D).
ON	Sommerzeit ein/aus	Drücken Sie (D).
12H	Uhrzeitformat-Umschaltung 12 Stunden (12H)/24 Stunden (24H)	Drücken Sie (D).
50	Rückstellung der Sekunden auf 00 • Im Bereich von 30 bis 59 Sekunden wird 1 zum Wert der Minuten addiert.	Drücken Sie (D).
10:50	Einstellungen von Stunde und Minuten	Verwenden Sie (B) und (D).
2012 6:30	Einstellungen von Jahr, Monat und Tag	Verwenden Sie (B) und (D).

G-23

#### Hinweis

- Schlagen Sie bitte in der „City Name List“ (Stadtnamenliste) (am Ende dieser Bedienungsanleitung) die Zeitzone für den vorgesehenen Benutzungsort nach.
- Die im Englischen auch als Daylight Saving Time (DST) bezeichnete Sommerzeit stellt die Uhrzeit für die Dauer der Sommerperiode um eine Stunde gegenüber der Standardzeit vor. Bitte beachten Sie, dass die Periode und die Gebiete, in denen die Sommerzeit gilt, je nach Land verschieden sein können. In manchen Ländern oder auch geographischen Gebieten wird eventuell keine Sommerzeit verwendet.
- Bei eingeschalteter Sommerzeit bleibt der DST-Indikator im Display und die Uhrzeit ist um eine Stunde gegenüber der Standardzeit vorgestellt.
- Der vollautomatische Kalender der Uhr berücksichtigt bei der Einstellung des Tags automatisch die unterschiedlichen Längen der Monate und die Schaltjahre.

4 Wenn alle Einstellungen wunschgemäß erfolgt sind, drücken Sie bitte (A), um auf den Uhrzeitmodus zurückzuschalten.


G-24

## Weltzeit

Über die Weltzeit können Sie die aktuelle Uhrzeit von 100 Städten (35 Zeitzonen) in aller Welt anzeigen.

### Uhrzeiten von anderen Zeitzonen anzeigen

1 Drücken Sie im Uhrzeitmodus (C), um den Weltzeitmodus aufzurufen.

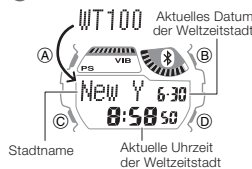

Siehe „Benutzen der Modi“ (Seite G-16).  
Im Display erscheint für etwa eine Sekunde [WT100] und dann der Name der aktuell gewählten Weltzeitstadt.

G-25

#### Hinweis

Wenn im Weltzeitmodus etwa zwei bis drei Minuten keine weitere Bedienung erfolgt, wechselt die Uhr automatisch in den Uhrzeitmodus zurück.

2 Schalten Sie mit (B) und (D) durch die im Weltzeitmodus verfügbaren Stadtnamen.

Siehe „City Name List“ (Stadtnamenliste) (am Ende dieser Bedienungsanleitung).

- Durch das Scrollen zu einem Stadtnamen erscheint die aktuelle Uhrzeit der betreffenden Stadt.
- Durch Gedrückthalten des betreffenden Knopfes erhöht sich die Geschwindigkeit.
- Zum Anzeigen von UTC als Stadtnamen (UTC-Versatz 0) drücken Sie bitte (B) und (D) gleichzeitig.
- Durch Drücken von (A) läuft der aktuell gewählte Stadtname vom Anfang des Namens her durch das Display.

3 Zum Zurückschalten in den Uhrzeitmodus drücken Sie bitte fünfmal (C).

G-26

### Sommerzeit-Einstellung (DST) vornehmen

1 Halten Sie im Weltzeitmodus etwa zwei Sekunden lang (A) gedrückt.



- Im Display erscheint [DST Hold]. Danach erlischt [DST Hold] und die Sommerzeit-Einstellung wechselt auf ein oder aus.
- Die Sommerzeit ist eingeschaltet, wenn DST im Display angezeigt ist.

DST-Indikator

#### Wichtig!

Auch bei aktiviertem Mobile Link muss die Sommerzeit (DST) für die Weltzeit manuell ein- oder ausgeschaltet werden.

G-27

#### Hinweis

- Die im Englischen auch als Daylight Saving Time (DST) bezeichnete Sommerzeit stellt die Uhrzeit für die Dauer der Sommerperiode um eine Stunde gegenüber der Standardzeit vor. Bitte beachten Sie, dass die Periode und die Gebiete, in denen die Sommerzeit gilt, je nach Land verschieden sein können. In manchen Ländern oder auch geographischen Gebieten wird eventuell keine Sommerzeit verwendet.
- Bei eingeschalteter Sommerzeit bleibt der DST-Indikator im Display und die Uhrzeit ist um eine Stunde gegenüber der Standardzeit vorgestellt.
- Für UTC als Weltzeitzone kann die Sommerzeit-Einstellung nicht geändert werden.
- Die Sommerzeit-Einstellung gilt nur für die aktuell gewählte Zeitzone. Die für eine Zeitzone vorgenommene Einstellung hat keinen Einfluss auf die anderen Zeitzonen.

G-28

## Alarmer und Stundensignal

Sie können fünf verschiedene Alarmer einstellen. Wenn eine der Alarmzeiten erreicht wird, erzeugt die Uhr für etwa 10 Sekunden einen Alarmton oder Vibration. Das Stundensignal lässt die Uhr zu jeder vollen Stunde einen Ton oder Vibration erzeugen.

Siehe „f. Alarm/Timer-Ausgabemethode“ (Seite G-51).


### Alarmmodus aufrufen

1 Drücken Sie im Uhrzeitmodus zweimal (C), um den Alarmmodus aufzurufen.

Siehe „Benutzen der Modi“ (Seite G-16).

Für etwa eine Sekunde erscheint [ALARM] im Display. Danach erscheint eine Alarm-Einstellanzeige (Alarm 1 bis Alarm 5 oder Stundensignal).

G-29

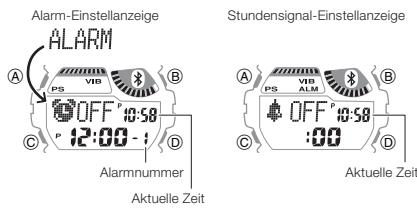


**Hinweis**  
Die Uhr wechselt automatisch in den Uhrzeitmodus zurück, wenn Sie im Alarmmodus etwa zwei bis drei Minuten lang keine Bedienung vornehmen.

G-30

## Eine Alarmeinstellung ändern

1 Wählen Sie im Alarmmodus mit **(D)** den Alarm, dessen Einstellung Sie ändern möchten.

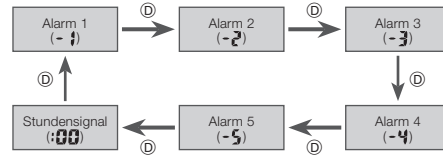

G-31

2 Wählen Sie mit **(B)** den Alarmtyp oder schalten Sie das Stundensignal ein bzw. aus.


### Alarmtypen

- OFF** : Der Alarm ertönt nicht.
- 1 TIME** : Der Alarm ertönt nur einmal zur eingestellten Zeit und wird danach nicht mehr wiederholt.
- DAILY** : Der Alarm ertönt täglich zur eingestellten Zeit.

### Stundensignal

- OFF** : Das Stundensignal wird nicht ausgegeben.
- ON** : Das Stundensignal ertönt stündlich zur vollen Stunde.

Der Alarm-Indikator wird angezeigt, wenn ein Alarm eingeschaltet ist, und der Stundensignal-Indikator wird bei eingeschaltetem Stundensignal angezeigt.

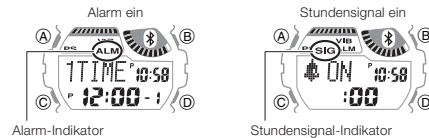

G-32

G-33

3 Halten Sie nach dem Wählen einer Alarmeinstellung **(A)** gedrückt, bis nach etwa zwei Sekunden die Stundenstellen der aktuellen Alarmzeit zu blinken beginnen.



Im Display erscheint [SET Hold]. Danach erlischt [SET Hold] und die Stundenstellen beginnen zu blinken.

4 Mit jedem Drücken von **(C)** wechselt das Blinken zwischen den Stunden- und Minutenstellen.

Die jeweils blinkenden Stellen sind gewählt.

5 Stellen Sie mit **(B)** und **(D)** die Stunde und Minuten der blinkenden Einstellung wunschgemäß ein.

- Durch Gedrückthalten des betreffenden Knopfes ändert sich die Einstellung im Schnellgang.
- Wenn Sie das 12-Stunden-Uhrzeitformat verwenden, werden zwischen Mittag und 11:59 Uhr abends liegende Uhrzeiten mit dem PM-Indikator angezeigt.

6 Wenn die Einstellungen wunschgemäß erfolgt sind, drücken Sie bitte **(A)**, um die Einstellanzzeige zu schließen.

7 Zum Zurückschalten in den Uhrzeitmodus drücken Sie bitte viermal **(C)**.

## Ton/Vibration-Ausgabe stoppen

Die laufende Ton/Vibration-Ausgabe stoppt, wenn Sie auf die Mitte des Uhrdisplays doppeltippen oder einen der Knöpfe drücken.

## Alarm testen

Halten Sie zum Testen der Ton/Vibration-Ausgabe im Alarmmodus **(D)** gedrückt.


G-34

G-35

## Stoppuhr

Die Stoppuhr misst die abgelaufene Zeit in Schritten von 1/100 Sekunden für bis zu 23 Stunden, 59 Minuten, 59,99 Sekunden. Wenn die Messgrenze erreicht wird, stellt sich die Messzeit automatisch auf Null zurück und die Messung läuft von dort weiter.

### Stoppuhrmodus aufrufen

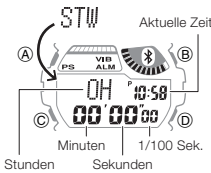

Drücken Sie im Uhrzeitmodus dreimal **(C)**, um den Stoppuhrmodus aufzurufen.

Siehe „Benutzen der Modi“ (Seite G-16).

Das Display zeigt etwa eine Sekunde lang [STW] an, wonach die Stoppuhranzeige erscheint.

G-36


## Zeit mit der Stoppuhr messen

Nachstehend ist die Knopfbedienung für den Stoppuhrbetrieb gezeigt.

### Abgelaufene Zeit/Gesamtzeit



### Zwischenzeit (angehaltene Messzeitanzeige)



Drücken von **(B)** bei laufender Messung zeigt die Zwischenzeit (mit blinkendem [SPLIT]) an, wobei die Zeitmessung aber intern weiterläuft.

G-37

### Hinweis

- Eine laufende Messung läuft weiter, bis sie von Ihnen mit Knopf **(D)** gestoppt wird, auch wenn Sie in einen anderen Modus wechseln oder die Stoppuhr ihre Messgrenze erreicht.
- Wenn Sie bei im Display gehaltener Zwischenzeit in einen anderen Modus wechseln, wird die Zwischenzeitanzeige gelöscht.

## Timer


Die Timerstartzeit kann in Eine-Minute-Schritten auf bis zu 24 Stunden eingestellt werden. Die Uhr erzeugt für etwa 10 Sekunden einen Ton oder vibriert, wenn das Ende des Timer-Countdowns erreicht ist.

Siehe „f. Alarm/Timer-Ausgabemethode“ (Seite G-51).

### Timermodus aufrufen

Drücken Sie im Uhrzeitmodus viermal **(C)**, um den Timermodus aufzurufen.

Siehe „Benutzen der Modi“ (Seite G-16).

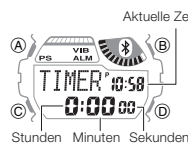


G-38

G-39

## Timerstartzeit einstellen

- Halten Sie im Timermodus etwa zwei Sekunden lang **(A)** gedrückt.



Im Display erscheint [SET Hold]. Danach erlischt [SET Hold] und die Stundenstellen beginnen zu blinken.

### Hinweis

- Falls bereits ein Timer-Countdown läuft, drücken Sie bitte **(D)**, um diesen zu stoppen, und dann **(B)**, um den Timer auf seine Startzeit zurückzusetzen, bevor Sie den obigen Schritt ausführen.

- Falls ein laufender Timer-Countdown angehalten wurde, drücken Sie bitte **(B)**, um den Timer auf seine Startzeit zurückzusetzen, bevor Sie den obigen Schritt ausführen.

- Mit jedem Drücken von **(C)** wechselt das Blinken zwischen den Stunden- und Minutenstellen.

Die jeweils blinkenden Stellen sind gewährt.

G-40

- Ändern Sie mit **(B)** und **(D)** die eingestellten Stunden und Minuten.

- Durch Gedrückthalten des betreffenden Knopfes ändert sich die Einstellung im Schnellgang.
- Zum Eingeben einer Startzeit von 24 Stunden stellen Sie den Timer bitte auf 0:00.

- Wenn die Einstellungen wunschgemäß erfolgt sind, drücken Sie bitte **(A)**, um die Einstellanzeige zu schließen.

## Einen Countdown abwickeln

- Nachstehend ist die Knopfbedienug für einen Countdown gezeigt.



G-41

### Hinweis

- Die Uhr meldet das Erreichen des Countdown-Endes durch Ton/Vibration-Ausgabe für 10 Sekunden und im Display erscheint wieder die Anzeige, die vor dem Starten des Countdowns angezeigt war.
- Auch wenn Sie während des laufenden Countdowns den Timermodus verlassen, läuft der Countdown weiter und auf Erreichen des Countdown-Endes erfolgt die Ton/Vibration-Ausgabe.

## Ton/Vibration-Ausgabe stoppen

- Die laufende Ton/Vibration-Ausgabe stoppt, wenn Sie auf die Mitte des Uhrdisplays doppelklicken oder einen der Knöpfe drücken.

G-42

## Setup

Im Setup-Modus können Sie Mobile Link-Informationen kontrollieren und eine Reihe von Optionseinstellungen vornehmen.

Informationen zu Mobile Link finden Sie auf der Seite „Bedienungsanleitung für Mobile Link-Funktionen“ in der CASIO Website.

G-43

## Vornehmen der Optionseinstellungen

Die als Optionen einstellbaren Gegenstände sind nachstehend beschrieben.

	Gegenstand	Beschreibung
Mitteilungen vom Mobiltelefon	Ausgabedauer	Legt die Ausgabedauer für eingehende Anrufe, Mail usw. fest.
	Animationsanzeige ein/aus	Schaltet die Animationsanzeige für eingehende Anrufe ein oder aus.
	Ausgabemethode	Legt fest, ob der Eingang von Anrufen, Mail usw. mit einem Alarmton und/oder Vibration gemeldet werden soll.
Alarm/Timer	Ausgabemethode	Legt fest, ob für Alarme und Countende-Alarme ein Alarm oder Vibration ausgegeben werden soll.

G-44

- Drücken Sie im Uhrzeitmodus fünfmal **(C)**, um den Setup-Modus aufzurufen.

Siehe „Benutzen der Modi“ (Seite G-16).

Im Display wird ungefähr eine Sekunde [SETUP] angezeigt, dann erscheint die Mobile Link-Infoanzeige.

### Hinweis


Die Uhr wechselt automatisch in den Uhrzeitmodus zurück, wenn Sie im Setup-Modus etwa zwei bis drei Minuten lang keine Bedienung vornehmen.

- Halten Sie im Setup-Modus etwa zwei Sekunden lang **(A)** gedrückt.

Im Display erscheint [SET Hold]. Danach erlischt [SET Hold] und die Anzeige zum Einstellen der Ausgabedauer für Mitteilungen vom Mobiltelefon erscheint.

G-45

- Wiederholtes Drücken von **(C)** schaltet in der unten gezeigten Reihenfolge durch die verfügbaren Einstellungen.

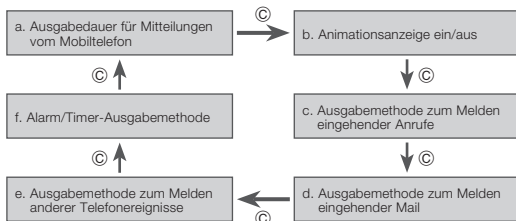

G-46

- Nehmen Sie die obigen Optionseinstellungen vor.

Näheres finden Sie nachstehend unter „◆ Vornehmen der Optionseinstellungen“.

- Wenn die Einstellungen wunschgemäß erfolgt sind, drücken Sie bitte **(A)**, um die Einstellanzeige zu schließen.


Durch Drücken von **(A)** können Sie jede der Einstellanzeigen zu den Optionseinstellungen wieder verlassen.

- Zum Zurückschalten in den Uhrzeitmodus drücken Sie bitte **(C)**.

G-47

## ◆ Vornehmen der Optionseinstellungen

### a. Ausgabedauer für Mitteilungen vom Mobiltelefon

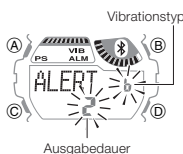


- Wählen Sie mit **(D)** die gewünschte Ausgabedauer (2 Sekunden, 3 Sekunden, 4 Sekunden).
- Sie können über diese Einstellanzeige gegebenenfalls auch den Vibrationstyp ändern. Wählen Sie mit **(B)** einen Vibrationstyp (A, b, c).

### Hinweis

Beim Alarm und Timer ist der Vibrationstyp fest vorgegeben und kann nicht geändert werden.

G-48

### b. Animationsanzeige ein/aus



- Drücken Sie **(D)** zum Umschalten der Animationsanzeige zwischen ein und aus.

### Hinweis


Bei anderer Ausgabe als für eingehende Anrufe wird die Animation nicht angezeigt.

G-49

### c. Ausgabemethode zum Melden eingehender Anrufe

### d. Ausgabemethode zum Melden eingehender Mail

### e. Ausgabemethode zum Melden anderer Telefonereignisse



Ausgabemethode-Icon für eingehende Anrufe

● Wählen Sie mit **(D)** die Ausgabemethode.


- : Ausgabe durch Vibration
- : Ausgabe durch Ton
- : Ausgabe durch Vibration und Ton

Kein Icon : Keine Ausgabe von Ton oder Vibration.  
Im Display erscheinen das Icon für eingehende Anrufe, der Name des Anrufers und andere Informationen.

G-50

### f. Alarm/Timer-Ausgabemethode

● Wählen Sie mit **(D)** die Alarm/Timer-Ausgabemethode.

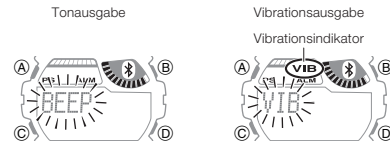


- BEEP** : Ausgabe durch Ton
- VIB** : Ausgabe durch Vibration

G-51

## Bedienungskontrollton


Mit dem nachstehenden Vorgehen können Sie die Ausgabe des Kontrolltons beim Betätigen der Knöpfe ausschalten.

### Bedienungskontrollton ein- oder ausschalten



**1** Halten Sie im Uhrzeitmodus **(A)** gedrückt, bis nach etwa zwei Sekunden die Zeitzone-Einstellanzeige erscheint.

G-52

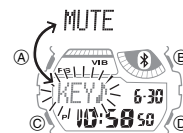

**2** Drücken Sie neunmal **(C)**, um die Bedienungskontrollton-Einstellanzeige aufzurufen.

Näheres finden Sie unter „Manuelles Einstellen der aktuellen Uhrzeit und des Datums“ (Seite G-20).

Die Anzeige zeigt entweder [KEY.] oder [MUTE].



**3** Wählen Sie mit **(D)** zwischen [KEY.] (ON) und [MUTE] (OFF).

Wenn [MUTE] (OFF) gewählt ist, wird der MUTE-Indikator angezeigt, was besagt, dass der Bedienungskontrollton abgeschaltet ist.

G-53

### 4 Zum Zurückschalten in den Uhrzeitmodus drücken Sie bitte **(A)**.

#### Hinweis

Das obige Vorgehen beeinflusst nur den Bedienungskontrollton. Alarm, Stundensignal und Countende-Alarm sind davon nicht betroffen.

G-54

## Beleuchtung

Mit dem nachstehenden Vorgehen können Sie das Display zum Ablesen im Dunkeln beleuchten lassen. Display für gute Ablesbarkeit im Dunkeln.

### Display beleuchten

● Drücken Sie **(D)**, um das Display zu beleuchten.

#### Hinweis

Die Beleuchtung schaltet sich automatisch aus, wenn eine Alarmausgabe, eine Ausgabe für eingehende Anrufe oder irgendein anderer Ausgabevorgang einsetzt.


#### ◆ Wichtige Hinweise zur Beleuchtung

Häufiges Einschalten der Beleuchtung verkürzt die Batteriebetriebsdauer.


G-54

G-55

### Beleuchtungsdauer einstellen



**1** Halten Sie im Uhrzeitmodus **(A)** gedrückt, bis nach etwa zwei Sekunden die Zeitzone-Einstellanzeige erscheint.

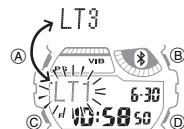

**2** Drücken Sie 10 Mal **(C)**, um die Beleuchtungsdauer-Einstellanzeige aufzurufen.

Näheres finden Sie unter „Manuelles Einstellen der aktuellen Uhrzeit und des Datums“ (Seite G-20).

Die Anzeige zeigt entweder [LT1] oder [LT3].

G-56

**3** Drücken Sie **(D)** zum Umschalten der Beleuchtungsdauer zwischen [LT1] (1,5 Sekunden) und [LT3] (3 Sekunden).

**4** Zum Zurückschalten in den Uhrzeitmodus drücken Sie bitte **(A)**.

G-57

## Ladezustand-Warnung

Im Display erscheint ein Ladezustand-Indikator, wenn die Batteriespannung unter einem bestimmten Stand liegt. Bei angezeigtem Ladezustand-Indikator sind bestimmte Funktionen nur begrenzt verfügbar. Falls der Ladezustand-Indikator angezeigt bleibt, lassen Sie bitte umgehend die Batterie auswechseln.

#### Hinweis

In den technischen Daten des Produkts finden Sie Orientierungsgrößen zur Batteriebetriebsdauer und Angaben zu den unterstützten Batterietypen.

Siehe „Technische Daten“ (Seite G-61).

G-58

Nachstehend ist beschrieben, wie der Betrieb der Uhr durch die Anzeige des Ladezustand-Indikators beeinflusst wird.

#### Ladezustand-Indikator



- Die Uhr wechselt in den Uhrzeitmodus.
- Die Bluetooth-Verbindung wird abgebrochen und Mobile Link ist deaktiviert.
- Die Displaybeleuchtung wird deaktiviert.
- Alarmton und Vibration werden deaktiviert.
- Die Doppeltipp-Bedienung wird deaktiviert.

#### Hinweis

Wiederholte Benutzung von Mobile Link-Funktionen, Anzeigebeleuchtung, Ton/Vibration-Ausgabe und anderen Funktionen mit relativ hohem Strombedarf innerhalb einer kurzen Zeitspanne kann einen momentanen Abfall der Batteriespannung verursachen. Dadurch kann vorübergehend der Ladezustand-Indikator erscheinen und die Verfügbarkeit bestimmter Uhrfunktionen eingeschränkt sein.

G-59

## Demo-Modus

Der Demo-Modus schaltet die Uhr automatisch durch die verschiedenen Anzeigemodi.

- Halten Sie zum Aufrufen des Demo-Modus etwa drei Sekunden lang **Ⓢ** gedrückt.
- Zum Verlassen des Demo-Modus genügt das Drücken eines beliebigen Knopfes.

## Technische Daten

- Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur : ± 15 Sekunden/Monat
- Grundfunktionen : Stunde, Minuten, Sekunden; 1./2. (P) Tageshälfte; 12/24-Stunden-Uhrzeitformat; Monat, Tag, Wochentag; vollautomatischer Kalender (2000 bis 2099); Sommerzeit-Einstellung
- Weltzeit : Anzeige der aktuellen Uhrzeit in 100 Städten (35 Zeitzonen) + UTC-Zeit (koordinierte Weltzeit); Sommerzeit-Einstellung

G-60

G-61

- Alarmer und Stundensignal : Alarme  
Tägliche oder einmalige Alarme: 5  
Einstelleinheiten: Stunde, Minute  
Ton- oder Vibrationsausgabe: 10 Sekunden  
Stundensignal  
Piepen oder Vibration zu jeder vollen Stunde
- Stoppuhr : Messeinheit: 1/100 Sek.  
Messkapazität: 23:59'59,99" (24 Stunden)  
Messfunktionen: Abgelaufene Zeit, Gesamtzeit, Zwischenzeiten
- Countdowntimer : Countdown-Einheit: 1 Sek.  
Rückzählbereich: 24 Std.  
Einstelleinheit: 1 Minute  
Countdown-Alarm: 10 Sekunden Ton oder Vibration

- Mobile Link-Funktionen : Zeitkorrektur  
Automatische/manuelle Korrektur  
Ausgabe  
Ton und/oder Vibration für eingehende Anrufe, eingehende Mail usw.  
Telefonfinder  
Der Uhrbetrieb gibt den Alarmruf vom Mobiltelefon wieder.  
Technische Daten zur Datenkommunikation  
Bluetooth® v4.0 (kompatibel mit Bluetooth® low energy technology)  
Datenrate: 1 Mbps  
Übertragungsleistung: 0 dBm (1 mW)  
Kommunikationsbereich: 2 Meter max. (je nach Umgebung)  
Verschlüsselung: 128 Bit AES

G-62

G-63

- Sonstige : Ladezustand-Warnung; automatische Rückkehr in den Uhrzeitmodus; Stromsparfunktion; Vibrationsausgabe; Tippfunktion; leuchtstarke LED-Beleuchtung; umschaltbare Beleuchtungsdauer; Bedienungskontrollton ein/aus
- Batterie : Eine Lithiumbatterie (Typ: CR2032)
- Ungefähre Batteriebetriebsdauer : 2 Jahre  
Benutzungsbedingungen  
• Mobile Link-Betrieb: 12 Stunden/Tag  
• Ausgabe für eingehende Anrufe:  
3 Mal (Ton und Vibration für 2 Sekunden)/Tag  
• Ausgabe für eingehende Mail und andere Ausgaben:  
10 Mal (nur Ton für 2 Sekunden)/Tag  
• Beleuchtung: Einmal (1,5 Sekunden)/Tag  
• Alarm: Einmal (nur Ton für 10 Sekunden)/Tag  
Häufigerer Betrieb kann die ungefähre Batteriebetriebsdauer verkürzen.



G-64

L-1

## City Name List

City Name	Time Zone	City Name	Time Zone	City Name	Time Zone
(UTC)		Frankfurt		Helsinki	
Reykjavik		Oslo		Istanbul	
Lisbon	0	Rome		Kyiv	+2
Casablanca		Copenhagen		Cairo	
London		Berlin	+1	Jerusalem	
Madrid		Stockholm		Moscow*	
Paris		Budapest		Addis Ababa	+3
Algiers	+1	Warsaw		Jeddah	
Brussels		Cape Town		Tehran	+3.5
Amsterdam		Sofia	+2	Dubai	+4
Zurich		Athens		Kabul	+4.5

L-2

L-3

City Name	Time Zone	City Name	Time Zone	City Name	Time Zone
Chihuahua	-7	Kingston		Rio de Janeiro	-3
Denver		Philadelphia		Fernando de Noronha	-2
Mexico City		Bogota	-5	Praia	-1
Winnipeg		New York			
Dallas	-6	Boston			
Houston		Caracas	-4.5		
Guatemala City		Santiago			
Chicago		La Paz			
Atlanta		San Juan	-4		
Havana		Halifax			
Toronto	-5	St. John's	-3.5		
Lima		Buenos Aires			
Washington DC		Montevideo	-3		

L-4

L-5

### Note

- The above list shows the city names of this watch.
- If you will use the watch in a city that is not included in the City Name List, select a city name that is in the same time zone as your city.
- Time zones in the above list are in accordance with Coordinated Universal Time (UTC).

\* In June 2012, the time offsets of the cities listed below were changed by +1 hour. Note that this watch does not reflect this change and it uses the former offsets of these cities.

When using this watch in the cities below, always leave the summer time setting ON in order to advance the time by one hour.

Moscow  
Novosibirsk  
Vladivostok