


CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 691 901

Seite 1

Abllesen der Anzeige

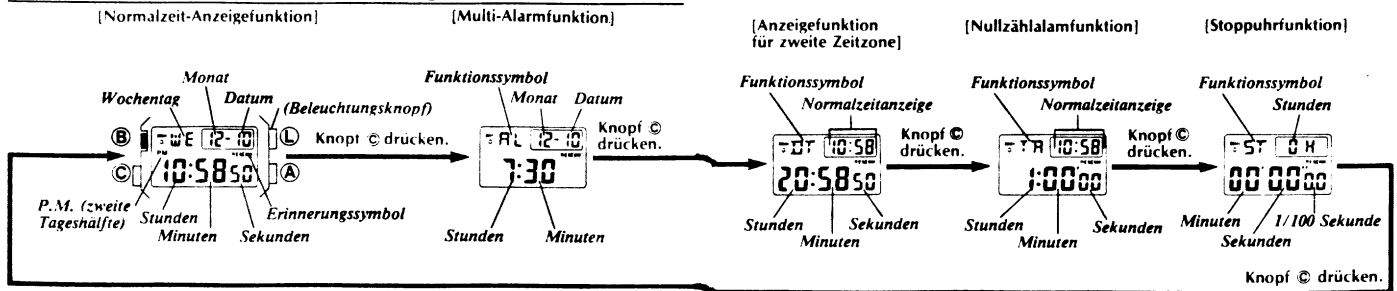

Umschalten auf Normalzeitanzeige: Unabhängig von der jeweiligen Funktion, wird automatisch auf die Normalzeitanzeige zurückgeschaltet, wenn der Knopf C nach einer Operation gedrückt wird.

Einstellen der Uhrzeit und des Kalenders

(Beleuchtungsknopf)

Erinnerungssymbol

- Knopf B während der Normalzeitanzeige drücken, um die Uhrzeit und den Kalender einzustellen.
- Knopf A in Übereinstimmung mit einem Zeitsignal betätigen, um die Sekunden zu berichtigen.
- Knopf C drücken, um die blinkende(n) Stelle(n) zu verschieben. Nur jeweils die blinkende(n) Stelle(n) kann (können) eingestellt werden.

SEKUNDEN → STUNDEN → MINUTEN → JAHR → MONAT → DATUM

Knopf C drücken.

4) Mit jedem Druck auf Knopf A wird die blinkende Stelle um eins erhöht. Diesen Knopf gedrückt halten, wenn ein schnelles Vorstellen gewünscht wird.
Umschalten zwischen 12- und 24-Stunden-Format:
Mit jeder Betätigung von Knopf L wird zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format umgeschaltet.
Rückschaltautomatik:
Wird kein Knopf für 2 oder 3 Minuten gedrückt, dann wird automatisch auf die Normalzeitanzeige zurückgeschaltet.
Unabhängige Korrektur:
Durch Drücken des Knopfes C kann die Korrektur beliebiger Stelle(n) übersprungen werden.
5) Knopf B drücken, um die Einstellung zu beenden.

[Erinnerungssymbol]

Den Knopf A während der Normalzeitanzeige betätigen und gedrückt halten, um das Erinnerungssymbol ein- oder auszuschalten. Bei eingeschaltetem Symbol werden Sie mit jedem Blick auf die Uhr an ein Ereignis erinnert (ersetzt den Knoten im Taschentuch).

Multi-Alarmfunktion

Diese Alarmfunktion kann auf vier verschiedene Arten als täglicher Alarm, monatlicher Alarm, täglicher Alarm über einen Monat oder Datumalarm eingesetzt werden. Bei aktiviertem Alarm ertönt der Summer zum eingestellten Alarmzeitpunkt für jeweils 20 Sekunden. Ist das Zeitsignal aktiviert, dann ertönt dieses zu jeder vollen Stunde.
Summer-Demonstration: Den Knopf A während der Alarmfunktion betätigen und gedrückt halten, um den Summer zu betätigen.

Funktionssymbol

- Den Knopf B während der Alarmfunktion drücken, um Zeit und Datum einzustellen. Zuerst die Stunden einstellen. Dazu den Knopf A drücken, um die Stundenanzeige vorzustellen; den Knopf gedrückt halten, wenn ein rasches Vorstellen gewünscht wird.
- Den Knopf C betätigen, um die blinkende(n) Stelle(n) umzuschalten. Nur jeweils die blinkende(n) Stelle(n) kann (können) eingestellt werden. Danach die Minuten, den Monat und das Datum einstellen.


STUNDEN → MINUTEN → MONAT → DATUM

Knopf C drücken.

Rückschaltautomatik:
Wird kein Knopf für 2 oder 3 Minuten gedrückt, dann wird automatisch auf die Normalzeitanzeige zurückgeschaltet.
3) Den Knopf B drücken, um die Einstellung zu beenden.
*Die Alarmzeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt, wenn die Normalzeitanzeige ebenfalls im 24-Stunden-Format erfolgt.

Alarm-Arten	FR	Monat und Datum nicht eingestellt	Der Summer ertönt täglich zum eingestellten Zeitpunkt.
Täglicher Alarm	FR 7:30	Monat und Datum nicht eingestellt	Der Summer ertönt täglich zum eingestellten Zeitpunkt.
Monatlicher Alarm	FR -- 10 7:30	Nur das Datum ist eingestellt	Der Summer ertönt jeden Monat zum voreingestellten Zeitpunkt am eingestellten Datum.
Täglicher Alarm über einen Monat	FR 12 -- 7:30	Nur Monat eingestellt	Der Summer ertönt täglich während des eingestellten Monats zum voreingestellten Zeitpunkt.
Datumalarm	FR 12 10 7:30	Monat und Datum eingestellt	Der Summer ertönt zum voreingestellten Zeitpunkt, des eingestellten Monats und Datums.

[Ein-/Ausschalten des täglichen Alarms und des Zeitsignals]

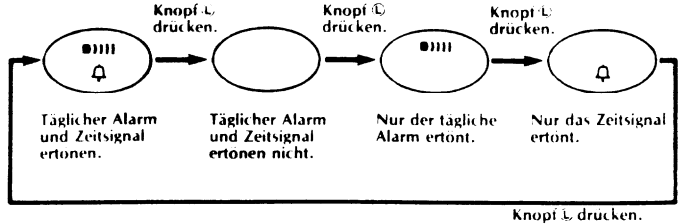

Einstellen der Uhrzeit einer zweiten Zeitzone

Funktionssymbol Normalzeitanzeige

- Knopf B während der Anzeigefunktion für zweite Zeitzone drücken, um die Uhrzeit für die zweite Zeitzone einzustellen.
- Den Knopf A drücken, um die Anzeige vorzustellen. Diesen Knopf gedrückt halten, wenn ein schnelles Vorstellen gewünscht wird.
- Den Knopf C drücken, um die blinkenden Stellen weiterzuschalten.

STUNDEN → MINUTEN

Knopf C drücken.

Umschalten zwischen 12- und 24-Stunden-Format:
Mit jeder Betätigung von Knopf L wird zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format umgeschaltet.
Rückschaltautomatik:
Wird kein Knopf für 2 oder 3 Minuten gedrückt, dann wird automatisch auf die Normalzeitanzeige zurückgeschaltet.
4) Den Knopf B drücken, um die Einstellung zu beenden.

Nullzählalarm

Der Nullzählalarm kann auf jede beliebige Zeitspanne zwischen 1 Sekunde und 24 Stunden (Anzeige 0:00:00) eingestellt werden, wobei die Alarmgenauigkeit innerhalb einer Sekunde liegt. Der Start-Stopp-Vorgang erfolgt mit Hilfe des Knopfes A und wird von einem Kontrollton begleitet. Sobald die Anzeige Null erreicht, ertönt der Summer für 10 Sekunden, wenn nicht ein beliebiger Knopf gedrückt wird.

Funktionssymbol Symbol für Wiederholungsautomatik

- Den Knopf B während der Nullzählalarmfunktion drücken, um eine neue Zeitspanne für den Nullzählalarm einzustellen.
- Mit jeder Betätigung des Knopfes L wird zwischen der Wiederholungsautomatik und der Wiederholfunktion umgeschaltet.
- Den Knopf A drücken, um die Stelle(n) vorzustellen. Diesen Knopf gedrückt halten, wenn ein rasches Vorstellen gewünscht wird.
- Den Knopf C drücken, um die blinkende(n) Stelle(n) weiterzuschalten.

STUNDEN → MINUTEN → SEKUNDEN

Knopf C drücken.

CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 691 901

Seite 2

Rückschaltautomatik:

Wird kein Knopf für 2 oder 3 Minuten gedrückt, dann wird automatisch auf die Normalzeitanzeige zurückgeschaltet.


5) Den Knopf **B** drücken, um die Einstellung zu beenden.

Wiederholungsautomatik:

Sobald der Nullzahlalarm abgelaufen ist, d.h. Null erreicht hat, wird wiederum die eingestellte Zeitspanne aufgerufen, worauf der Nullzahlalarm wiederum beginnt.

Wiederholungsfunktion:

Sobald die Anzeige Null erreicht, wird wiederum die eingestellte Zeitspanne in die Anzeige abgerufen.

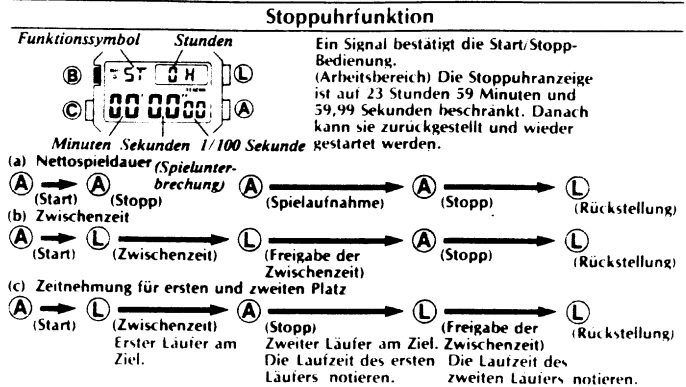

Pflege Ihrer Uhr

- Die Batterie-Lebensdauer wird ab dem werksseitigen Einsetzen der Batterie gerechnet. Sobald Anzeichen für eine abfallende Batteriespannung auftreten (keine Beleuchtung bzw. verdunkelte Anzeige), die Batterie bei Ihrem Fachhändler oder einem Casio Kundendienst erneuern lassen.
- Diese Armbanduhr enthält elektronische Präzisionsteile; die Rückwand darf daher nur von autorisiertem Personal geöffnet werden.
- Diese Uhr wurde für Verwendung unter harten Bedingungen entwickelt. Zum Schutz der elektronischen Bauteile ist sie innen und außen mit Dämpfern versehen, wodurch sie äußerst stoß-, vibrations- und wasserfest ist.
- Stoßfestigkeit:** Diese Uhr kann während aller harten Sportarten getragen werden. (jedoch darauf achten, daß das Uhrenglas nicht gegen harte Gegenstände gestoßen wird.)
- Vibrationsfestigkeit:** Diese Uhr kann während Motorcross-Rennen, bei Arbeiten mit Kettensägen, Prelluithämmern usw. getragen werden.
- Wassertestigkeit:** 200M WATER RESISTANT Modelle können auch für das Geratetauchen verwendet werden (ausgenommen Tieftauchen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch). Nach der Verwendung in Salzwasser, die Armbanduhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.

- Darauf achten, daß der auf dem Armband aufgebrachte Schablonendruck nicht abgerieben wird. (Nur manche Modelle)

Technische Daten

- Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: ± 15 Sekunden Abweichung pro Monat
- Anzeigeekapazität:
- Normalzeitanzeige: Stunden, Minuten, Sekunden, AM/PM (erste Tageshälfte; zweite Tageshälfte), Monat, Datum und Wochentag
 - Zeitsystem: Umschaltmöglichkeit zwischen 12- und 24-Stunden-Format
 - Kalendersystem: Programmiert bis zum Jahre 2029
 - Multi-Alarmfunktion: täglicher Alarm, monatlicher Alarm, täglicher Alarm über einen Monat oder Datumsalarm
 - Stündliches Zeitsignal
 - Anzeigefunktion für zweite Zeitzone
 - Nullzahlalarm
- Eingabebereich: 1 Sekunde bis 24 Stunden
 Meßeinheit: 1 Sekunde
 Wiederholungsautomatik, Wiederholungsfunktion

- Eine wasserdichte Gummidichtung wird verwendet, um das Eindringen von Wasser und Staub zu vermeiden. Da Gummi aber mit dem Zeitablauf altert, sollte die Dichtung regelmäßig erneuert werden (alle zwei bis drei Jahre).
- Sollte Kondensat in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von einem Kundendienst überholen lassen, da eingedrungenes Wasser zu Beschädigung der elektronischen Teile im Gehäuseinneren führen könnte.
- Extrem hohe und tiefe Temperaturen vermeiden.
- Das Band nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger unter das geschlossene Band einschieben können.
- Die Armbanduhr und das Armband gegebenenfalls mit einem trockenen oder in milder Seifenwasserlösung angefeuchteten Lappen reinigen. Niemals chemische Reinigungsmittel (wie Benzin, Farbverdünner, Reinigungsspray usw.) verwenden, da anderenfalls die Oberfläche beschädigt werden könnte.
- Vergoldete Oberflächen sollten regelmäßig mit einem feuchten Lappen abgewischt werden. Verfärbungen sind mit mildem Waschmittel zu entfernen.
- Wenn Sie die Armbanduhr nicht tragen, diese an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Die Armbanduhr vor starken Chemikalien wie Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da anderenfalls durch chemische Reaktionen die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden könnten.

- Stoppuhr**
 Meßkapazität: 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden
 Meßfeinheit: 1/100 Sekunde
 Meßverfahren: Nettospieldauer, Zwischenzeit, Laufzeit für ersten und zweiten Platz
- Mikro-Leuchte**

Batterie-Model Nr.	Batterietyp	Batterie-Lebensdauer
691	CR-2320	Etwa 7 Jahre
901	CR-2016	Etwa 7 Jahre

- Angenommen 20 Sekunden Alarm und 1 Sekunde Beleuchtung pro Tag.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen unsere vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt.

Für diese Geräte leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

- Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schäden oder Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 12 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien sowie leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgesetzt durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus abnormalen Umweltbedingungen.
- Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, daß mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Großgeräte verlangt werden. Andere Geräte für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind dem örtlichen CASIO-

Handelspartner zu übergeben oder dem CASIO-Service zuzusenden. Dabei ist der Kaufbeleg mit Kauf- und Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

- Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Geräte abgestimmt sind.
- Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Erstteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
- Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist, ausgeschlossen.

CASIO Computer Co. G.m.b.H. Deutschland
 Bornbarch 10
 22848 Norderstedt