

Guía de operación 2810

CASIO®


Conociendo el reloj

Muchas gracias por haber seleccionado este reloj CASIO. Para obtener lo máximo de su compra, asegúrese de leer detalladamente este manual y tenerlo a mano para referencia futura cuando sea necesario.

Antes de usar este reloj expóngalo a una luz brillante para cargar su pila. Este reloj puede usarse aun cuando la pila está siendo cargada mediante la exposición a una luz brillante.

- Para una información importante que necesita saber cuando expone el reloj a una luz brillante, asegúrese de leer la parte titulada "Pila".

Si la presentación del reloj se pone en blanco...

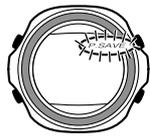


Si el indicador de activación de ahorro de energía (P.SAVE) destella sobre la presentación, significa que la presentación está en blanco debido a que la **función de ahorro de energía del reloj ha desactivado la presentación para conservar energía.** El ahorro de energía desactiva automáticamente y coloca el reloj en una condición de letargo, siempre que se deja el reloj en un lugar oscuro durante un cierto período de tiempo.

- El ajuste inicial fijado por omisión en fábrica es ahorro de energía activado.
- El reloj se recobra desde la condición de letargo si lo lleva a un lugar bien iluminado, si presiona cualquier botón o si inclina el reloj hacia su cara para una lectura.
- Para mayor información vea la parte titulada "Función de ahorro de energía".

Guía general

- Presione (C) para cambiar de un modo a otro.
- En cualquier modo, presione (B) para iluminar la presentación.

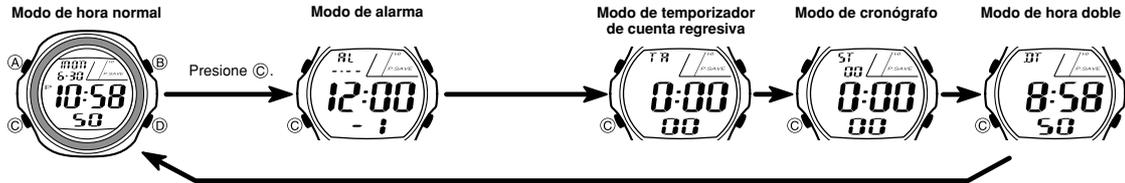

Acerca de este manual



- Las operaciones de botón se indican usando las letras mostradas en la ilustración.
- Cada sección de este manual le proporciona con la información necesaria para realizar las operaciones en cada uno de los modos. Detalles adicionales e información técnica pueden ser encontrados en la sección "Referencia".

- En cualquier modo, mantenga presionado (C) durante unos dos segundos para retornar al modo de hora normal.


Hora normal



Para el ajuste y visualización de la hora y fecha actuales utilice el modo de hora normal.

Para ajustar la hora y fecha

1. En el modo de hora normal, mantenga presionado (A) hasta que los segundos comiencen a destellar, lo cual indica la pantalla de ajuste.
2. Presione (C) para mover la parte destellante en la secuencia mostrada a continuación para seleccionar los otros ajustes.

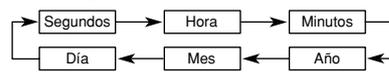

3. Cuando el ajuste que desea cambiar está destellando, presione (D) para cambiarlo como se describe a continuación.

Para cambiar este ajuste	Realice esta operación de botón
Segundos	Presione (D) para reposicionar a 00.
Hora, minutos, año, mes y día.	Presione (D) para aumentar el ajuste.

- Presionando (D) mientras la cuenta de segundos se encuentra en el intervalo de 30 a 59, los segundos se reposicionan a 00 y se agrega 1 a los minutos. En el intervalo de 00 a 29, los minutos quedan sin cambiar.
4. Presione (A) para salir de la pantalla de ajuste.
- El día de la semana se visualiza automáticamente de acuerdo con los ajustes de fecha (año, mes y día).
 - El año puede ajustarse en la gama de 2000 al 2099.
 - El calendario incorporado completamente automático del reloj permite automáticamente las diferentes duraciones de los meses y años bisiestos. Una vez que ajusta la fecha, no debe haber razón para cambiarla excepto que sea después de un reemplazo de la pila del reloj, o cuando la energía de la pila desciende al nivel 4.

Para alternar entre la hora normal de 12 y 24 horas

- En el modo de hora normal, presione (D) para alternar entre la hora normal de 12 horas y la hora normal de 24 horas.
- Con el formato de 12 horas, el indicador P(M) aparece a la izquierda de los dígitos de hora para las horas en la extensión del mediodía hasta las 11:59 PM, y el indicador no aparece a la izquierda de los dígitos de hora para las horas en la extensión de la medianoche hasta las 11:59 AM.
 - Con el formato de 24 horas, las horas se indican en la gama de 0:00 a 23:59, sin ningún indicador.
 - El formato de hora normal de 12/24 horas que selecciona en el modo de hora normal se aplica para todos los otros modos.

Alarmas



- Se pueden ajustar cinco alarmas multifunciones independientes con la hora, minutos, mes y día. Cuando una alarma se encuentra activada, el tono de alarma suena cuando se alcanza la hora de alarma. Una de las alarmas puede configurarse como una alarma de despertador o una alarma que suena una vez, mientras que las otras cuatro son alarmas que suenan una vez. También se puede activar una señal horaria que ocasiona que el reloj emita dos zumbidos sobre la hora ajustada.
- Existen cinco alarmas numeradas de 1 a 5. Puede configurar la alarma 1 como una alarma de despertador o una alarma que suena una vez. Las alarmas 2 a 5 pueden usarse solamente como alarmas que suenan una vez.
 - Puede configurar los ajustes de la alarma y ajustes de señal horaria en el modo de alarma, al cual se ingresa presionando (C).

Tipos de alarma


El tipo de alarma se determina por los ajustes que realiza, como se describe a continuación.

- **Alarma diaria**
Ajuste la hora y minutos para la hora de alarma. Este tipo de ajuste ocasiona que la alarma suene todos los días a la hora ajustada.
- **Alarma de fecha**
Ajuste la hora, día, hora y minutos para la hora de alarma. Este tipo de ajuste ocasiona que la alarma suene a la hora especificada, en la fecha especificada que se ajusta.
- **Alarma de 1 mes**
Ajuste el mes, hora y minutos para la hora de alarma. Este tipo de ajuste ocasiona que la alarma suene todos los días a la hora ajustada, solamente durante el mes ajustado.
- **Alarma mensual**
Ajuste el día, hora y minutos para la hora de alarma. Este tipo de ajuste ocasiona que la alarma suene todos los meses a la hora ajustada, solamente en el día ajustado.

Para ajustar una hora de alarma




1. En el modo de alarma, utilice (D) para ir pasando a través de las pantallas de alarma hasta visualizar la alarma cuya hora desea ajustar.

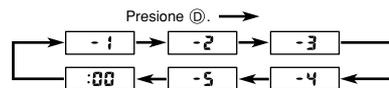

- Para ajustar una alarma que suena una sola vez, visualice una de las pantallas indicadas por un número de alarma desde 2 a 5. Para ajustar la alarma de despertador, visualice la pantalla indicada por 1.
2. Después que selecciona una alarma, mantenga presionado (A) hasta que el ajuste de hora de la hora de alarma comience a destellar, lo cual indica la pantalla de ajuste.
- Esta operación activa automáticamente la alarma normal.

- Presione **C** para mover la parte destellante en la secuencia mostrada a continuación para seleccionar otros ajustes.

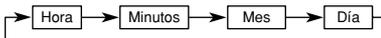

- Mientras un ajuste está destellando, presione **D** para aumentarlo.
 - Para ajustar una alarma que no incluya un mes (alarma diaria, alarma mensual), ajuste - para el mes. Presione **D** hasta que aparezca la marca - (entre 12 y 1) mientras el ajuste de mes se encuentra destellando.
 - Para ajustar una alarma que no incluya un día (alarma diaria, alarma de 1 mes), ajuste -- para el día. Presione **D** hasta que aparezca la marca -- (entre el fin del mes y 1) mientras el ajuste del día se encuentra destellando.
 - Para ajustar la hora de alarma usando el formato de 12 horas, tenga cuidado de ajustar la hora correctamente como hora de la mañana AM o de la tarde PM (indicador **P**).
- Presione **A** para salir de la pantalla de ajuste.

Operación de alarma

- El tono de alarma suena a la hora preajustada durante 10 segundos, sin tener en consideración el modo en que se encuentra el reloj. En el caso de la alarma de despertador, la operación de alarma se lleva a cabo un total de siete veces, a cada cinco minutos, hasta que desactiva la alarma.
- Para parar el tono de alarma después que comienza a sonar, presione cualquier botón.
 - Realizando cualquiera de las operaciones siguientes durante un intervalo de 5 minutos entre las alarmas del despertador, cancela la operación de alarma de despertador actual.

Visualizando la pantalla de ajuste del modo de hora normal
Visualizando la pantalla de ajuste †

Para probar la alarma

- En el modo de alarma, sostenga presionado **D** para hacer sonar la alarma.

Para activar y desactivar las alarmas 2 a 5 y la señal horaria

- En el modo de alarma, utilice **D** para seleccionar una alarma que suena una vez (número de alarma 2 a 5) o la señal horaria (:00).
- Presione **A** para activar y desactivar.
- La condición de activación/desactivación de las alarmas 2 a 5 y la señal horaria, se muestran mediante los indicadores junto a la parte inferior de las presentaciones.
 - Los indicadores de activación de alarma y el indicador de activación de señal horaria (**SIG**) se visualizan en todos los modos.
 - Mientras una alarma está sonando, el indicador de activación de alarma aplicable destella sobre la presentación.



Para seleccionar la operación de alarma †

- En el modo de alarma, utilice **D** para seleccionar †.
- Presione **A** para realizar un ciclo a través los ajustes disponibles en la secuencia mostrada a continuación.

Indicador de activación de despertador (SNZ) e indicador de activación de alarma1 (AL1)



- El indicador de activación de despertador (**SNZ**) y el indicador de activación de alarma † (**AL1**) se visualizan en todos los modos.
- El indicador de activación de despertador (**SNZ**) destella durante los intervalos de 5 minutos entre las alarmas.
- El indicador de alarma (**AL1**) y/o **SNZ**, destella mientras la alarma está sonando.

Temporizador de cuenta regresiva

- El temporizador de cuenta regresiva puede ajustarse dentro de una gama de 1 minuto a 24 horas. Una alarma suena cuando la cuenta regresiva llega a cero.
- También puede seleccionar la repetición automática, que reinicia automáticamente la cuenta regresiva desde el valor original que ajuste siempre que se llega a cero.
 - Todas las operaciones en esta sección se realizan en el modo de temporizador de cuenta regresiva, al cual puede ingresar presionando **C**.



Para usar el temporizador de cuenta regresiva

Presione **D** mientras el reloj se encuentra en el modo de temporizador de cuenta regresiva para iniciar el temporizador de cuenta regresiva.

- Cuando se alcanza el final de la cuenta regresiva y la repetición automática está desactivada, la alarma suena durante 10 segundos o hasta que la para presionando cualquier botón. El tiempo de la cuenta regresiva se reposiciona automáticamente a su valor inicial después de que la alarma se para.
- La operación de medición del temporizador de cuenta regresiva continúa aun si sale del modo de temporizador de cuenta regresiva.
- Presione **D** mientras una operación de cuenta regresiva se encuentra en progreso para hacer una pausa. Presione de nuevo **D** para reanudar la cuenta regresiva.
- Para parar completamente una operación de cuenta regresiva, primero haga una pausa (presionando **D**), y luego presione **A**. Esto retorna el tiempo de cuenta regresiva a su valor inicial.

Para ajustar el tiempo inicial de la cuenta regresiva

- En el modo de temporizador de cuenta regresiva, mantenga presionado **A** hasta que el ajuste de horas del tiempo inicial de la cuenta regresiva comience a destellar, lo cual indica la pantalla de ajuste.
- Presione **C** para mover la parte destellante entre los ajustes de la horas y minutos.
- Mientras un ajuste está destellando, utilice **D** para cambiarlo.
 - Para ajustar el valor inicial del tiempo de cuenta regresiva a 24 horas, ajuste **8:00**.
- Presione **A** para salir de la pantalla de ajuste.



Para activar y desactivar la repetición automática



Indicador de repetición automática

- En el modo de temporizador de cuenta regresiva, mantenga presionado **A** hasta que ajuste de horas del tiempo inicial de la cuenta regresiva comience a destellar, lo cual indica la pantalla de ajuste.
- Presione **B** para alternar entre la activación (se visualiza **C**) y desactivación (no se visualiza **C**) de la repetición automática.
 - Tenga en cuenta que presionando **B** en la operación anterior también activa la luz de fondo.
 - Cuando se alcanza el final de la cuenta regresiva mientras la repetición automática está activada, la alarma suena, pero la cuenta regresiva se reinicia desde el inicio sin parar. Puede parar la cuenta regresiva presionando **D**, y reposicionar manualmente al tiempo inicial presionando **A**.
 - El indicador de repetición automática aparece solamente en el modo de temporizador de cuenta regresiva.

Cronógrafo

1/100 de segundo



Horas Minutos Segundos

- El cronógrafo le permite medir el tiempo transcurrido, tiempos fraccionados y dos llegadas a meta.
- La gama de presentación del cronógrafo es 23 horas, 59 minutos, 59,99 segundos.
 - El cronógrafo continúa funcionando, reiniciando desde cero luego de que alcanza su límite, hasta que lo para.
 - La operación de medición de cronógrafo continúa aun si sale del modo de cronógrafo.
 - Saliendo del modo de cronógrafo mientras un tiempo fraccionado se encuentra fijo sobre la presentación, borra el tiempo fraccionado y retorna a la presentación del tiempo transcurrido.
 - Todas las operaciones en esta sección se realizan en el modo de cronógrafo, al cual puede ingresar presionando **C**.

Para medir tiempos con el cronógrafo


Tiempo transcurrido



Tiempo fraccionado



Dos llegadas a meta

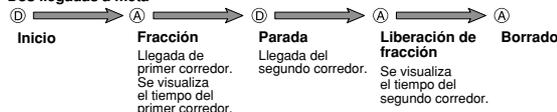

Hora doble

- El modo de hora doble le permite saber la hora de una zona horaria diferente.
- En el modo de hora doble, la cuenta de segundos de la hora doble se encuentra sincronizada con la cuenta de segundos del modo de hora normal.

Para ajustar la hora doble

- Presione **C** para ingresar el modo de hora doble.
- En el modo de hora doble, mantenga presionado **A** hasta que el ajuste de hora comience a destellar, lo cual indica la pantalla de ajuste.
- Presione **C** para cambiar la selección en la secuencia siguiente.
- Presione **D** para aumentar el ajuste.
- Presione **A** para salir de la pantalla de ajuste.



Luz de fondo



Indicador del interruptor de luz automática

- La luz de fondo utiliza un panel LED (diodo emisor de luz) y una guía luminosa que ocasiona que la presentación entera se ilumine para una fácil lectura en la oscuridad. El interruptor de luz automático activa automáticamente la luz de fondo en la oscuridad cuando el reloj es inclinado en ángulo hacia su cara.
- El interruptor de luz automático debe ser activado (indicado por el indicador del interruptor de luz automático activado) para que opere.
 - Para otras informaciones importantes acerca de la luz de fondo, vea la parte titulada "Precauciones con la luz de fondo".

Para activar manualmente la luz de fondo

- En cualquier modo, presione **B** para iluminar la presentación durante un segundo.
- La operación anterior activa la luz de fondo sin tener en cuenta el ajuste actual del interruptor de luz automático.

Acerca del interruptor de luz automático

Activando el interruptor de luz automático ocasiona que la luz de fondo se encienda durante alrededor de un segundo, siempre que posiciona su muñeca como se describe a continuación en cualquier modo. Tenga en cuenta que este reloj presenta una luz "Luz LED completamente automática", de manera que el interruptor de luz automático solamente opera cuando la luz disponible se encuentra debajo de un cierto nivel. La luz de fondo no se ilumina bajo una luz brillante.

- Asegúrese de usar el reloj sobre la parte externa de su muñeca izquierda mientras utiliza el interruptor de luz automático.

Moviendo el reloj a una posición que sea paralela al piso y luego inclinándolo hacia su posición en más de 40 grados ocasiona que la luz de fondo se encienda.



¡Advertencia!

- Asegúrese siempre de que se encuentra en un lugar seguro cuando realiza una lectura de la presentación del reloj usando el interruptor de luz automático. Tenga especial cuidado cuando corre, monta una bicicleta o motocicleta, maneja un automóvil, o cuando está realizando cualquier otra actividad que pueda resultar en un accidente o lesiones. Tenga cuidado también de que una iluminación repentina hecha por el interruptor de luz automático no sorprenda ni distraiga a otras personas alrededor suyo.
- Cuando está usando el reloj, cerciórese de que el interruptor de luz automático se encuentra desactivado antes de montar una bicicleta o motocicleta o cualquier otro vehículo automotor. Una operación repentina y sin intención del interruptor de luz automático puede crear una distracción, lo cual puede resultar en un accidente de tráfico y en serias lesiones personales.

Para activar y desactivar el interruptor de luz automático


En cualquier modo, mantenga presionado Ⓢ durante alrededor de dos segundos para alternar entre la activación (se visualiza el indicador del interruptor de luz automático) o desactivación (no se visualiza el indicador del interruptor de luz automático) del interruptor de luz automático.

- Mientras el interruptor de luz automático se encuentra activado, el indicador del interruptor de luz automático se encuentra sobre la presentación en todos los modos.

Pila

Este reloj viene con una celda solar y una pila recargable (pila secundaria), que se carga mediante la energía eléctrica producida por la celda solar. La ilustración de abajo muestra cómo debe ubicar el reloj para la carga.

Ejemplo: Oriente el reloj de modo que su esfera se encuentre apuntando a una fuente de luz.

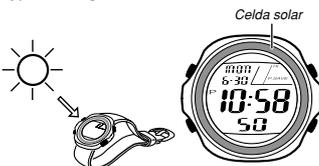

- Tenga en cuenta que la eficiencia de carga disminuye cuando una parte de la celda solar es bloqueada por la ropa, etc.
- La ilustración muestra cómo ubicar un reloj con una correa de resina.

¡Importante!

- Guardando el reloj durante un largo período de tiempo en un lugar sin luz o usándolo de tal manera que se bloquee la exposición a la luz, puede ocasionar que la energía de la pila se agote. Siempre que sea posible, asegúrese de que el reloj sea expuesto normalmente a una luz brillante.
- Este reloj emplea una celda solar que convierte la luz en electricidad que carga una pila recargable incorporada. Normalmente, la pila recargable no debe ser reemplazada, pero luego de un largo tiempo de uso a lo largo de varios años, la pila recargable puede perder su capacidad de lograr una carga completa. Si llega a notar problemas para cargar completamente la pila recargable, comuníquese con su concesionario o distribuidor CASIO para hacer reemplazar la pila recargable.
- La pila recargable debe ser reemplazada solamente por una pila ML2016 especificada por CASIO. Otras pilas recargables pueden ocasionar daños al reloj.
- Siempre que la pila disminuye al nivel 4 y cuando reemplaza la pila, todos los datos almacenados en la memoria se borran, y la hora actual y todos los ajustes retornan a sus ajustes iniciales fijados por omisión en fábrica.
- Cuando guarde el reloj por un largo período de tiempo, asegúrese de activar la función de ahorro de energía del reloj, y manténgalo en un lugar expuesto normalmente a una luz brillante. Esto ayuda a que la pila recargable no se agote.

Indicador de energía de pila

El indicador de energía de pila sobre la presentación, le muestra la condición actual de la energía de la pila recargable.



Nivel	Indicador de energía de pila	Condición de función
1	HI	Todas las funciones habilitadas.
2	MID	Todas las funciones habilitadas.
3	LOW CHARGE (Alerta de Prontitud de carga)	El tono del zumbador, luz de fondo, presentación y botones están inhabilitados.
4		Todas las funciones, incluyendo la hora normal, están inhabilitadas.

- El indicador **LOW CHARGE** destellando en el nivel 3, le indica que la energía de pila está muy baja, y que se requiere la exposición del reloj a una luz brillante para la recarga, tan pronto como sea posible.
- En el nivel 4, todas las funciones están inhabilitadas y los ajustes retornan a los ajustes fijados por omisión en fábrica. Las funciones son habilitadas de nuevo después que la pila recargable se carga, pero necesita ajustar la hora y fecha. Después que la pila se recarga al nivel 3 (indicado por el indicador **LOW CHARGE** destallando) desde el nivel 4. No podrá ajustar ninguno de los otros ajustes hasta que la pila llegue al nivel 2 (sin indicador **LOW CHARGE**) después de caer al nivel 4.
- Dejando el reloj a la luz directa del sol o alguna otra fuente muy fuerte de luz, puede ocasionar que el indicador de alimentación de pila muestre temporalmente una lectura que es más alta que el nivel de pila real. El indicador de alimentación de pila correcta deberá aparecer luego de unos pocos minutos.
- Si utiliza la luz de fondo o cualquiera de las funciones de alarma varias veces durante un período corto de tiempo, sobre la presentación aparece el indicador **RECOVER**, y las operaciones siguientes quedan inhabilitadas hasta que se recupera la energía de la pila.
Luz de fondo; Tono del zumbador
Después de algún tiempo, la energía de pila se recuperará y desaparecerá el indicador **RECOVER**, indicando que las funciones anteriores se encuentran habilitadas de nuevo.

Precauciones con la carga

Ciertas condiciones de carga pueden ocasionar que el reloj se caliente mucho. Siempre que carga la pila recargable, evite dejar el reloj en los lugares descritos siguientes.

También tenga en cuenta que si el reloj se calienta mucho ocasionará que la presentación se apague. La apariencia de la pantalla LCD deberá volver a la normalidad cuando el reloj retorna a una temperatura más baja normal.

¡Advertencia!

Dejando el reloj expuesto a una luz brillante para cargar la pila recargable puede ocasionar un calentamiento excesivo. Tenga cuidado al manipular el reloj para evitar quemaduras. El reloj puede ponerse particularmente caliente, cuando se lo expone a las condiciones siguientes durante largos períodos de tiempo.

- Sobre el tablero de un automóvil estacionado a los rayos directos del sol.
- Demasiado cerca a una lámpara incandescente.
- Bajo los rayos directos del sol.

Guía de carga

Después de una carga completa, la hora normal permanece habilitada durante unos 11 meses, cuando el reloj se usa bajo las condiciones siguientes.

Condiciones de operación

- El reloj no es expuesto a la luz.
- Presentación activada 18 horas por día, condición de letargo 6 horas por día.
- 1 operación de la luz de fondo (1,5 segundos) por día.
- 10 segundos de operación de alarma por día.

Tiempos de cargas

La exposición diaria del reloj a la luz durante los períodos mostrados a continuación, restaura la energía usada por las condiciones de operación anteriores.

Nivel de exposición (brillo)	Tiempo de exposición aproximado
Luz solar exterior (50.000 lux)	5 minutos
Luz solar a través de una ventana (10.000 lux)	24 minutos
Luz solar a través de una ventana en un día nublado (5.000 lux)	48 minutos
Iluminación fluorescente interior (500 lux)	8 horas

- Una carga frecuente proporciona una operación estable.

Tiempos de recuperación

La tabla siguiente muestra la cantidad de exposición requerida para hacer que la pila pase de un nivel al siguiente.



Nivel de exposición (brillo)	Tiempo de exposición aproximado			
	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1
Luz solar exterior (50.000 lux)	24 horas	15 horas	17 horas	
Luz solar a través de una ventana (10.000 lux)	122 horas	76 horas	85 horas	
Luz solar a través de una ventana en un día nublado (5.000 lux)	---	154 horas	171 horas	

- Los valores de tiempo de exposición anteriores son todos para tener solamente como referencia. Los tiempos de exposición reales dependen en las condiciones de iluminación.

Referencia

Esta sección contiene información técnica y más detallada acerca de las operaciones del reloj. También contiene precauciones y notas importantes acerca de las variadas características y funciones de este reloj.

Función de ahorro de energía

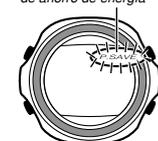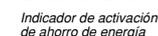

Cuando se encuentra activada, la función de ahorro de energía coloca el reloj en una condición de letargo, siempre que se lo deja en un lugar oscuro durante alrededor de una hora en el modo de hora normal, modo de alarma o modo de hora doble. La condición de letargo se indica mediante una pantalla en blanco, con el indicador (**PSAVE**) destallando sobre ella. En la condición de letargo, todas las funciones se encuentran habilitadas, excepto para la presentación.

- Usando el reloj cubierto por una manga de la ropa puede ocasionar que el reloj ingrese en la condición de letargo.

- El reloj ingresa a la condición de letargo entre las 6:00 AM y 9:59 PM. Si el reloj ya se encuentra en la condición de letargo al llegar las 6:00 AM, sin embargo, permanecerá en la condición de letargo.

Para recuperar desde la condición de letargo

Realice cualquiera de las operaciones siguientes.

- Lleve el reloj a un lugar bien iluminado.
- Presione cualquier botón.
- Para hacer una lectura incline el reloj hacia su cara.

Para activar y desactivar el ahorro de energía



En el modo de hora normal, mantenga presionado **(B)** durante unos dos segundos para alternar entre la activación (se visualiza el indicador **P.SAVE**) y la desactivación (no se visualiza el indicador **P.SAVE**) del ahorro de energía.

- Tenga en cuenta que presionando **(C)** también alterna entre los formatos de la hora normal de 12 y 24 horas.

Funciones de retorno automático

Si deja una pantalla de ajuste con dígitos destellando durante dos o tres minutos sin realizar ninguna operación, el reloj almacena automáticamente cualquier ajuste que haya realizado hasta ese punto y sale de la pantalla de ajuste.

Desplazando los datos y ajustes

El botón **(C)** se usa para ir pasando a través de los datos sobre la presentación. Sosteniendo presionado este botón durante una operación de desplazamiento visualiza los datos en alta velocidad.

Precauciones con la luz de fondo

- La iluminación provista por la luz de fondo puede ser difícil de ver cuando se observa bajo la luz directa del sol.
- La luz de fondo se desactiva automáticamente siempre que suena una alarma.
- El uso frecuente de la luz de fondo acorta el tiempo de operación de pila.

Precauciones con el interruptor de luz automático

Más de 15 grados demasiado alto



- Evite usar el reloj sobre el dorso de su muñeca. Haciéndolo ocasiona que el interruptor de luz de fondo opere cuando no sea necesario, lo cual acorta el tiempo de operación de pila. Si desea usar el reloj sobre el dorso de su muñeca, desactive la función de interruptor de luz automático.
- La luz de fondo puede no iluminarse si la esfera del reloj se encuentra a más de 15 grados por encima o debajo de paralelismo. Cerciórese de que el dorso de su mano se encuentra paralelo al piso.

- La luz de fondo se desactiva en alrededor de un segundo, aun si mantiene el reloj apuntando hacia su cara.
- La electricidad estática o fuerza magnética pueden interferir con la operación apropiada del interruptor de luz automático. Si la luz de fondo no se ilumina, trate de mover el reloj de nuevo a la posición inicial (paralela al piso), y luego inclinarlo de nuevo hacia su posición. Si esto no funciona, deje caer su brazo en toda su extensión hacia abajo de modo que quede colgando a su costado, y luego levántelo de nuevo.
- Bajo ciertas condiciones la luz de fondo puede no iluminarse hasta transcurrir alrededor de un segundo luego de dirigir la esfera del reloj hacia su posición. Esto no indica necesariamente una falla de funcionamiento.
- Puede notarse un sonido metálico muy leve proveniente del reloj cuando es sacudido hacia atrás y adelante. Este sonido es ocasionado por la operación mecánica del interruptor de luz automático, y no indica un problema con el reloj.