

Guía de operación 2962/2992

Acercas de este manual



Módulo 2962




Módulo 2992

- Los procedimientos de operación de los módulos 2962 y 2992 son idénticos. Todas las ilustraciones de este manual muestran el módulo 2962.
- Las operaciones de botón se indican usando las letras mostradas en la ilustración.
- Cada sección de este manual le proporciona con la información necesaria para realizar las operaciones en cada uno de los modos.

Guía general

- Presione **B** para cambiar de un modo a otro.
- En cualquier modo, presione **A** para iluminar la presentación.

- Luego de realizar una operación en cualquier modo, presionando **B** se retorna al modo de hora normal.

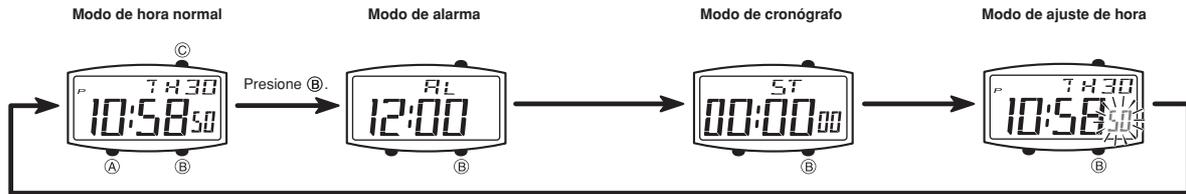

Hora normal



Hora : Minutos Segundos

Para la visualización de la hora y fecha actuales utilice el modo de hora normal.

- Los días de la semana se visualizan de la manera siguiente.
- SU : Domingo
- TU : Martes
- TH : Jueves
- SA : Sábado
- MO : Lunes
- WE : Miércoles
- FR : Viernes

Para alternar entre la hora normal de 12 y 24 horas
En el modo de hora normal, presione **C** para cambiar entre los formatos de 12 y 24 horas.

- Con el formato de 12 horas, el indicador de PM (P) aparece para las horas en la extensión del mediodía hasta las 11:59 PM, y el indicador no aparece para las horas en la extensión de la medianoche hasta las 11:59 AM.

- Con el formato de 24 horas, las horas se visualizan en la gama de 0:00 a 23:59, con el indicador **24H**.

Precauciones con la luz de fondo

La luz de fondo utiliza un panel EL (electroluminiscente) que ocasiona que la pantalla entera se ilumine para una fácil lectura de su esfera, aun en la total oscuridad. En cualquier modo, presione **A** para iluminar la pantalla.

- El panel electroluminiscente (EL) que proporciona la iluminación pierde su poder de iluminación luego de un largo tiempo de uso.
- La iluminación puede ser difícil de ver cuando se observa bajo la luz directa del sol.
- El reloj emite un sonido audible siempre que la presentación se ilumina. Esto no indica ninguna falla de funcionamiento del reloj.
- El uso frecuente de la luz de fondo acorta la duración de pila.

Alarma



Hora de alarma (Hora : Minutos)


Cuando la alarma diaria está activada, la alarma suena todos los días durante 20 segundos a la hora programada. Cuando la señal horaria se encuentra activada, el reloj emite zumbidos a cada hora sobre la hora de ajuste.

- Todas las operaciones de esta sección se realizan en el modo de alarma, al que puede ingresar presionando **B**.

Ajuste de la hora de alarma

1. Sostenga presionado **A** mientras el reloj está en el modo de alarma hasta que los dígitos de hora comienzan a destellar sobre la presentación. Los dígitos de hora destellan sobre la presentación de modo que son seleccionados.
- Esta operación activa automáticamente la alarma.

2. Presione **A** para cambiar la selección en la secuencia siguiente.
 - Presionando **A** también ilumina la presentación.



3. Presione **C** para aumentar los dígitos seleccionados. Sosteniendo presionado **C** cambia el número en alta velocidad.
 - El formato (12 horas y 24 horas) de la hora de alarma coincide con el formato que se selecciona para la hora normal.
 - Cuando se ajusta la hora de alarma usando el formato de 12 horas, tenga precaución de ajustar la hora correctamente como hora de la mañana o de la tarde (P).


4. Después de ajustar la alarma, presione **A** para retornar al modo de alarma.
 - Si no opera ningún botón durante unos minutos mientras una selección está destellando, el destello se para y el reloj vuelve automáticamente al modo de hora normal.

Para parar la alarma

Presione **A** para parar la alarma una vez que comienza a sonar.

Activación y desactivación de la alarma diaria y señal horaria

Presione **C** mientras el reloj se encuentra en el modo de alarma, para cambiar el estado de la alarma diaria y señal horaria en la secuencia siguiente.



Prueba de la alarma

Para hacer sonar la alarma, sostenga presionado **C** mientras se encuentra en el modo de alarma.

Cronógrafo



Minutos Segundos 1/100 de segundo

El modo de cronógrafo le permite medir el tiempo transcurrido, tiempos fraccionados y dos tiempos de llegadas a meta. La gama del cronógrafo es 59 minutos y 59.99 segundos.

- El cronógrafo continúa funcionando, reiniciando desde cero luego de que alcanza su límite, hasta que lo para.
- La operación de medición de cronógrafo continúa aun si sale del modo de cronógrafo.
- Saliendo del modo de cronógrafo mientras un tiempo fraccionado se encuentra fijo sobre la presentación, borra el tiempo fraccionado y retorna a la presentación del tiempo transcurrido.
- Todas las operaciones en esta sección se realizan en el modo de cronógrafo, al cual se ingresa presionando **B**.

Para medir tiempos con el cronógrafo

- (a) Medición de tiempo transcurrido
 - Inicio (C) -> Parada (C) -> Reinicio (C) -> Parada (C) -> Borrado (A)
- (b) Medición de tiempo fraccionado
 - Inicio (C) -> Fracción (A) -> Liberación de fracción (A) -> Parada (C) -> Borrado (A)
 - (se visualiza SPL)
- (c) Tiempo fraccionado y tiempos del 1ro. y 2do. en llegar
 - Inicio (C) -> Fracción (A) -> Parada (C) -> Liberación de fracción (A) -> Borrado (A)
 - Primer corredor en llegar. Se visualiza el tiempo del primer corredor.
 - Segundo corredor en llegar. Se visualiza el tiempo del segundo corredor.

- Presionando **A** también ilumina la presentación.

Ajuste de hora



Para el ajuste de hora de la hora y fecha actuales utilice el modo de ajuste de hora.

Ajuste de la hora y fecha

1. Presione (B) para ingresar al modo de ajuste de hora.
 - Los dígitos de segundos destellan sobre la presentación debido a que son seleccionados.
2. Presione (A) para cambiar la selección en la secuencia siguiente.
 - Presionando (A) también ilumina la presentación.



3. Mientras se seleccionan los dígitos de los segundos (destellando), presione (C) para repositonar los segundos a 00. Si presiona (C) mientras la cuenta de segundos se encuentra en el intervalo de 30 a 59, los segundos se repositonan a 00 y se agrega 1 a los minutos. Si la cuenta de segundos se encuentra en el intervalo de 00 a 29, la cuenta de minutos queda sin cambiar.
 4. Mientras selecciona (destellando) cualquiera de los otros dígitos (además de los segundos), presione (C) para aumentar el número. Cuando se selecciona el día de la semana, presionando (C) avanza al día siguiente. Sosteniendo presionado (C) cambia el número en alta velocidad.
 5. Luego de ajustar la hora y fecha, presione (B) para retornar al modo de hora normal.
- Si no opera ningún botón durante unos minutos mientras una selección está destellando, el destello se para y el reloj vuelve automáticamente al modo de hora normal.