


# Guía de operación 3036

CASIO®

## Acerca de este manual

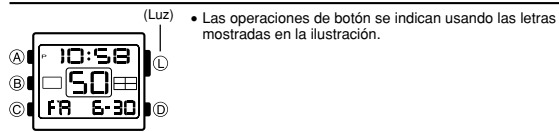


## Guía general

- Presione **C** para cambiar de un modo a otro.
- Luego de realizar una operación en cualquier modo, presionando **C** se retorna al modo de hora normal.
- Si no se presiona ningún botón durante algunos minutos mientras se están realizando los ajustes en cualquier modo (que se indica mediante el destello de los ajustes), la pantalla de ajuste se borrará automáticamente (los ajustes dejan de destellar) y se volverá a la visualización normal del modo actual del reloj.

- Cada vez que presiona el botón **C** durante uno o dos segundos, el reloj volverá al modo de hora normal. En caso de dudas sobre el modo en que se encuentra el reloj o sobre el paso a seguir, mantenga presionado **C** para volver a la indicación de hora normal.
- En cualquier modo, presione **L** para iluminar la presentación.



## Modo de hora normal

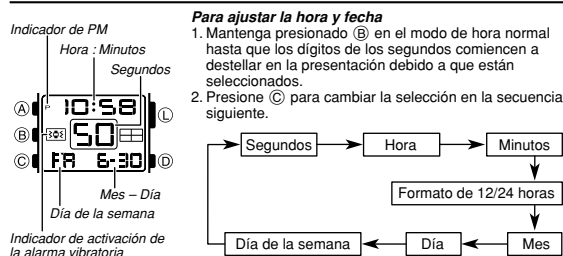

### Para ajustar la hora y fecha

- Mantenga presionado **B** en el modo de hora normal hasta que los dígitos de los segundos comiencen a destellar en la presentación debido a que están seleccionados.
- Presione **C** para cambiar la selección en la secuencia siguiente.
  - Segundos
  - Hora
  - Minutos
  - Formato de 12/24 horas
  - Día de la semana
  - Día
  - Mes
- Mientras se seleccionan los dígitos de los segundos (destellando), presione **D** para reponer los segundos a "00". Si presiona **D** mientras la cuenta de los segundos se encuentra en el intervalo de 30 a 59, los segundos se reponen a "00" y se agrega 1 a los minutos. Si la cuenta de los segundos se encuentra en el intervalo de 00 a 29, la cuenta de minutos queda sin cambiar.
- Mientras se seleccionan (destellando) cualquiera de los otros dígitos (aparte de los segundos), presione **D** para aumentar el número o **A** para disminuirlo. Mientras se selecciona el ajuste del formato de 12/24 horas, presione **D** o **A** para alternarlo entre 12 y 24. Mientras se selecciona el día de la semana (destellando), presione **D** para avanzar al día siguiente o **A** para volver al día anterior.
  - Si mantiene presionado el botón, la selección actual cambiará a alta velocidad, a no ser que se estén corrigiendo los segundos o se esté ajustando el formato de 12/24 horas.
  - Al seleccionar el formato de 12 horas, aparece el indicador **P** en la presentación para indicar que las horas mostradas es "PM". No hay indicador para horas "AM".
  - Al seleccionar el formato de 24 horas, aparecerá el indicador **24** en la presentación.
- Luego de ajustar la hora y fecha, presione **B** para volver al modo de hora normal.


## Iluminación

- En cualquier modo, presione **L** para iluminar la presentación durante dos segundos.
- La iluminación puede ser difícil de ver bajo la luz directa del sol.
- La iluminación se desactiva automáticamente siempre que suena una alarma.
- El uso frecuente de la iluminación agotará la pila.

## Acerca de la alarma vibratoria

- Cuando la alarma vibratoria está activada, el reloj vibra en lugar de hacer sonar una alarma. Esto le permite usar el reloj sin molestar a otros mediante zumbidos audibles.
- La alarma vibratoria puede usarse para reemplazar los sonidos de alarma en los modos de alarma de cuenta regresiva, cronógrafo y alarma. El ajuste de activación/desactivación de la alarma vibratoria se aplica a todos los modos. No se pueden hacer ajustes diferentes para cada modo.
- Todas las explicaciones en este manual usan expresiones tales como "suena la alarma" para las operaciones de alarma. Cuando la alarma vibratoria está activada, esta expresión debe entenderse como "hace que el reloj vibre".
- Los relojes con pulseras metálicas pueden producir ruidos cuando se lleva a cabo una operación de vibración. Esto es debido a la vibración de la pulsera metálica, y no indica ninguna falla de funcionamiento.

## Modo de alarma de cuenta regresiva

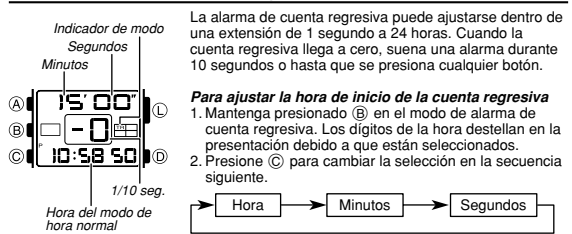

La alarma de cuenta regresiva puede ajustarse dentro de una extensión de 1 segundo a 24 horas. Cuando la cuenta regresiva llega a cero, suena una alarma durante 10 segundos o hasta que se presiona cualquier botón.


### Para ajustar la hora de inicio de la cuenta regresiva

- Mantenga presionado **B** en el modo de alarma de cuenta regresiva. Los dígitos de la hora destellan en la presentación debido a que están seleccionados.
- Presione **C** para cambiar la selección en la secuencia siguiente.
  - Hora
  - Minutos
  - Segundos
- Presione **D** para aumentar el número seleccionado o **A** para disminuirlo. Si mantiene presionado uno u otro botón, la selección cambiará a alta velocidad.
  - Presione **D** y **A** al mismo tiempo para reponer el tiempo de inicio a 0:00' 00".
  - Para ajustar el valor de inicio del tiempo de la cuenta regresiva a 24 horas, ajuste a 0:00' 00".
- Tras ajustar la hora de inicio de la cuenta regresiva, presione dos veces **B** para volver al modo de alarma de cuenta regresiva.

### Para usar la alarma de cuenta regresiva

- Mientras se encuentra en el modo de alarma de cuenta regresiva, presione **D** para iniciar la alarma de cuenta regresiva.
- Presione nuevamente **D** para parar la alarma de cuenta regresiva.
- Presione nuevamente **D** para reanudar la operación de la alarma de cuenta regresiva presionando **D**.
- Presione **C** para mover la parte destellante al ajuste de activación/desactivación de la alarma de cuenta regresiva y luego presione **A** para reponer el tiempo de cuenta regresiva a su valor inicial.
- Cuando se llega al final de la cuenta regresiva con la función de repetición automática desactivada, la alarma suena durante 10 segundos o hasta que la pare presionando cualquier botón. Después que cese la alarma, el cronometraje de la cuenta regresiva se interrumpe y el tiempo de la cuenta regresiva se repositona automáticamente a su valor inicial.

### Para activar y desactivar el cronometraje con repetición automática, el indicador de progresión y la alarma vibratoria

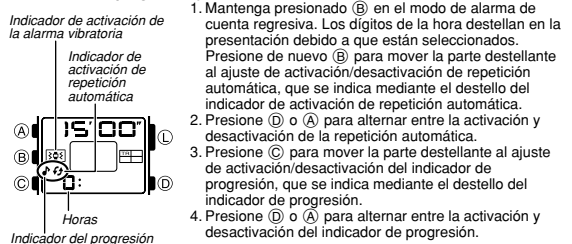

- Mantenga presionado **B** en el modo de alarma de cuenta regresiva. Los dígitos de la hora destellan en la presentación debido a que están seleccionados. Presione de nuevo **B** para mover la parte destellante al ajuste de activación/desactivación de repetición automática, que se indica mediante el destello del indicador de activación de repetición automática.
  - Presione **D** o **A** para alternar entre la activación y desactivación de la repetición automática.
  - Presione **C** para mover la parte destellante al ajuste de activación/desactivación del indicador de progresión, que se indica mediante el destello del indicador de progresión.
  - Presione **D** o **A** para alternar entre la activación y desactivación del indicador de progresión.
- Tenga en cuenta que el indicador de progresión aparecerá independientemente de que se esté usando el tono de alarma audible o vibratoria. Los pasos 5 y 6 de abajo le permiten seleccionar entre tono audible o vibración para la operación de alarma.
- Presione **C** para mover la parte destellante al ajuste de activación/desactivación de la alarma vibratoria, que se indica mediante el destello del indicador de activación de alarma vibratoria.
  - Presione **D** o **A** para alternar entre la activación y desactivación de la alarma vibratoria.
  - Presione **B** para volver al modo de alarma de cuenta regresiva.
  - Cuando se llega al final de la cuenta regresiva con la función de repetición automática activada, la alarma suena, pero la cuenta regresiva se reinicia desde el comienzo, sin parar. Puede detener la cuenta regresiva presionando **D** o reiniciarla manualmente al tiempo de inicio presionando **A**.
  - Si ajusta un tiempo de inicio de 10 segundos o menos y ha activado la repetición automática, el sonido de alarma de la cuenta regresiva (que normalmente suena durante 10 segundos) suena solamente por un segundo.
  - Cuando está activado el indicador de progresión, el reloj emite pitidos cuando el tiempo de la cuenta regresiva pasa por las marcas de 10, 5, 4, 3, 2 y 1 minuto, y por las marcas de 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2 y 1 segundo.

## Modo de cronógrafo

El modo de cronógrafo le permite medir el tiempo transcurrido, tiempos fraccionados y dos llegadas a meta. La gama de medición del cronógrafo es de 23 horas, 59 minutos y 59,99 segundos. También puede hacer sonar una alarma cuando se llegara al tiempo fijado. El modo de cronógrafo también cuenta con la función de inicio automático.

### Para medir tiempos con el cronógrafo

(a) **Medición del tiempo transcurrido**  
 Inicio → Parada → Reinicio → Parada → Borrado

(b) **Medición de tiempo fraccionado**  
 Inicio → Fracción (se visualiza SPL) → Liberación de fracción → Parada → Borrado

(c) **Tiempo fraccionado y tiempos del 1ro. y 2do. en llegar**  
 Inicio → Fracción (Llegada del primer corredor) → Parada (Llegada del segundo corredor. Se visualiza el tiempo del primer corredor) → Liberación de fracción (Se visualiza el tiempo del segundo corredor) → Borrado

### Acerca de la función de inicio automático

Con la función de inicio automático, el reloj lleva a cabo una cuenta regresiva de 5 segundos. Cuando la cuenta regresiva llega a cero, la operación del cronógrafo se inicia automáticamente. Durante los tres segundos finales de la cuenta regresiva, un zumbador suena a cada segundo.

### Para activar y desactivar la función de inicio automático

Mientras se muestran ceros en la presentación en el modo de cronógrafo, presione (A) para cambiar entre activación y desactivación.

- Mientras está activado el inicio automático, se visualizará el indicador **A.START** y indicará **05** en la presentación. Cuando está desactivado, el indicador **A.START** no se visualiza y se indica la hora del modo de hora normal.

### Acerca de la función tiempo fijado

Con la función tiempo fijado, se emitirá una alarma de 10 segundos para avisarle que ha transcurrido el tiempo fijado programado por usted.

### Para ajustar el tiempo fijado, activar y desactivar el tiempo fijado, y activar y desactivar la alarma vibratoria

- Mientras se muestran ceros en la presentación en el modo de cronógrafo, mantenga presionado (B) hasta que el dígito de la hora del tiempo fijado comience a destellar, indicándole que está seleccionado.
- Presione (C) para cambiar la selección en la secuencia siguiente.  
 Hora → Minutos → Segundos
- Presione (D) para aumentar el número seleccionado o (A) para disminuirlo. Si mantiene presionado uno u otro botón, la selección cambiará a alta velocidad.
  - Presione (D) y (A) al mismo tiempo para reposicionar el ajuste a 0:00' 00".
- Presione (B) para mover la parte destellante al ajuste de activación/desactivación del tiempo fijado, que se indica mediante el destello del indicador de activación del tiempo fijado.
- Presione (D) o (A) para alternar entre la activación y desactivación del tiempo fijado.
  - Tenga en cuenta que el indicador de activación del tiempo fijado aparecerá independientemente de que se esté usando el tono de alarma audible o vibratoria. Los pasos 6 y 7 de abajo le permiten seleccionar entre tono audible o vibración para la operación de alarma.
- Presione (C) para mover la parte destellante al ajuste de activación/desactivación de la alarma vibratoria, que se indica mediante el destello del indicador de activación de alarma vibratoria.
- Presione (D) o (A) para alternar entre activación y desactivación de la alarma vibratoria.
- Presione (B) para volver al modo de cronógrafo.

**¡Importante!**  
 La alarma no sonará si no se activa el tiempo fijado.

- Presione (B), (C) o (L) para parar la alarma una vez que comienza a sonar.

## Modo de alarma


Al activar la alarma diaria, tendrá lugar una operación de alarma (tono de 20 segundos o vibración de 10 segundos) cada día, a la hora definida. Presione cualquier botón para parar la alarma después que empiece a sonar. Al activar la señal horaria, el reloj emitirá pitidos cada hora en punto.

### Para ajustar la hora de alarma

- Mantenga presionado (B) hasta que los dígitos de la hora comiencen a destellar en la presentación. Los dígitos de la hora destellan debido a que están seleccionados.
  - Esta operación activará automáticamente la alarma diaria.
- Presione (C) para cambiar la selección en la secuencia siguiente.  
 Hora ↔ Minutos
- Presione (D) para aumentar los dígitos seleccionados o (A) para disminuirlos. Si mantiene presionado uno u otro botón, la selección cambiará a alta velocidad.
  - El formato (12 horas y 24 horas) de la hora de alarma coincide con el formato que selecciona para la indicación de hora normal.
  - Cuando ajusta la hora de alarma usando el formato de 12 horas, tenga la precaución de ajustar la hora correctamente como hora de la mañana (sin indicador) o de la tarde (P).
- Luego de ajustar la hora de alarma, presione (B) para volver al modo de alarma.

### Para activar y desactivar la alarma diaria, activar y desactivar la señal horaria, y activar y desactivar la alarma vibratoria

Presione (A) mientras el reloj se encuentra en el modo de alarma para cambiar la condición en la secuencia siguiente.

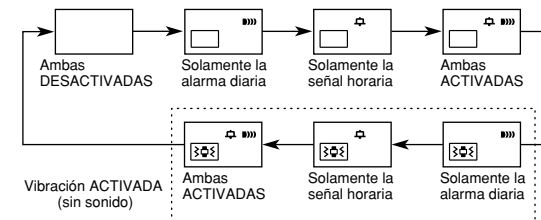

- El indicador de activación de alarma (■), el indicador de señal horaria (⚡) y el indicador de activación de vibración (⚡) se muestran sobre la presentación en todos los modos mientras estas funciones se encuentran activadas.

### Para probar el sonido de alarma

Para hacer sonar la alarma, mantenga presionado (A) mientras el reloj se encuentra en el modo de alarma. La alarma vibratoria se activa mientras la indicación ⚡ se encuentra sobre la presentación. Si no está visualizado, significa que la alarma vibratoria no está activada y que se hará sonar un tono audible para las alarmas.

- Tenga en cuenta que al presionar (A) también se cambiarán los ajustes de activación/desactivación de la alarma y de la señal horaria.

## Modo de hora dual

El modo de hora dual le permite saber la hora en otra zona horaria. También puede seleccionar el formato de indicación horaria (12 horas o 24 horas) separadamente del modo de hora normal.

- En el modo de hora dual, la cuenta de segundos se encuentra sincronizada con la cuenta de segundos del modo de hora normal.
- En el modo de hora dual, presione (A) para cambiar entre los formatos de 12 horas y 24 horas.

### Para ajustar la hora dual

- Mantenga presionado (B) en el modo de hora dual. Los dígitos de la hora destellan en la presentación debido a que están seleccionados.
- Presione (C) para cambiar la selección en la secuencia siguiente.  
 Hora → Minutos
- Presione (D) para aumentar los dígitos seleccionados o (A) para disminuirlos. Si mantiene presionado uno u otro botón, la selección cambiará a alta velocidad.
- Luego de ajustar la hora, presione (B) para volver al modo de hora dual.