


[Módulo 3307]

Para ajustar la hora


- 1) Tire de la corona hacia afuera cuando la manecilla de segundos se encuentra en la posición de las 12 en punto y la manecilla de segundos se parará.
- 2) Gire las manecillas hacia la derecha y adelante el reloj en cuatro o cinco minutos. Luego vuelva hacia atrás.
- 3) En sincronización con una señal horaria, presione la corona hacia adentro.

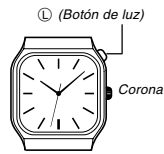

[Módulo 3305]

Para ajustar la hora

- 1) Tire de la corona hacia afuera a la segunda posición cuando la manecilla de segundos se encuentra en la posición de las 12 en punto, y la manecilla de segundos se parará.
- 2) Gire las manecillas hacia la derecha y adelante el reloj en cuatro o cinco minutos. Luego vuelva hacia atrás.
- 3) En sincronización con una señal horaria, presione la corona hacia adentro.

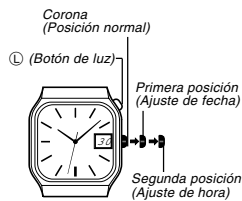

La configuración de su reloj puede diferir un poco de la que se muestra en la ilustración.

Para ajustar la fecha

- 1) Tire de la corona hacia afuera a la primera posición.
- 2) Ajuste la fecha girando la corona hacia la derecha.
- 3) Presione la corona hacia adentro a la posición normal.


Precauciones con la iluminación de la presentación

La luz que ilumina la esfera utiliza dos LED (diodo emisor de luz), que ocasionan que la presentación se ilumine para una fácil lectura en la oscuridad. La esfera permanece iluminada en tanto mantiene presionado (L).

- La iluminación provista por la luz puede ser difícil de ver cuando se observa bajo la luz directa del sol.
- El uso frecuente de la luz acorta la duración de pila.

- Evite ajustar la fecha entre las 8:00 p.m. y 1:00 a.m. (la presentación de fecha puede no cambiar en el día siguiente).

- Para los relojes con aro giratorio de tiempo transcurrido Gire el aro giratorio para alinear la marca ∇ con la manecilla de minutos. Luego de un cierto lapso de tiempo transcurrido, lea la graduación sobre el aro giratorio a la que apunta la manecilla de minutos. El tiempo transcurrido es indicado.



Aro de tiempo transcurrido

- Algunos modelos resistentes al agua se equipan con una corona con seguro enroscable.
- Con tales modelos, deberá desenroscar la corona en la dirección indicada en la ilustración para aflojarla antes de que pueda extraerla hacia afuera. No tire demasiado forzando tales tipos de coronas.
- También tenga en cuenta que tales relojes no son resistentes al agua mientras sus coronas están aflojadas. Asegúrese de enroscar las coronas de nuevo hacia adentro en toda su extensión antes de realizar cualquier ajuste.

