


## Ajustando la hora y fecha

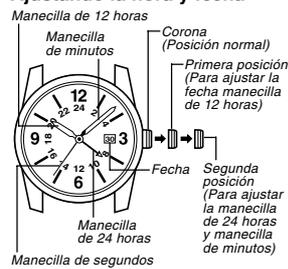

Este reloj tiene una manecilla de 24 horas y una manecilla de 12 horas. Para ajustar la hora para cada manecilla y la fecha, utilice los procedimientos siguientes.

### ¡Importante!

- Tenga en cuenta que moviendo la manecilla de 24 horas ocasiona que también se mueva la manecilla de 12 horas. Asegúrese de tirar la corona hacia afuera a la segunda posición y ajustar primero la manecilla de 24 horas, y luego empuje la corona de nuevo hacia adentro a la primera posición, para ajustar la manecilla de 12 horas. Si ajusta primero la manecilla de 12 horas, la manecilla de 12 horas se moverá cuando cambia el ajuste de la manecilla de 24 horas.

### Para ajustar la hora

- Cuando la segunda manecilla se encuentra en la posición de las 12 en punto (24 sobre la esfera de 24 horas), tire de la corona hacia afuera a la segunda posición. Esto ocasiona que la segunda manecilla se pare.
- Gire la corona para ajustar la manecilla de 24 horas y manecilla de minutos a la hora actual.
  - Girando la corona ocasiona que la manecilla de minutos, la manecilla de 24 horas y la manecilla de 12 horas se muevan.
- Empuje la corona de nuevo a la primera posición.
- Gire la corona alejando de su posición para ajustar la manecilla de 12 horas a la hora actual.
  - La fecha también cambiará si mueve la manecilla de 12 horas pasando la medianoche. Para informarse acerca de cambios en el ajuste de fecha, vea a continuación la parte titulada "Para ajustar la fecha".
  - La fecha cambia cuando la manecilla de 12 horas pasa la medianoche. Para asegurar que ajusta la hora AM o PM correcta, asegúrese de observar el cambio de la fecha sobre la presentación a medida que ajusta la manecilla de 12 horas.
- Empuje la corona hacia adentro en sincronización con una señal horaria.

### Para ajustar la fecha

- Tire de la corona hacia afuera a la primera posición.
- Gire la corona hacia su posición para cambiar la fecha.
- Empuje la corona de nuevo a la posición normal.
  - Tenga en cuenta que necesitará fijar el ajuste de fecha a 1 al comienzo de cada mes.

### Usando la hora doble

Este reloj le permite cambiar el ajuste de hora sin parar la indicación de hora normal interna. Puede ajustar la manecilla de 24 horas y la manecilla de 12 horas a horas diferentes, para mantener la hora de dos lugares diferentes (hora doble).

### Para configurar los ajustes de la hora doble

- Tire de la corona hacia afuera a la primera posición.
- Gire la corona alejando de su posición para ajustar la manecilla de 12 horas a la hora que desee.
  - Asegúrese de ajustar correctamente la hora AM o PM.
- Empuje la corona de nuevo a la posición normal.
  - La fecha también cambiará si mueve la manecilla de 12 horas pasando la medianoche. Para informarse acerca de cambios en el ajuste de fecha, vea la parte titulada anterior "Para ajustar la fecha".

- Evite ajustar la fecha entre las 8:00 p.m. y 1:00 a.m. (la presentación de fecha puede no cambiar en el día siguiente).

- Para los relojes con aro giratorio de tiempo transcurrido  
Gire el aro giratorio para alinear la marca ▼ con la manecilla de minutos.  
Luego de un cierto lapso de tiempo transcurrido, lea la graduación sobre el aro giratorio a la que apunta la manecilla de minutos.  
El tiempo transcurrido es indicado.



Aro de tiempo transcurrido

- Algunos modelos resistentes al agua se equipan con una corona con seguro enroscable.
- Con tales modelos, deberá desenroscar la corona en la dirección indicada en la ilustración para aflojarla antes de que pueda extraerla hacia afuera. No tire demasiado forzando tales tipos de coronas.
- También tenga en cuenta que tales relojes no son resistentes al agua mientras sus coronas están aflojadas. Asegúrese de enroscar las coronas de nuevo hacia adentro en toda su extensión antes de realizar cualquier ajuste.

