

Guía de operación 3409

Enhorabuena por haber seleccionado este reloj CASIO.

Bluetooth® es una marca comercial registrada o marca comercial de Bluetooth SIG, Inc. de los Estados Unidos.

S-1

Función Mobile Link

Este producto incluye funciones que le permiten comunicarse con teléfonos móviles y otros dispositivos compatibles con Bluetooth® 4.0 (referido como "Bluetooth" en este manual), activar un aviso por tono, aviso por vibración y visualizar notificaciones de llamadas y/o correo entrante enviados a su teléfono, etc. (Función Mobile Link)

- Este producto ha sido aprobado o cumple con las leyes de radiofrecuencias en distintos países y zonas geográficas. El uso de este producto en zonas donde no ha sido aprobado o donde no cumple con las leyes de radiofrecuencia correspondientes puede ser sancionado por las leyes locales. Para obtener detalles, consulte la "Lista de países y zonas geográficas en los cuales este producto cumple con las leyes sobre radiofrecuencias o donde ha sido aprobado".
- El uso de este producto a bordo de un avión está restringido por las leyes de aviación de cada país. Asegúrese de obedecer las instrucciones del personal de la aerolínea con respecto al uso de dispositivos tales como este producto.
- Para los procedimientos operacionales de Mobile Link y las Preguntas y respuestas, visite el siguiente sitio web.

Sitio web de CASIO: <http://world.g-shock.com/ble/guide/>

S-2

Características

Su reloj le proporciona las siguientes funciones y características.

- ◆ **Comunicación con su teléfono móvil Visite el sitio web de CASIO**
Conexión con un teléfono móvil compatible con Bluetooth y la comunicación con el mismo.
Para obtener más información, visite la página "Guía del usuario para las funciones Mobile Link" en el sitio web de CASIO.
- ◆ **Hora mundial Página S-26**
Ver al instante la hora actual en 100 ciudades del mundo.
- ◆ **Alarmas Página S-30**
El reloj se puede configurar para que suene un tono o vibre cuando llegue la hora de la alarma preajustada.

S-3

- ◆ **Cronómetro Página S-37**
El cronómetro mide el tiempo transcurrido hasta 24 horas, en incrementos de 1/100 seg.

- ◆ **Temporizador Página S-40**
El temporizador inicia la cuenta regresiva a partir de un tiempo de inicio preajustado y, cuando la cuenta regresiva llega a cero, el reloj emite un tono o vibra.

S-4

Contenido

Características	S-3
Acerca de esta Guía del usuario	S-8
Tipos de visualizaciones.....	S-8
Operaciones de pulsación.....	S-9
Nombres de los botones e indicaciones en pantalla.....	S-11
Indicadores en pantalla.....	S-13
Uso de los modos.....	S-16
Vistazo general de los modos.....	S-18
Configuración del ajuste de la hora	S-20
Configuración manual de los ajustes de la hora y fecha actuales	S-21
Hora mundial.....	S-26
Para ver la hora de otras zonas horarias	S-26

S-5

Para configurar el ajuste del horario de verano (DST).....	S-28
Alarmas y señal horaria	S-30
Para ingresar al modo de alarma	S-30
Para cambiar un ajuste de alarma	S-32
Para detener un aviso por tono/vibración.....	S-36
Para probar la alarma.....	S-36
Cronómetro.....	S-37
Para ingresar al modo de cronómetro.....	S-37
Para medir tiempos con el cronómetro	S-38
Temporizador.....	S-40
Para ingresar al modo de temporizador	S-40
Para ajustar el tiempo de inicio del temporizador	S-41
Para realizar una cuenta regresiva	S-42
Para detener un aviso por tono/vibración.....	S-43

S-6

Configuración.....	S-44
Configuración de los ajustes de opción.....	S-45
Tono de operación de los botones	S-53
Para activar y desactivar el tono de operación de los botones.....	S-53
Iluminación.....	S-56
Para iluminar la pantalla	S-56
Para especificar la duración de la iluminación	S-57
Indicación de pila baja.....	S-59
Especificaciones.....	S-61

S-7

Acerca de esta Guía del usuario

Tipos de visualizaciones

Dependiendo del modelo de reloj, el texto visualizado aparece con caracteres oscuros sobre un fondo claro, o bien con caracteres claros sobre un fondo oscuro. Todos los ejemplos de pantallas en este manual se muestran con caracteres oscuros sobre un fondo claro.

- Tenga en cuenta que el tipo de visualización del reloj es fijo. No es posible cambiar el tipo de visualización.



S-8


Operaciones de pulsación

En este manual, la palabra "pulsación" significa tocar ligeramente el centro de la pantalla del reloj con la punta de los dedos.

Ejemplo:
Pulse dos veces para detener un aviso por tono o vibración en curso para una alarma del reloj.

Cómo pulsar:
Toque ligeramente la pantalla del reloj dos veces con la punta del dedo. (doble pulsación)

Indicador de pulsación

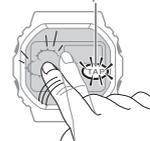

S-9

¡Importante!

- La función de pulsación sólo estará habilitada mientras el indicador de pulsación destella en la pantalla del reloj.
- El indicador de pulsación destella automáticamente cada vez que se habilita la función de pulsación y se puede utilizar para detener el aviso por tono/vibración de una llamada entrante, para detener el tono de una alarma o el aviso de tiempo cumplido, etc.

Nombres de los botones e indicaciones en pantalla

Las operaciones de este reloj se realizan mediante los botones (A) a (D). La siguiente ilustración muestra la posición y el significado de los distintos botones e indicadores en pantalla.

Consulte "Uso de los modos" (página S-16).




S-10

S-11

Nota

- Los nombres indicados arriba se utilizan en las explicaciones de las operaciones de botón en toda esta Guía del usuario.
- Tenga en cuenta que las ilustraciones que se presentan en esta Guía del usuario son sólo para fines de referencia. La apariencia real del reloj puede diferir ligeramente de las ilustraciones.

Indicadores en pantalla

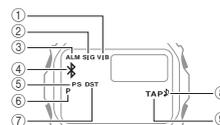

Número	Nombre	Significado	Más información
①	Indicador de vibración	Aviso por vibración habilitado para alarmas/temporizador.	S-52
②	Indicador de señal horaria	Indicador de señal horaria activada.	S-34
③	Indicador de alarma	La alarma está activada.	S-34

S-12

S-13

Número	Nombre	Significado	Más información
④	Icono de Bluetooth	Funciones Mobile Link habilitadas.	Sitio web de CASIO*
⑤	Indicador de ahorro de energía	Disponibilidad limitada de las funciones Mobile Link para ahorro de energía.	Sitio web de CASIO*
⑥	Indicador de PM	Indica las horas p.m. durante la indicación de 12 horas.	S-11
⑦	Indicador de DST	Horario de verano habilitado (la hora se adelanta una hora).	S-28
⑧	Indicador de silencio	El tono de operación de los botones está deshabilitado.	S-54
⑨	Indicador de pulsación (destellando)	Se habilita la operación de doble pulsación.	S-9


* Visite la página "Guía del usuario para las funciones Mobile Link" en el sitio web de CASIO.

S-14

S-15

Uso de los modos

Cada vez que se presiona (C) se desplazará entre los modos, tal como se muestra en la siguiente ilustración.

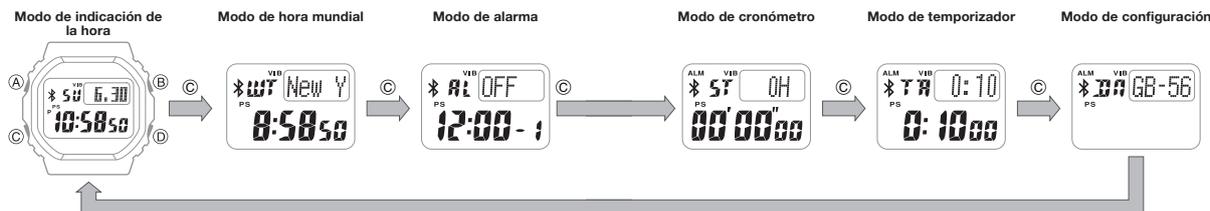

S-16

©

S-17

Vistazo general de los modos

Modo	Funciones	Más información
Modo de indicación de la hora	<ul style="list-style-type: none"> • Visualización de la hora actual • Ajustes de la hora, fecha, horario de verano; cambio entre visualización de 12/24 horas • Ajuste manual de la hora 	S-16 S-20
Modo de hora mundial	<ul style="list-style-type: none"> • Hora actual en 100 ciudades (35 zonas horarias) del mundo 	S-26
Modo de alarma	<ul style="list-style-type: none"> • Hora de alarma y ajustes de activación/desactivación • Activación/desactivación de señal horaria 	S-30
Modo de cronómetro	<ul style="list-style-type: none"> • Medición del tiempo transcurrido 	S-37
Modo de temporizador	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustes del tiempo de inicio; cuenta regresiva 	S-40

S-18

Modo	Funciones	Más información
Modo de configuración	<ul style="list-style-type: none"> • Configuración de la duración, el método y otros ajustes para las notificaciones provenientes del teléfono • Ajuste del método de aviso para una alarma/temporizador 	S-44

Nota

Para obtener información acerca de las funciones Mobile Link, visite la página "Guía del usuario para las funciones Mobile Link" en el sitio web de CASIO.

S-19

Configuración del ajuste de la hora

Mientras está habilitada Mobile Link, los ajustes de la hora y fecha del reloj se sincronizan automáticamente con los del teléfono. Cuando se deshabilite Mobile Link, los ajustes de la hora y fecha se deberán configurar de forma manual.

Configuración manual de los ajustes de la hora y fecha actuales

◆ Para configurar los ajustes de la hora y fecha

- 1 En el modo de indicación de la hora, mantenga presionado **(A)** por unos dos segundos hasta que aparezca la pantalla de ajuste de la zona horaria.



Aparecerá [SET Hold] en la pantalla del reloj, seguido por la pantalla de ajuste de la zona horaria.


Zona horaria

S-20

S-21

2 Utilice **(C)** para seleccionar el elemento cuyo ajuste desea cambiar.

Cada vez que se presiona **(C)** se desplazará por los ajustes disponibles en la secuencia mostrada a continuación.

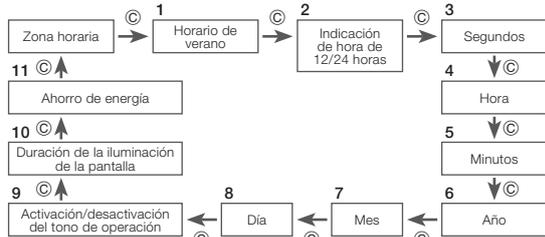

S-22

S-23

3 Utilice **(B)** y **(D)** para cambiar el ajuste actualmente seleccionado, como se describe a continuación.

Pantalla	Ajuste	Funcionamiento
UTC + 09:00	Zona horaria de la ciudad en donde se utilizará el reloj	Utilice (B) y (D) .
ON	Activación/desactivación del horario de verano	Presione (D) .
12H	Cambio entre indicación de 12 horas (12H)/24 horas (24H)	Presione (D) .
50	Reposición a 00 de los segundos • Desde 30 a 59 segundos, la reposición añade 1 al ajuste de los minutos.	Presione (D) .
10:58	Ajustes de la hora y los minutos	Utilice (B) y (D) .
20 13 6, 30	Ajustes del año, mes, día	Utilice (B) y (D) .

S-24

S-25

Nota

- Los números que aparecen en el diagrama de arriba indican el número de veces que debe presionar **(C)** para que se visualice cada ajuste.
- La función de ahorro de energía es una función que permite ahorrar energía limitando la disponibilidad de la función Mobile Link.
- Para obtener más información, visite la página "Guía del usuario para las funciones Mobile Link" en el sitio web de CASIO.

Nota

- Para determinar la zona horaria de la ciudad en donde se utilizará el reloj, consulte "City Name List" (Lista de nombres de ciudades) (al final de este manual).
- Para el horario de verano, o el horario de ahorro de luz diurna (DST) como se la conoce en algunos países, se requiere que los relojes se adelanten una hora con respecto al horario estándar durante la temporada de verano. Tenga en cuenta que la aplicación y la duración del horario de verano varía según los países y regiones. Algunos países o zonas geográficas pueden no utilizar el horario de verano.
 - Cuando se activa el horario de verano, el indicador DST aparece en la pantalla y la hora se adelanta una hora.
 - El calendario completamente automático del reloj realiza el ajuste de los días de forma automática compensando la diferencia en longitud de los meses y los años bisiestos.

- 4 Tras realizar todos los ajustes que desea, presione **(A)** para volver al modo de indicación de la hora.

Hora mundial

La hora mundial le permite visualizar la hora actual en cualquiera de 100 ciudades (35 zonas horarias) del mundo.

Para ver la hora de otras zonas horarias

- 1 En el modo de indicación de la hora, presione **(C)** para ingresar al modo de hora mundial.



S-26

S-27

Nombre de la ciudad

Consulte "Uso de los modos" (página S-16).

Aparecerá el nombre de la ciudad de la hora mundial seleccionada actualmente.

Hora actual en la ciudad de hora mundial

- 2 Utilice **(D)** para desplazarse por los nombres de las ciudades del modo de hora mundial.

Consulte "City Name List" (Lista de nombres de ciudades) (al final de este manual).

- Cuando se desplace al nombre de una ciudad se visualizará la hora actual en esa ciudad.
- Mantenga presionado **(D)** para desplazarse rápidamente.
- Para visualizar el nombre de una ciudad según UTC (diferencia horaria con UTC 0), presione simultáneamente **(B)** y **(D)**.
- Si presiona **(A)** el nombre de la ciudad seleccionada en ese momento se desplazará a lo ancho de la pantalla, desde el principio.

- 3 Para volver al modo de indicación de la hora, presione **(C)** cinco veces.

Para configurar el ajuste del horario de verano (DST)

- 1 En el modo de hora mundial, mantenga presionado **(A)** por unos dos segundos.



Indicador de DST

- Aparecerá [DST Hold] en la pantalla. Seguidamente, [DST Hold] desaparece y el ajuste del horario de verano cambiará a activado o bien a desactivado.
- La indicación **DST** en la pantalla significa que el horario de verano está activado.

¡Importante!

Aun cuando Mobile Link esté habilitada, el horario de verano (DST) para la hora mundial deberá ser activado o desactivado de forma manual.

Nota

- Para el horario de verano, o el horario de ahorro de luz diurna (DST) como se la conoce en algunos países, se requiere que los relojes se adelanten una hora con respecto al horario estándar durante la temporada de verano. Tenga en cuenta que la aplicación y la duración del horario de verano varía según los países y regiones. Algunos países o zonas geográficas pueden no utilizar el horario de verano.
- Cuando se activa el horario de verano, el indicador DST aparece en la pantalla y la hora se adelanta una hora.
- El ajuste de horario de verano no se puede cambiar para la zona de hora mundial UTC.
- El ajuste del horario de verano se aplica sólo a la zona horaria seleccionada en ese momento. La configuración de un ajuste para una zona determinada no afecta a ninguna otra zona horaria.

S-28

S-29

Alarmas y señal horaria

Se pueden configurar hasta cinco alarmas diferentes. Cuando llega la hora programada para una de las alarmas, el reloj hará sonar un tono de alarma o vibrará durante 10 segundos.

Con la señal horaria el reloj sonará o vibrará cada hora en punto.

Consulte "f. Método de aviso para alarma/temporizador" (página S-52).

Para ingresar al modo de alarma

- En el modo de indicación de la hora, presione **C** dos veces para ingresar al modo de alarma.

Consulte "Uso de los modos" (página S-16).

Aparecerá una pantalla de ajuste de alarma (Alarma 1 a Alarma 5, o señal horaria).

S-30

Pantalla de ajuste de la alarma



Número de alarma

Pantalla de ajuste de la señal horaria



Nota

Si usted no realiza ninguna operación durante aproximadamente dos o tres minutos en el modo de alarma, el reloj volverá automáticamente al modo de indicación de la hora.

S-31

Para cambiar un ajuste de alarma

- En el modo de alarma, utilice **D** para seleccionar la alarma cuyo ajuste desea cambiar.



S-32

- Utilice **A** para seleccionar el tipo de alarma o alternar entre señal horaria activada y desactivada.

Tipos de alarma

OFF : La alarma no suena.

1TIME : La alarma suena solo una vez a la hora preajustada y no vuelve a sonar.

DAILY : La alarma suena todos los días a la hora preajustada.

Señal horaria

OFF : La señal horaria no suena.

ON : La señal horaria suena cada hora en punto.

El indicador de alarma se visualiza cuando está activada una alarma, mientras que el indicador de señal horaria se visualiza cuando está activada la señal horaria.

Alarma activada



Indicador de alarma

Señal horaria activada



Indicador de señal horaria

S-34

* Si está usando la indicación de 12 horas, el indicador PM aparecerá para las horas comprendidas entre el mediodía y las 11:59 p.m.

- Después de realizar todos los ajustes que desee, presione **A** para salir de la pantalla de ajuste.

- Para volver al modo de indicación de la hora, presione **C** cuatro veces.

Para detener un aviso por tono/vibración

- Pulse dos veces en el centro de la pantalla del reloj o presione cualquiera de los botones para detener un aviso por tono/vibración en curso.

Para probar la alarma

- En el modo de alarma, mantenga presionado **D** para activar el aviso por tono/vibración.

S-36

- Para cambiar el ajuste de una hora de alarma, mantenga presionado **A** por unos dos segundos hasta que los dígitos de hora de la hora de alarma en curso comiencen a destellar.



Aparecerá [SET Hold] en la pantalla. Seguidamente, [SET Hold] desaparece y destellarán los dígitos de la hora.

- Cada vez que presiona **C** el destello se desplazará entre los dígitos de la hora y los minutos.

Los dígitos destellantes son los que están seleccionados.

- Utilice **B** y **D** para cambiar el ajuste destellante y ajustar a la hora y minutos que desee.

* Si mantiene presionado uno u otro botón, el ajuste cambiará rápidamente.

S-35

Cronómetro

El cronómetro mide el tiempo transcurrido en incrementos de 1/100 segundos hasta 23 horas, 59 minutos, 59,99 segundos. Cuando llegue al límite máximo, el tiempo transcurrido volverá a cero automáticamente y el cronometraje se reanudará a partir de ese punto.

Para ingresar al modo de cronómetro



- En el modo de indicación de la hora, presione **C** tres veces para ingresar al modo de cronómetro.

Consulte "Uso de los modos" (página S-16).

S-37


Para medir tiempos con el cronómetro

- A continuación se muestran las operaciones de botón para realizar operaciones con el cronómetro.

• Tiempo transcurrido/tiempo acumulado



• Tiempo fraccionado (lectura del tiempo transcurrido intermedio)

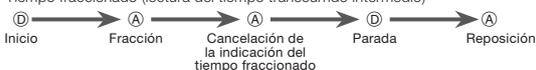

Si presiona **A** durante el cronometraje, se visualiza el tiempo fraccionado (con [SPLIT] destellando), pero el cronometraje del tiempo transcurrido continúa internamente.

S-38

Nota

- Una vez iniciada, la medición del tiempo transcurrido continúa hasta que usted presione **D** para detenerla, aunque usted cambie a un modo diferente e incluso si el cronómetro llega al límite de medición del tiempo transcurrido.
- Si cambia a otro modo mientras hay un tiempo fraccionado congelado en la pantalla, la indicación del tiempo fraccionado se cancela.

S-39

Temporizador

El tiempo de inicio del temporizador se puede ajustar en incrementos de un minuto, hasta 24 horas. Cuando se llega al final de una cuenta regresiva, el reloj hará sonar un tono o vibrará durante aproximadamente 10 segundos.

Consulte "f. Método de aviso para alarma/temporizador" (página S-52).

Para ingresar al modo de temporizador




- En el modo de indicación de la hora, presione **C** cuatro veces para ingresar al modo de temporizador.

Consulte "Uso de los modos" (página S-16).

S-40

Para ajustar el tiempo de inicio del temporizador

- 1 En el modo de temporizador, mantenga presionado **A** por unos dos segundos.



Aparecerá [SET Hold] en la pantalla. Seguidamente, [SET Hold] desaparece y destellarán los dígitos de la hora.

Nota

- Si hay una cuenta regresiva del temporizador en curso, presione **D** para detenerla y, a continuación, presione **A** para reposicionar el temporizador a su tiempo de inicio, antes de realizar el paso de arriba.
- Si hay una cuenta regresiva del temporizador en pausa, presione **A** para reposicionar el temporizador a su tiempo de inicio, antes de realizar el paso de arriba.

S-41

- 2 Cada vez que presiona **C** el destello se desplazará entre los dígitos de la hora y los minutos.

Los dígitos destellantes son los que están seleccionados.

- 3 Utilice **B** y **D** para cambiar los ajustes de la hora y los minutos.
 - Si mantiene presionado uno u otro botón, el ajuste cambiará rápidamente.
 - Para especificar un tiempo de inicio de 24 horas, ajuste el temporizador a 0:00.

- 4 Después de realizar todos los ajustes que desee, presione **A** para salir de la pantalla de ajuste.

Para realizar una cuenta regresiva

- A continuación se muestran las operaciones de botón para una cuenta regresiva.



S-42

Nota

- Un aviso por tono/vibración se activa durante unos 10 segundos cuando se llega al final de la cuenta regresiva, y se vuelve a la pantalla que se estaba visualizando antes de iniciarse la cuenta regresiva.
- Incluso si durante una cuenta regresiva usted sale del modo de temporizador, la cuenta regresiva continuará con el conteo y cuando llegue al final se activará un aviso por tono/vibración.

Para detener un aviso por tono/vibración

- Pulse dos veces en el centro de la pantalla del reloj o presione cualquiera de los botones para detener un aviso por tono/vibración en curso.

S-43

Configuración

El modo de configuración se utiliza para comprobar la información sobre Mobile Link y configurar diversos ajustes de opción. Para obtener información acerca de las funciones Mobile Link, visite la página "Guía del usuario para las funciones Mobile Link" en el sitio web de CASIO.

S-44

Configuración de los ajustes de opción

A continuación se mencionan los elementos que se pueden configurar como ajustes de opción.

Elemento	Descripción
Ajuste de la duración del aviso	Especifica la duración del aviso para las llamadas entrantes, correos entrantes, etc.
Ajuste de activación/desactivación de la animación en pantalla	Activa o desactiva la animación en pantalla para las llamadas entrantes.
Ajuste del método de aviso	Especifica el método de aviso por tono y/o por vibración para las llamadas entrantes, correos entrantes, etc.
Alarma/temporizador	Especifica tono o vibración para las alarmas y los avisos para el tiempo cumplido del temporizador.

S-45

- 1 En el modo de indicación de la hora, presione **C** cinco veces para ingresar al modo de configuración.

Consulte "Uso de los modos" (página S-16).

Aparecerá la pantalla de información Mobile Link.


Nota

Si usted no realiza ninguna operación durante aproximadamente dos o tres minutos en el modo de configuración, el reloj volverá automáticamente al modo de indicación de la hora.

- 2 En el modo de configuración, mantenga presionado **A** por unos dos segundos. Aparecerá [SET Hold] en la pantalla. Luego [SET Hold] desaparece y aparece la pantalla para ajustar la duración del aviso para las notificaciones provenientes del teléfono móvil.

S-46

- 3 Cada vez que se presiona **C** se desplazará por los ajustes disponibles en la secuencia mostrada a continuación.

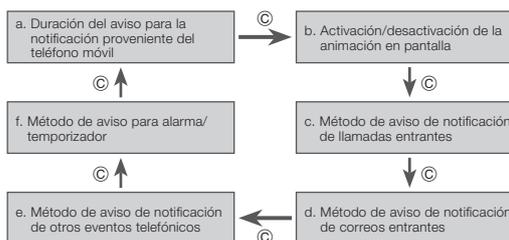

S-47

- 4 Configure los ajustes de opción para cada uno de los elementos anteriores. Para obtener más información, consulte "◆ Configuración de los ajustes de opción" más abajo.

- 5 Después de realizar todos los ajustes que desee, presione **A** para salir de la pantalla de ajuste. Puede presionar **A** para cerrar la pantalla de ajuste desde cualquier pantalla de opción.

- 6 Para volver al modo de indicación de la hora, presione **C**.

S-48

◆ Configuración de los ajustes de opción

a. Duración del aviso para la notificación proveniente del teléfono móvil

Tipo de vibración



Duración del aviso

- Presione **D** para seleccionar uno de los ajustes para la duración del aviso (2 segundos, 3 segundos, 4 segundos).

- Esta pantalla de ajuste también le permite cambiar el tipo de vibración, si lo prefiere. Presione **B** para seleccionar un tipo de vibración (A, b, C).

Nota

El tipo de vibración para la alarma y el temporizador es fijo y no puede cambiarse.

S-49

b. Activación/desactivación de la animación en pantalla



- Presione **(D)** para alternar la animación en pantalla entre activada y desactivada.

Nota


La animación no se visualiza para otros avisos que no sean para las llamadas entrantes.

c. Método de aviso de notificación de llamadas entrantes

d. Método de aviso de notificación de correos entrantes

e. Método de aviso de notificación de otros eventos telefónicos

Icono del método de aviso para llamadas entrantes

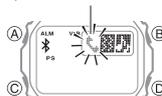

- Utilice **(D)** para seleccionar el método de aviso.

: Aviso por vibración

: Aviso por tono

: Aviso por vibración y tono

Ningún icono : No hay aviso por tono ni por vibración
Aviso solamente por indicador en pantalla.

S-50

S-51

f. Método de aviso para alarma/temporizador

- Utilice **(D)** para seleccionar el método de aviso para una alarma/temporizador

Aviso por tono



BEEP : Aviso por tono
VIB : Aviso por vibración

Aviso por vibración

Indicador de vibración



Tono de operación de los botones

El siguiente procedimiento le permitirá activar o desactivar el tono que se emite al presionar un botón.

Para activar y desactivar el tono de operación de los botones



- 1 En el modo de indicación de la hora, mantenga presionado **(A)** por unos dos segundos hasta que aparezca la pantalla de ajuste de la zona horaria.

S-52

S-53



- 2 Presione **(C)** nueve veces para visualizar la pantalla de ajuste del tono de operación de los botones.

Consulte "Configuración manual de los ajustes de la hora y fecha actuales" (página S-21).

En la pantalla aparecerá [KEY] o bien [MUTE].



Indicador de silencio

- 3 Presione **(D)** para alternar el ajuste entre [KEY] (ON) y [MUTE] (OFF).

Cuando se selecciona [MUTE] (OFF), el indicador de silencio aparece para indicar que no se emitirá el tono de operación de los botones.

- 4 Para volver al modo de indicación de la hora, presione **(A)**.

Nota

El procedimiento descrito arriba afecta sólo al tono de operación de los botones. No afecta a la alarma, la señal horaria y la alarma de tiempo cumplido.

S-54

S-55

Iluminación

Realice el siguiente procedimiento para iluminar la pantalla y facilitar la lectura en la oscuridad.

Para iluminar la pantalla

- Presione **(B)** para iluminar la pantalla.

Nota

La iluminación se apaga automáticamente al activarse el tono de alarma, el aviso de llamada entrante u otras notificaciones.

◆ Precauciones para el uso de la luz

El uso frecuente de la luz puede acortar la vida útil de la pila.

Para especificar la duración de la iluminación



- 1 En el modo de indicación de la hora, mantenga presionado **(A)** por unos dos segundos hasta que aparezca la pantalla de ajuste de la zona horaria.



- 2 Presione **(C)** 10 veces para visualizar la pantalla de ajuste de la duración de la iluminación.

Consulte "Configuración manual de los ajustes de la hora y fecha actuales" (página S-21).

En la pantalla aparecerá [LT1] o bien [LT3].

S-56

S-57

- 3 Presione **(D)** para alternar el ajuste de la duración de la iluminación entre [LT1] (1,5 segundos) y [LT3] (3 segundos).

- 4 Para volver al modo de indicación de la hora, presione **(A)**.

Indicación de pila baja

El indicador de pila baja aparece en la pantalla cuando la carga de la pila está por debajo de un determinado nivel. La disponibilidad de algunas funciones queda limitada mientras se está visualizando el indicador de pila baja. Si el indicador de pila baja permanece visualizado en la pantalla, haga cambiar la pila cuanto antes.

Nota

Para obtener información acerca de las directrices sobre la vida útil de la pila y los tipos de pilas compatibles, consulte las especificaciones del producto.

Consulte "Especificaciones" (página S-61).

S-58

S-59

Guía de operación 3409

CASIO®

A continuación se describe cómo afecta a las operaciones del reloj si se visualiza el indicador de pila baja.

- Indicador de pila baja
- El reloj ingresa al modo de indicación de la hora.
 - La conexión Bluetooth se desactiva y Mobile Link se deshabilita.
 - La iluminación de la pantalla se deshabilita.
 - El tono y la vibración se deshabilitan.
 - La operación de doble pulsación se deshabilita.

Nota

El uso reiterado de las funciones Mobile Link, de la iluminación de la pantalla, del aviso por tono/vibración u otras funciones en breve tiempo puede ocasionar una caída momentánea del voltaje de la pila. En tal caso, podrá visualizarse temporalmente el indicador de pila baja y limitarse la disponibilidad de algunas funciones del reloj.

S-60

S-61

- Alarmas y señal horaria** : Alarmas
Alarmas diarias o sin repetición: 5
Unidades de ajuste: Hora, minutos
Aviso por tono o vibración: 10 segundos
Señal horaria
Emite pitidos o vibra a cada hora en punto
- Cronómetro** : Unidad de medición: 1/100 seg.
Capacidad de medición: 23:59'59,99" (24 horas)
Funciones de medición: Tiempo transcurrido, tiempo acumulado, tiempos fraccionados
- Temporizador de cuenta regresiva** : Unidad de cuenta regresiva: 1 segundo
Rango de cuenta regresiva: 24 horas
Unidad de ajuste: 1 minuto
Aviso de tiempo cumplido: Tono o vibración por 10 segundos

Especificaciones

- Precisión a la temperatura normal : ±15 segundos al mes
- Funciones básicas : Hora, minutos, segundos; indicación de a.m/p.m. (P); formato de 12/24 horas; mes, día, día de la semana; calendario completamente automático (2000 a 2099); ajuste del horario de verano
- Hora mundial : Visualización de la hora actual en 100 ciudades (35 zonas horarias) + hora UTC (Tiempo Universal Coordinado); ajuste del horario de verano
- Funciones Mobile Link : Corrección de la hora
Corrección automática/corrección manual
Aviso
Aviso por tono y/o vibración para las llamadas entrantes, correos entrantes, etc.
Localizador de teléfonos
El tono de aviso del teléfono móvil se puede activar con un botón del reloj.
Especificaciones sobre la comunicación de datos
Compatible con Bluetooth® v4.0 (Bluetooth® low energy technology)
Tasa de transferencia de datos: 1 Mbps
Salida de transmisión: 0 dBm (1 mW)
Rango de comunicación: 2 metros máx. (varía según el entorno)
Encriptación: 128 bits AES

S-62

S-63

- Otros** : Aviso de pila baja; Retorno automático al modo de indicación de la hora; Ahorro de energía; Aviso por vibración; Función de pulsación; Luz LED de alta luminosidad; Duración seleccionable de la iluminación; Activación/desactivación del tono de operación
- Pila** : Una pila de litio (Tipo: CR2032)
- Autonomía aproximada de la pila** : 2 años
Condiciones de uso
• Uso de la función Mobile Link: 12 horas/día
• Aviso de llamada entrante: 3 veces (tono y vibración por 2 segundos)/día
• Correo entrante, otros avisos: 10 veces (tono solamente por 2 segundos)/día
• Iluminación: Una vez (1,5 segundos)/día
• Alarma: Una vez (sólo tono por 10 segundos)/día
La autonomía aproximada de la pila puede acortarse mediante operaciones más frecuentes.

S-64

City Name List

City Name List

City Name	Time Zone	City Name	Time Zone	City Name	Time Zone
(UTC)		Frankfurt		Helsinki	
Reykjavik		Oslo		Istanbul	
Lisbon	0	Rome		Kyiv	+2
Casablanca		Copenhagen	+1	Cairo	
London		Berlin		Jerusalem	
Madrid		Stockholm		Moscow*	
Paris		Budapest		Addis Ababa	+3
Algiers	+1	Warsaw		Jeddah	
Brussels		Cape Town		Tehran	+3.5
Amsterdam		Sofia	+2	Dubai	+4
Zurich		Athens		Kabul	+4.5

L-2

L-3

City Name	Time Zone	City Name	Time Zone	City Name	Time Zone
Chihuahua	-7	Kingston		Rio de Janeiro	-3
Denver		Philadelphia		Fernando de Noronha	-2
Mexico City		Bogota	-5	Praia	-1
Winnipeg		New York			
Dallas	-6	Boston			
Houston		Caracas	-4.5		
Guatemala City		Santiago			
Chicago		La Paz			
Atlanta		San Juan	-4		
Havana		Halifax			
Toronto	-5	St. John's	-3.5		
Lima		Buenos Aires			
Washington DC		Montevideo	-3		

L-4

L-5

Note

- The above list shows the city names of this watch.
- If you will use the watch in a city that is not included in the City Name List, select a city name that is in the same time zone as your city.
- Time zones in the above list are in accordance with Coordinated Universal Time (UTC).

* In June 2012, the time offsets of the cities listed below were changed by +1 hour. Note that this watch does not reflect this change and it uses the former offsets of these cities.

When using this watch in the cities below, always leave the summer time setting ON in order to advance the time by one hour.

Moscow
Novosibirsk
Vladivostok