

[Módulo 3736]

Para fijar la hora y fecha

- La configuración de su reloj puede diferir del que se muestra en la ilustración.

Ajuste de la fecha

- 1) Tire de la corona hasta la primera posición.
- 2) Ajuste la fecha girando la corona.
- 3) Empuje la corona a la posición normal.

Ajuste de la hora y día de la semana

- 1) Tire de la corona hasta la segunda posición cuando el segundero llegue a la posición de las 12 para pararlo.
- 2) Ajuste las manecillas girando la corona. Los días de la semana van cambiando a medida que realiza el ajuste.
 - Luego de ajustar el día de la semana, ajuste cuidadosamente la hora, asegurándose de hacer distinguir entre AM y PM.
- 3) Presione la corona al unísono con una señal horaria.



[Módulo 3737]

Para fijar la hora y fecha


- La configuración de su reloj puede diferir del que se muestra en la ilustración.

Ajuste de la fecha

- 1) Tire de la corona hasta la primera posición.
- 2) Ajuste la fecha girando la corona.
- 3) Empuje la corona a la posición normal.

Ajuste de la hora

- 1) Tire de la corona hasta la segunda posición cuando el segundero llegue a la posición de las 12 para pararlo.
- 2) Ajuste las manecillas girando la corona.
- 3) Presione la corona al unísono con una señal horaria.

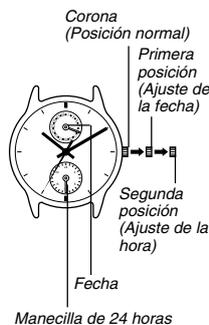

Manecilla de 24 horas

La manecilla de 24 horas indica la hora actual del día, completando una rotación completa a cada 24 horas.

- Evite ajustar el día-fecha entre las 8:00 p.m. y 1:00 a.m. (la presentación de día-fecha puede no cambiar en el día siguiente).

- Para un reloj con el aro biselado de tiempo transcurrido
Gire el aro biselado de tiempo transcurrido, para alinear la marca ▼ con la manecilla de minutos.
Luego de una cierta cantidad de tiempo transcurrido, lea la graduación sobre el aro biselado de tiempo transcurrido a la que apunta la manecilla de minutos.
Se indica el tiempo transcurrido.



- Algunos modelos resistentes al agua se equipan con una corona con seguro enroscable.
- Con tales modelos, deberá desenroscar la corona en la dirección indicada en la ilustración para aflojarla antes de que pueda extraerla hacia afuera. No tire demasiado forzando tales tipos de coronas.
- También tenga en cuenta que tales relojes no son resistentes al agua mientras sus coronas están aflojadas. Asegúrese de enroscar las coronas de nuevo hacia adentro en toda su extensión antes de realizar cualquier ajuste.

