

Ajustando la hora y fecha

Para ajustar el día

1. Tire de la corona hasta la primera posición.
2. Gire la corona hacia su posición para avanzar el ajuste de día.
3. Empuje la corona a la posición normal.


Para ajustar la hora y día de la semana

1. Cuando la manecilla de segundos se encuentra en la posición de la 12 en punto, tire de la corona hacia afuera a la posición de segundos.
 - Esto ocasiona que la manecilla de segundos se pare.
2. Gire la corona para mover las manecillas analógicas y ajustar el día de la semana.
 - Girando las manecillas pasando la medianoche ocasionará que el ajuste de día de la semana cambie. Mantenga girando hasta que el día de la semana se encuentre en el ajuste que desea.
3. Después de ajustar el día de la semana, gire la corona para ajustar las manecillas analógicas a la hora actual.
 - Asegúrese de ajustar la hora correctamente como AM o PM.
4. Escuchando una señal horaria en la TV o radio, empuje la corona de nuevo hacia adentro al llegar al inicio de un minuto.

La configuración de su reloj puede diferir del que se muestra en la ilustración.

Segunda posición (para el ajuste de la hora y día de la semana)

Primera posición (para el ajuste del día y fases lunares)

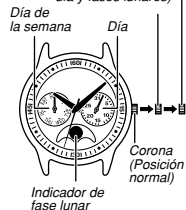

Fases lunares

La luna realiza un ciclo regular de 29,53 días en el que aparece creciendo y decreciendo, debido a la manera en que el sol ilumina la luna y las posiciones relativas de la tierra, luna y sol. Cuanto mayor distancia angular exista entre la luna y el sol*, más la veremos iluminada.

* El ángulo a la luna en relación a la dirección en la que el sol es visible desde la tierra.

Indicador de fase lunar

El indicador de fase lunar de este reloj indica la fase actual de la luna como se muestra a continuación.

Indicador de fase lunar				
Edad lunar	0	7	15	22
Fase lunar	Luna nueva	Cuarto creciente (Crecimiento)	Luna llena	Cuarto menguante (Decrecimiento)

- El indicador de fase lunar muestra la luna como se ve al mediodía desde una posición en el hemisferio norte mirando hacia el sur. Tenga en cuenta que a veces la imagen mostrada por el indicador de fase lunar puede diferir de la orientación de la luna real en su área.
- La orientación izquierda-derecha de la fase lunar se invierte cuando se ve desde el hemisferio sur o desde un punto cercano al ecuador.

Ajustando la fase lunar

1. Tire de la corona hacia afuera a la primera posición.
2. Gire la corona alejando de su posición hasta que no haya nada visible en el indicador de fase lunar (edad lunar de 0).
3. Gire lentamente de nuevo la corona alejando de su posición, hasta que el indicador de fase lunar muestre la fase lunar correcta.
 - Para los detalles acerca de las fases lunares, vea la parte titulada "Indicador de fase lunar" anterior.
4. Empuje la corona de nuevo hacia adentro a su posición normal.

■ Evite ajustar el día-fecha entre las 8:00 p.m. y 1:00 a.m. (si lo hace, el ajuste de día-fecha puede no cambiar en el día siguiente).

■ Para un reloj con el aro biselado de tiempo transcurrido

Gire el aro biselado de tiempo transcurrido, para alinear la marca con la manecilla de minutos.

Luego de una cierta cantidad de tiempo transcurrido, lea la graduación sobre el aro biselado de tiempo transcurrido a la que apunta la manecilla de minutos. Se indica el tiempo transcurrido.



- Algunos modelos resistentes al agua se equipan con una corona con seguro enroscable.
- Con tales modelos, deberá desenroscar la corona en la dirección indicada en la ilustración para aflojarla antes de que pueda extraerla hacia afuera. No tire demasiado forzando tales tipos de coronas.
- También tenga en cuenta que tales relojes no son resistentes al agua mientras sus coronas están aflojadas. Asegúrese de enroscar las coronas de nuevo hacia adentro en toda su extensión antes de realizar cualquier ajuste.

