

Guía de operación 3797


Acerca de este manual



- Las operaciones de botón se indican usando las letras mostradas en la ilustración.
- Cada sección de este manual le proporciona la información necesaria para realizar las operaciones en cada modo. Los detalles adicionales y la información técnica pueden ser encontrados en la sección "Referencia".

Guía general

- Presione (A) para cambiar de un modo a otro.

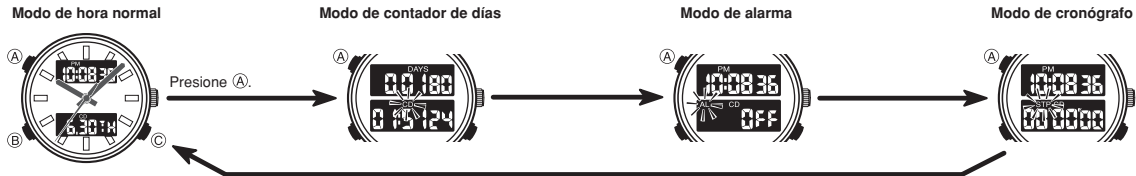

Hora normal




Este reloj presenta indicaciones separadas para la hora normal digital y analógica. Los procedimientos para ajustar la hora digital y la hora analógica son diferentes. Puede activar la señal horaria, para que el reloj emita una señal audible indicativa a cada hora, sobre la hora.

Visualización digital de hora y fecha

Utilice el modo de hora normal para ajustar y mostrar la visualización digital de la hora y fecha actuales. Al ajustar la hora digital, también puede configurar los ajustes para el formato de 12/24 horas.

Para ajustar la visualización digital de hora y fecha

- En el modo de hora normal, mantenga presionado (B) hasta que los segundos comiencen a destellar, indicando que está en la pantalla de ajuste.
- Para seleccionar otros ajustes, presione (B) para mover la parte destellante en la secuencia mostrada a continuación.



- Cuando esté destellando el ajuste que desea cambiar, utilice (C) para cambiarlo como se describe a continuación.

Pantalla	Para realizar esto:	Haga esto:
00:00:36	Reposicionar los segundos a 00	Presione (C).
6:30:14	Cambiar la hora o los minutos	Utilice (C)(+).
	Cambiar el mes o el día	Utilice (C)(+).
	Cambiar el día de la semana	
2005	Cambiar el año	Utilice (C)(+).
12H	Alternar entre la hora normal de 12 horas (12H) y de 24 horas (24H)	Presione (C).

- Tras ajustar el formato de 12/24 horas, presione (B) para salir de la pantalla de ajuste.
 - También puede presionar (A) para salir de la pantalla de ajuste mientras está destellando cualquier otro ajuste.
 - El formato de hora normal de 12 horas/24 horas seleccionado en el modo de hora normal será aplicado a todos los modos.

Para activar y desactivar la señal horaria

En el modo de hora normal, presione simultáneamente (B) y (C) para alternar entre activación (se visualiza ☀) y desactivación (no se visualiza ☀) de la señal horaria.

- El indicador de activación (☀) de la señal horaria se visualiza en todos los modos.



Ajustando la hora analógica


Cuando la hora indicada por las manecillas analógicas no coincide con la hora de la visualización digital, realice el siguiente procedimiento.

Para ajustar la hora analógica



- Cuando la manecilla de segundos esté en la posición de las 12, extraiga la corona para detener el movimiento de la manecilla de segundos.
- Gire la corona para ajustar la hora analógica. Haga avanzar la manecilla de minutos unos tres o cuatro minutos desde los minutos que desea ajustar y, a continuación, hágala retroceder hasta el ajuste correcto.
- Cuando la hora de la visualización digital llegue a 00 segundos, introduzca la corona para volver a iniciar el movimiento de la manecilla de segundos.

Contador de días

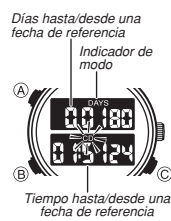

El modo de contador de días indica el número de días y el número de horas que faltan para llegar al inicio (00:00) de una fecha futura de referencia. Si especifica una fecha pasada como fecha de referencia, el modo del contador de días indicará el número de días y el número de horas desde el inicio (00:00) de la fecha de referencia. Al activar la alarma, ésta suena cuando coincidan la fecha de referencia y el modo de hora normal. La fecha de referencia por omisión es 1 de enero de 2000.


- Todas las operaciones de esta sección se realizan en el modo de contador de días, al cual se accede presionando (A).

Usando el contador de días

- A continuación se explica qué sucede después que se especifique una fecha de referencia.
- El reloj hace sonar una alarma de 20 segundos cuando el modo de hora normal llegue al comienzo (00:00) de la fecha especificada como fecha de referencia.
 - Si lo desea, puede desactivar la alarma del contador de días.
 - Cuando la fecha de referencia sea posterior a la fecha de la pantalla del modo de hora normal, el indicador de cuenta regresiva (CD) destella en la pantalla del modo de contador de días y se visualiza (sin destellar) en la pantalla de otros modos.
 - Cuando la fecha de referencia sea anterior a la fecha de la pantalla del modo de hora normal, el indicador de conteo ascendente (CU) destella en la pantalla del modo de contador de días y se visualiza (sin destellar) en la pantalla de otros modos.

Para especificar una fecha de referencia

- En el modo de contador de días, mantenga presionado (B) hasta que empiecen a destellar los dígitos de los meses de la fecha de referencia actual. Esta es la pantalla de ajuste.
- Para seleccionar otros ajustes, presione (B) para mover la parte destellante en la secuencia mostrada a continuación.



- Utilice (C) para cambiar el ajuste.
 - Mientras está destellando el mes, día, o año, presione (C) para cambiar (avanzar) el ajuste.
 - Mientras está destellando el ajuste de activación/desactivación de alarma, presione (C) para alternar entre activación y desactivación de alarma.
 - Para probar la alarma, mantenga presionado (C) mientras está destellando el ajuste de activación/desactivación de alarma.
- Tras seleccionar el ajuste de activación/desactivación de alarma, presione (B) para salir de la pantalla de ajuste.
 - También puede presionar (A) para salir de la pantalla de ajuste mientras está destellando cualquier otro ajuste.
 - La fecha de referencia se puede ajustar entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2099.


Para verificar la fecha de referencia actual

En el modo de contador de días, mantenga presionado (C) para visualizar la fecha de referencia actual.

Para parar el tono de alarma después que empiece a sonar

Presione cualquier botón.

Alarma

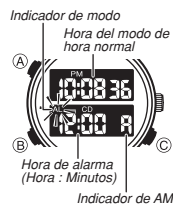

Si está activada la alarma diaria, ésta suena al llegar a la hora de alarma.

- Todas las operaciones de esta sección se realizan en el modo de alarma, al cual se accede presionando (A).

Para ajustar una hora de alarma

1. En el modo de alarma, presione (B) de manera que los dígitos de hora de la hora de alarma actual comiencen a destellar. Esta es la pantalla de ajuste.
- Esta operación hace que la alarma se active automáticamente.
2. Presione (C) para cambiar (avanzar) el ajuste de la hora.
- Con el formato de 12 horas, ajuste correctamente la hora como a.m. (R) o p.m. (P).

3. Presione (B) para mover la parte destellante a los dígitos de los minutos.
 4. Presione (C) para cambiar (avanzar) el ajuste de los minutos.
 5. Tras ajustar los dígitos de minutos de la hora de alarma, presione (B) para salir de la pantalla de ajuste.
- También puede presionar (A) para salir de la pantalla de ajuste mientras está destellando cualquier otro ajuste.

Operación de alarma

El tono de alarma suena a la hora preajustada durante 20 segundos, independientemente del modo en que se encuentra el reloj.

- Las operaciones de alarma se realizan de acuerdo con la hora del modo de hora normal.

Para parar el tono de alarma después que empiece a sonar
Presione cualquier botón.


Para probar la alarma

En el modo de alarma, mantenga presionado (C) para que suene la alarma.

Para activar y desactivar una alarma

En el modo de alarma, presione (C) para alternar entre activación (se visualiza la hora de alarma) y desactivación (se visualiza OFF) de la alarma.


- El indicador de activación de alarma se visualiza en todos los modos mientras la alarma está activada.

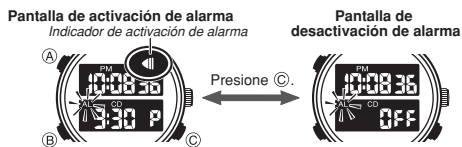

Cronógrafo

El cronógrafo le permite medir el tiempo transcurrido, los tiempos fraccionados y dos llegadas a meta.

- La gama de visualización del cronógrafo es de 23 horas, 59 minutos, 59 segundos.
- Después que el tiempo transcurrido llegue a una hora, la indicación cambia para mostrar las horas, los minutos, y los segundos en unidades de 1 segundo.

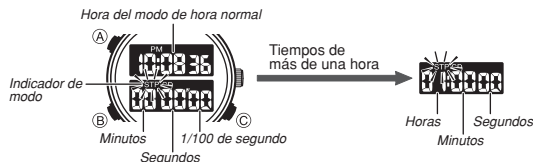

- El cronógrafo sigue funcionando, reiniciándose desde cero después de alcanzar su límite, hasta que usted lo pare.
- La operación de medición del cronógrafo sigue incluso después de salir del modo de cronógrafo.
- Si sale del modo de cronógrafo mientras un tiempo fraccionado se encuentra "congelado" en la pantalla, se borrará el tiempo fraccionado y se volverá a la medición del tiempo transcurrido.
- Todas las operaciones de esta sección se realizan en el modo de cronógrafo, al cual se puede acceder presionando (A).

Para medir tiempos con el cronógrafo


Tiempo transcurrido



Tiempo fraccionado



Dos llegadas a meta



Referencia

Esta sección contiene información técnica y más detallada acerca de las operaciones del reloj. También contiene precauciones y notas importantes acerca de las diversas características y funciones de este reloj.

Función de retorno automático

- Si deja el reloj en el modo de alarma durante dos o tres minutos sin realizar ninguna operación, el reloj vuelve automáticamente al modo de hora normal.
- Si deja una pantalla con los dígitos destellando en el display durante dos o tres minutos sin realizar ninguna operación, el reloj sale automáticamente de la pantalla de ajuste.

Desplazamiento

El botón (C) se utiliza en diversos modos y pantallas de ajuste para desplazar los datos en el display. En la mayoría de los casos, los datos se desplazan a alta velocidad si mantienen el botón presionado durante la operación de desplazamiento.

Hora normal

- Si reposiciona los segundos a 00 mientras el conteo actual se encuentra entre 30 y 59, los minutos aumentan en 1. Entre 00 y 29, los segundos se reposicionan a 00 sin ningún cambio en los minutos.
- Con el formato de 12 horas, en el display aparece el indicador PM para las horas comprendidas entre el mediodía y las 11:59 p.m., y el indicador AM aparece para las horas comprendidas entre la medianoche y las 11:59 a.m.
- Con el formato de 24 horas, las horas se visualizan entre 0:00 y 23:59, sin ningún indicador.
- El año se puede ajustar entre 1997 y 2099.
- El calendario completamente automático incorporado indica automáticamente los días con diferentes cantidades de días, incluyendo los años bisiestos. Una vez que ajuste la fecha, ya no necesitará cambiarla, a menos que sea después de un cambio de la pila del reloj.