

Conociendo el reloj

Muchas gracias por haber seleccionado este reloj CASIO. Para obtener el máximo beneficio de su compra, asegúrese de leer detalladamente este manual.




Aro biselado de tiempo transcurrido

- Para un reloj con el aro biselado de tiempo transcurrido: Gire el aro biselado de tiempo transcurrido, para alinear la marca ∇ con la manecilla de minutos. Luego de una cierta cantidad de tiempo transcurrido, lea la graduación sobre el aro biselado de tiempo transcurrido a la que apunta la manecilla de minutos. Se indica el tiempo transcurrido.



- Algunos modelos resistentes al agua se equipan con una corona con seguro enroscable.
- Con tales modelos, deberá desenroscar la corona en la dirección indicada en la ilustración para aflojarla antes de que pueda extraerla hacia afuera. No tire demasiado forzando tales tipos de coronas.
- También tenga en cuenta que tales relojes no son resistentes al agua mientras sus coronas están aflojadas. Asegúrese de enroscar las coronas de nuevo hacia adentro en toda su extensión antes de realizar cualquier ajuste.


Acerca de este manual

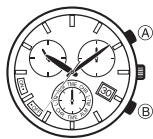

- Las operaciones de botón se indican usando las letras que se muestran en la ilustración.
- Cada sección de este manual le proporciona la información necesaria para realizar las operaciones en cada modo.

Guía general


Posiciones de la corona

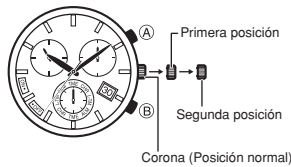

Primera posición
Segunda posición
Corona (Posición normal)

Selección de un modo


Con la corona en la posición normal, gírela para seleccionar el modo que desea. El modo actual se indica mediante la manecilla de modo.

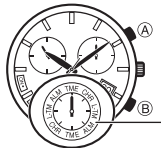

TME: Modo de hora normal
CHR: Modo de cronógrafo (cronómetro)
L-TM: Modo de hora dual
ALM: Modo de alarma

Hora normal

El calendario del reloj efectúa normalmente el ajuste de los días de los distintos meses. No obstante, deberá ajustar la fecha manualmente en el caso de los años bisiestos.

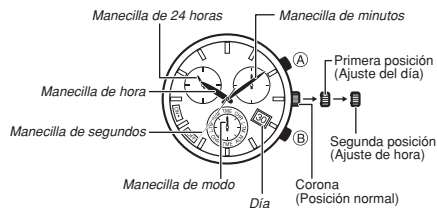

Puesta en hora

1. Con la corona en la posición normal, gírela hasta que la manecilla de modo esté señalando TME (Modo de hora normal).
2. Tire de la corona hasta la segunda posición para detener la manecilla de segundos.
3. Gire la corona para ajustar la hora actual con las manecillas de la hora y de los minutos.
 - Gire la corona una vuelta hacia sí hasta sentir un "clic", y el ajuste de la hora actual retrocederá un minuto.
 - Gire la corona una vuelta lejos de sí hasta sentir un "clic", y el ajuste de la hora actual avanzará un minuto.
4. Gire la corona dos o más vueltas, y las manecillas se desplazarán a alta velocidad. Para detener el movimiento a alta velocidad de las manecillas, gire la corona una vuelta hacia sí o lejos de sí. Si usted no detiene el movimiento a alta velocidad de la manecilla, se parará automáticamente después de completar un ciclo de 12 horas.
5. Efectúe la puesta en hora con cuidado, teniendo la precaución de distinguir entre AM y PM.
6. Regrese la corona a la posición normal para que el reloj vuelva a marcar la hora.

Para ajustar la fecha

1. Con la corona en la posición normal, gírela hasta que la manecilla de modo esté señalando TME (Modo de hora normal).
2. Extraiga la corona hasta la primera posición. Esto hace que la manecilla de segundos desplace el mes actualmente seleccionado y se detenga.
3. Si desea cambiar el ajuste del mes, presione (B).




4. Gire la corona para ajustar el día.
5. Gire la corona una vuelta hacia sí hasta sentir un "clic", y el ajuste actual avanzará un día.
6. Gire la corona dos o más vueltas para que el ajuste del día se desplace a alta velocidad. Para detener el desplazamiento a alta velocidad de la fecha, gire la corona una vuelta hacia sí o lejos de sí. Si usted no detiene el desplazamiento a alta velocidad de la fecha, se parará automáticamente después de un ciclo de 31 días.
7. Tenga en cuenta que el ajuste del día se puede desplazar solamente hacia adelante. No puede desplazarse hacia atrás.
8. Regrese la corona a la posición normal para que el reloj vuelva a marcar la hora.

Cronógrafo

El cronógrafo le permite medir el tiempo transcurrido hasta 59 minutos, 59,95 segundos.

- Manecilla de minutos del cronógrafo
- Manecilla de 1/20 seg. del cronógrafo

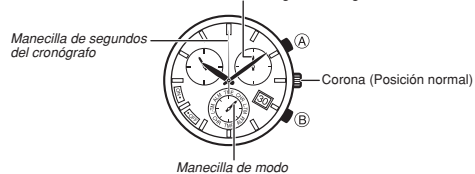


Para medir el tiempo transcurrido

1. Con la corona en la posición normal, gírela hasta que la manecilla de modo esté señalando CHR (Modo de cronógrafo).
2. Presione (A) para poner en marcha el cronógrafo.
3. Presione (A) para detener el cronógrafo.
4. Para leer la cuenta de 1/20 seg., mantenga presionado (B). Entonces, la manecilla de minutos del cronógrafo se desplazará hasta el valor aplicable de 1/20 seg. Después que lea la cuenta de 1/20 seg., suelte (B).
5. Si pulsa (A) otra vez podrá reanudar la operación de medición del tiempo desde el punto en que la detuvo en el paso 3.
6. Para cancelar el cronógrafo, detenga la medición del tiempo transcurrido y seguidamente mantenga presionado (A).

Hora dual

El modo de hora dual le permite vigilar la hora de una zona diferente. La hora dual se puede programar dentro de un lapso de ± 23 horas desde el ajuste de la hora actual del reloj.

- La cuenta de los segundos del modo de hora dual está sincronizada con la cuenta de los segundos del modo de hora normal.

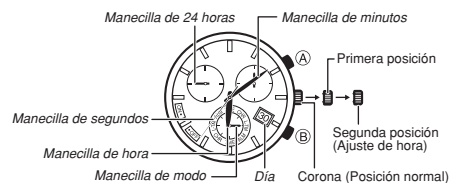


Para cambiar el ajuste de la hora dual

1. Con la corona en la posición normal, gírela hasta que la manecilla de modo esté señalando L-TM (Modo de hora dual).
2. Las manecillas de hora y minutos se desplazarán hasta el ajuste actual de hora dual.
3. Extraiga la corona hasta la segunda posición.
4. Gire la corona para cambiar el ajuste de la hora dual.
 - Gire la corona una vuelta hacia sí hasta sentir un "clic", y el ajuste de la hora actual retrocederá una hora.
 - Gire la corona una vuelta lejos de sí hasta sentir un "clic", y el ajuste de la hora actual avanzará una hora.
5. El desplazamiento a alta velocidad de las manecillas no está disponible para cambiar el ajuste de la hora dual.
6. Cambie el ajuste con cuidado, teniendo la precaución de distinguir entre AM y PM.
7. Tras finalizar, regrese la corona a la posición normal.

Alarma


Podrá ajustar la hora y los minutos para la alarma de una sola vez. Estando la alarma activada, el reloj emitirá un pitido cada vez que la hora actual (modo de hora normal) llegue a la hora de alarma.

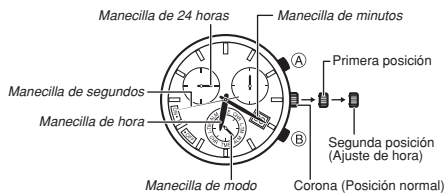

Para cambiar el ajuste de la hora de alarma

1. Con la corona en la posición normal, gírela hasta que la manecilla de modo esté señalando ALM (Modo de alarma).
 - Las manecillas de hora, minutos y 24 horas se desplazarán al ajuste actual de la hora de alarma.
 - La manecilla de segundos se mueve a ON (alarma activada) u OFF (alarma desactivada), según el ajuste actual de activación/desactivación de alarma.
2. Extraiga la corona hasta la segunda posición.
3. Gire la corona para ajustar la hora actual con las manecillas de la hora y de los minutos.
 - Gire la corona una vuelta hacia sí hasta sentir un "clic", y el ajuste de la hora actual retrocederá un minuto.
 - Gire la corona una vuelta lejos de sí hasta sentir un "clic", y el ajuste de la hora actual avanzará un minuto.
 - Gire la corona dos o más vueltas, y las manecillas se desplazarán a alta velocidad. Para detener el movimiento a alta velocidad de las manecillas, gire la corona una vuelta hacia sí o lejos de sí. Si usted no detiene el movimiento a alta velocidad de la manecilla, se parará automáticamente después de completar un ciclo de 12 horas.
 - Cambie el ajuste con cuidado, teniendo la precaución de distinguir entre AM y PM.
4. Tras finalizar, regrese la corona a la posición normal.

Para activar y desactivar la alarma

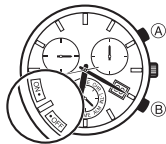

1. Con la corona en la posición normal, gírela hasta que la manecilla de modo esté señalando ALM (Modo de alarma).
2. Extraiga la corona hasta la primera o segunda posición.
3. Presione (A) para conmutar entre alarma activada y desactivada.
4. Tras finalizar, regrese la corona a la posición normal.

Operación de alarma

El tono de alarma suena a la hora preajustada durante 15 segundos, independientemente del modo en se encuentra el reloj.


- Para detener el tono de alarma después que empiece a sonar, presione (A) o (B).

Para probar la alarma

En el modo de alarma, mantenga presionado (A) para hacer sonar la alarma.

Comprobación y ajuste de las posiciones iniciales de las manecillas y de la fecha

Si la posición de la manecilla de segundos aparece desplazada (por ejemplo, al iniciarse la operación de tiempo transcurrido del cronógrafo), utilice el procedimiento descrito abajo para comprobar y ajustar su posición inicial.

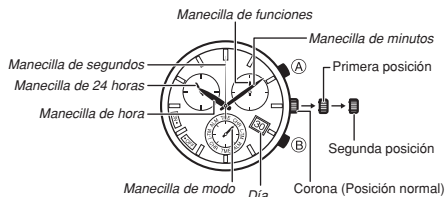

Para comprobar y ajustar las posiciones iniciales de las manecillas y de la fecha

1. Con la corona en la posición normal, gírela hasta que la manecilla de modo esté señalando CHR (modo de cronógrafo).
2. Extraiga la corona hasta la primera posición.
 - Los ajustes del reloj cambiarán a las siguientes posiciones iniciales.
 - Manecilla de hora: 12 en punto
 - Manecilla de minutos: 12 en punto
 - Manecilla de segundos: 12 en punto
 - Manecilla de 24 horas: 24
 - Manecilla de funciones: 0
 - Día: 1
3. Si algún ajuste no está en la posición inicial correcta, corrija mediante una de las siguientes operaciones.

Ajuste de las manecillas de fecha y de funciones

- Con la corona en la primera posición, gírela hacia sí hasta que la fecha señale 31. Gire la corona dos o más vueltas, y el ajuste del día se desplazará a alta velocidad. Para detener el movimiento a alta velocidad de las manecillas, gire la corona una vuelta hacia sí.
- Mientras está girando la manecilla de funciones, ajuste la fecha a 1.
- Tras ajustar la fecha a 1, pulse (A) para alinear la manecilla de funciones con 0.

Ajuste de las manecillas de hora, minutos, segundos y 24 horas

- Extraiga la corona hasta la segunda posición.
 - Presione (A) para ajustar la posición de la manecilla de segundos. Cada presión sobre (A) hace que la manecilla avance un segundo. Mantenga presionado (A) para que avance a alta velocidad. Suelte (A) para detener el movimiento a alta velocidad.
 - Gire la corona para ajustar las posiciones de las manecillas de hora, minutos y 24 horas. Gire la corona hacia sí para mover las manecillas en sentido horario. Gire la corona lejos de sí para mover las manecillas en sentido antihorario. Gire la corona dos o más vueltas para que las manecillas se muevan a alta velocidad. Para detener el movimiento a alta velocidad de las manecillas, gire la corona una vuelta hacia sí o lejos de sí. Si usted no detiene el movimiento a alta velocidad de la manecilla, se parará automáticamente después de completar un ciclo de 12 horas. Efectúe la puesta en hora con cuidado, teniendo la precaución de distinguir entre AM y PM.
4. Tras finalizar, regrese la corona a la posición normal.