


- La configuración de su reloj puede ser ligeramente diferente de la mostrada en la ilustración.

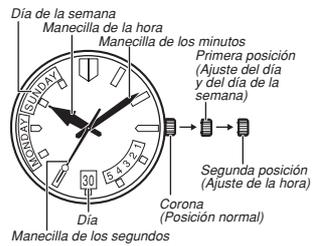

Puesta en hora

1. Tire de la corona hasta la segunda posición cuando la manecilla de los segundos se detenga.
2. Ajuste las manecillas haciendo girar la corona. Haga girar la corona para mover las manecillas en el sentido de las agujas del reloj. Adelante la manecilla de los minutos cuatro o cinco minutos desde la posición de ajuste deseado y, a continuación, hágala retroceder hasta el ajuste correcto.
3. Regrese la corona a la posición normal para que el reloj continúe marcando la hora.

Para ajustar el día

1. Tire de la corona hasta la primera posición.
2. Ajuste el día haciendo girar la corona hacia sí (en la dirección indicada por la flecha en la ilustración).
3. Regrese la corona a la posición normal.

- Evite cambiar el ajuste de la fecha entre las 9:00 p.m. y la 1:00 a.m.



Para ajustar el día de la semana

1. Tire de la corona hasta la primera posición.
2. Ajuste el día de la semana haciendo girar la corona lejos de sí (en la dirección indicada por la flecha en la ilustración).
3. Regrese la corona a la posición normal.

- Evite cambiar el ajuste del día de la semana entre las 11:00 p.m. y la 2:00 a.m.



- Para un reloj con el aro biselado de tiempo transcurrido
Gire el aro biselado de tiempo transcurrido, para alinear la marca ∇ con la manecilla de minutos.
Luego de una cierta cantidad de tiempo transcurrido, lea la graduación sobre el aro biselado de tiempo transcurrido a la que apunta la manecilla de minutos.
Se indica el tiempo transcurrido.



- Algunos modelos resistentes al agua se equipan con una corona con seguro enroscable.
- Con tales modelos, deberá desenroscar la corona en la dirección indicada en la ilustración para aflojarla antes de que pueda extraerla hacia afuera. No tire demasiado forzando tales tipos de coronas.
- También tenga en cuenta que tales relojes no son resistentes al agua mientras sus coronas están aflojadas. Asegúrese de enroscar las coronas de nuevo hacia adentro en toda su extensión antes de realizar cualquier ajuste.

