


Acerca de este manual



* Las operaciones de botón se indican usando las letras que se muestran en la ilustración.

Lectura de la pantalla

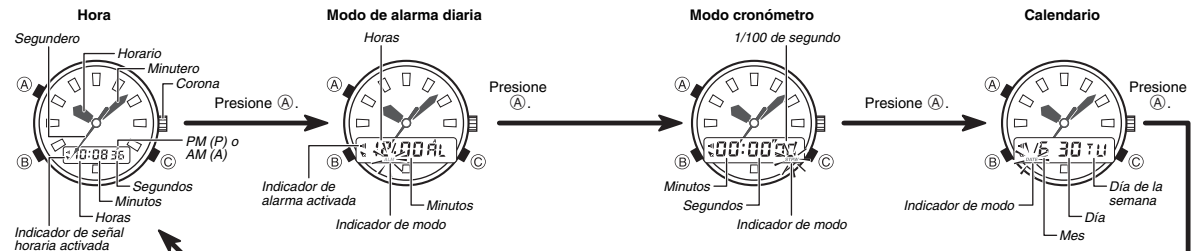

SU: Domingo, MO: Lunes, TU: Martes, WE: Miércoles, TH: Jueves, FR: Viernes, SA: Sábado


Para probar la alarma

En el modo de hora normal o modo calendario, mantenga presionados B y C simultáneamente para hacer sonar el zumbador de alarma.

* Si presiona B y C también podrá cambiar entre activación y desactivación de la señal horaria. Consulte "Utilizando la señal horaria" si desea más información.

Ajuste de hora digital

Presentación de hora

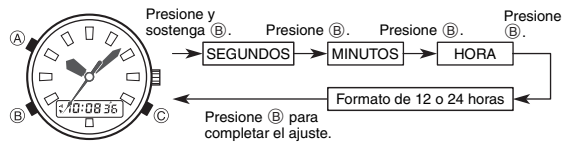

1. Presione y sostenga B en la presentación de la hora para ajustar la hora.
2. Presione C sobre una señal horaria para corregir los segundos.
3. Presione B para cambiar los dígitos que parpadean. Los dígitos a cambiar se encuentran parpadeando.
4. A cada presión de C se incrementa el dígito en uno. Mantenga presionado para cambiar a más velocidad.
 - * En el caso de seleccionar entre 12/24 horas, a cada presión de C se cambia alternadamente la presentación entre los formatos de 12 y 24 horas.

(Función de recuperación automática)

Si no se presiona ningún botón durante unos minutos, la presentación vuelve automáticamente al modo de la hora regular.

5. Presione B para completar el ajuste.
 - * Presione A en cualquier momento para salir del modo de ajuste.

Ajuste de hora analógica

1. Cuando la manecilla de segundos se encuentra en la posición de las 12 en punto, detenga la manecilla de segundos tirando de la corona hacia afuera.
2. Ajuste las manecillas girando la corona.
3. Presione la corona sobre una hora digital.

Utilizando la señal horaria

Puede activar una señal horaria para que el reloj emita un tono audible cada hora en punto.

Para activar o desactivar la señal horaria


En el modo de hora normal o modo calendario, presione B y C simultáneamente.

ON: Indicador de señal horaria activada visualizado.
OFF: Indicador de señal horaria activada no visualizado.

Ajuste de la alarma diaria

Si la alarma está colocada, el timbre sonará durante 20 segundos a la hora preajustada todos los días hasta borrarla. Presione cualquier botón para detener el timbre mientras suena.

Modo de alarma diaria



Indicador de alarma activada

1. Presione B en el modo de alarma diaria para ajustar la hora.
2. A cada presión de C se incrementa el dígito en uno. Mantenga presionado para cambiar a más velocidad.
3. Presione B para cambiar los dígitos parpadeantes. Los dígitos a cambiar se encuentran parpadeando.
4. Presione B para completar el ajuste.
 - * Cuando el reloj se encuentra en el sistema de 24 horas la hora de alarma también se visualiza en el sistema de 24 horas.
 - * Presione A en cualquier momento para salir del modo de ajuste.

(Función de recuperación automática)

Si en el modo de ajuste de alarma diaria no se presiona ningún botón durante unos minutos, la presentación vuelve automáticamente al modo de alarma diaria inicial.

Para activar o desactivar la alarma

Presione el botón C para alternar entre alarma activada o desactivada.

ON: Indicador de alarma activada visualizado
OFF: Indicador de alarma activada no visualizado

Operación del cronógrafo

1/100 de segundo



El modo de cronógrafo le permite medir el tiempo transcurrido, tiempo fraccionado y dos llegadas a meta.


- * La gama de presentación del cronógrafo es de 59 minutos, 59,99 segundos.
- * El cronógrafo continúa funcionando, reiniciando desde cero luego de que alcanza su límite, hasta que se lo para.
- * **SPLIT**: Indicador de fracción. Aparece cuando se visualiza un tiempo fraccionado.

Para medir tiempos con el cronógrafo


Tiempo transcurrido




Tiempo fraccionado



Dos llegadas a meta



Ajuste del calendario

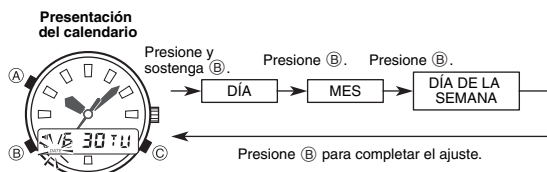

1. Presione y sostenga **B** en la presentación del calendario para ajustarlo.
 2. A cada presión de **C** se incrementa el dígito en uno. Mantenga presionado para cambiar a más velocidad.
 3. Presione **B** para cambiar los dígitos parpadeantes. Los dígitos a cambiar se encuentran parpadeando.
 4. Presione **B** para completar el ajuste.
- Presione **A** en cualquier momento para salir del modo de ajuste.

Especificaciones

Exactitud a temperatura normal: ±30 segundos al mes.

Capacidad de la pantalla.

• Modo horario regular.

Análogo: Manecillas de horas, minutos y segundos.
Digital: Horas, minutos, segundos, a.m. (A)/p.m. (P), mes, día, día de la semana.
Sistema horario: Cambio entre los sistemas de 12 y 24 horas.
Sistema calendario: Calendario automático con ajuste de 28 días para febrero.

• Modo cronómetro.

Capacidad de medición: 59 minutos 59,99 segundos.
Unidad de medición: 1/100 de segundo.
Modos de medición: Tiempo transcurrido, tiempo fraccionado, dos llegadas a meta.

• Modo de alarma diaria.

• Señal horaria.

Pila: Una pila de litio (Tipo: SR927W).

Aproximadamente 3 años con la pila tipo SR927W (suponiendo una operación de alarma de 20 seg./día).

NOTA: ES IMPOSIBLE que los componentes de la unidad se dañen o no funcionen bien debido a una operación incorrecta de los botones. Si se presenta información confusa en la pantalla, es porque la secuencia de entrada fue incorrecta. Lea el manual e intente nuevamente.