

### Acerca de este manual



- Las operaciones de botón se indican usando las letras mostradas en la ilustración.
- Cada sección de este manual le proporciona la información que necesita para realizar las operaciones en cada modo. Detalles adicionales e información técnica pueden encontrarse en la sección "Referencia".

S-1

### Contenido

Guía general.....	S-4
Hora normal .....	S-6
Calendario .....	S-9
Alarma .....	S-11
Hora doble.....	S-16
Cronógrafo .....	S-19
Referencia .....	S-20
Especificaciones .....	S-21

### Bosquejo de procedimiento

La siguiente es una lista de referencia práctica de todos los procedimientos de operación contenidos en este manual.


Para ajustar la hora digital.....	S-6
Para ajustar las manecillas.....	S-8
Para ajustar la fecha.....	S-9
Para ajustar la hora de alarma y activar y desactivar la alarma diaria y señal horaria .....	S-12
Para parar la alarma .....	S-14
Para probar la alarma y seleccionar un sonido de alarma .....	S-15
Para ajustar la hora doble.....	S-17
Para usar el cronógrafo .....	S-19

S-2

S-3

### Guía general

- Presione (B) para cambiar de un modo a otro.

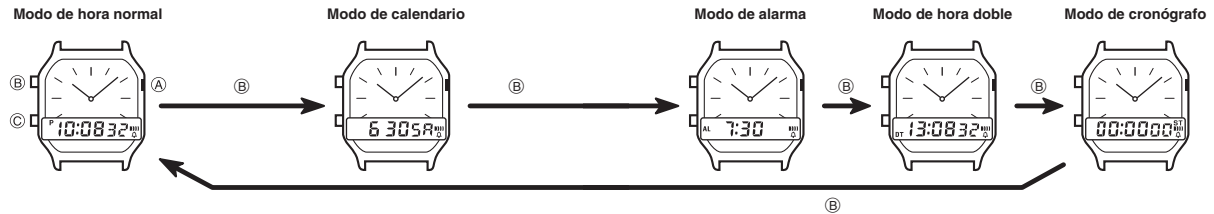


S-4

S-5

### Hora normal

Utilice este modo para ajustar la hora actual. Un ajuste de hora digital incorrecto ocasionará una operación incorrecta del calendario.

#### Para ajustar la hora digital

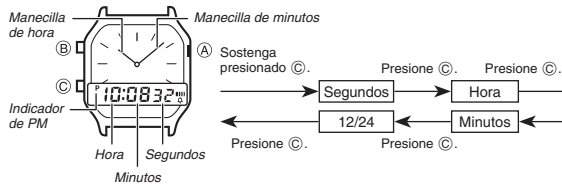

1. En el modo de hora normal, sostenga presionado (C) hasta que los dígitos de segundos comiencen a destellar, lo cual indica la pantalla de ajuste.
2. Presione (B) para reposicionar los segundos a 00.
3. Presione (C) para mover la selección a los dígitos de hora.
4. Presione (B) para aumentar los dígitos de hora.
5. Presione (C) para mover la selección a los dígitos de minutos.
6. Presione (B) para aumentar los dígitos de minutos.
7. Presione (C) para mover la selección a 12/24.
8. Presione (B) para alternar el formato de la hora normal entre 12 y 24 horas.
9. Presione (C) para salir de la pantalla de ajuste.

- Reposicionando los segundos a 00 mientras la cuenta actual se encuentra en la extensión de 30 a 59, ocasiona que los minutos aumenten en 1. En la extensión de 00 a 29, los segundos se reposicionan a 00 sin cambiar los minutos.
- Con el formato de 12 horas, el indicador P (PM) aparece sobre la presentación para las horas en la extensión del mediodía hasta las 11:59 PM, y el indicador no aparece para las horas en la extensión de la medianoche hasta las 11:59 AM.
- Con el formato de 24 horas, las horas se visualizan en la extensión de 0:00 a 23:59, sin ningún indicador.

S-6

S-7


#### Para ajustar las manecillas

Cuando se encuentre en cualquiera de los modos, presione (A) con un objeto delgado para avanzar el ajuste de la hora analógica. A cada presión de (A) la hora avanza en 20 segundos. Tres presiones avanzan un minuto. Sosteniendo presionado (A) avanza el ajuste de la hora analógica en alta velocidad. El ajuste solamente puede avanzarse. No se puede retroceder.

### Calendario

Utilice este modo para ajustar la fecha de hoy (mes, día, día de la semana).

#### Para ajustar la fecha

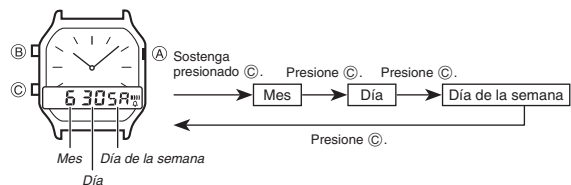

S-8

S-9

1. En el modo de calendario, sostenga presionado **(C)** hasta que los dígitos de mes comiencen a destellar, lo cual indica la pantalla de ajuste.
  2. Presione **(B)** para aumentar los dígitos de mes.
  3. Presione **(C)** para mover la selección a los dígitos de día.
  4. Presione **(B)** para aumentar los dígitos de día.
  5. Presione **(C)** para mover la selección al día de la semana.
  6. Presione **(B)** para avanzar al día siguiente.
  7. Presione **(C)** para salir de la pantalla de ajuste.
- El reloj no realiza los ajustes para los años bisiestos. Asegúrese de ajustar manualmente 29 de febrero cuando se presente en un año bisiesto.

## Alarma


Cuando la alarma diaria está activada, la alarma suena durante 20 segundos a la hora preajustada todos los días. Cuando la señal horaria está activada, el reloj suena a cada hora sobre la hora ajustada.

- Puede configurar los ajustes de la alarma y ajustes de señal horaria en el modo de alarma, al cual se ingresa presionando **(B)** (página S-5).

S-10

S-11


### Para ajustar la hora de alarma y activar y desactivar la alarma diaria y señal horaria

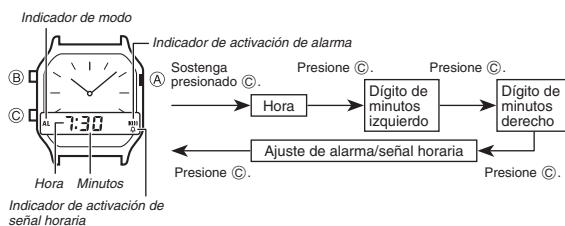

1. En el modo de alarma, sostenga presionado **(C)** hasta que los dígitos de hora comiencen a destellar, lo cual indica la pantalla de ajuste.
2. Presione **(B)** para aumentar los dígitos de hora.
  - El formato de 12 y 24 horas de la hora de alarma coincide con el formato que selecciona para la hora normal.
3. Presione **(C)** para mover la selección al dígito de minutos izquierdo.
4. Presione **(B)** para aumentar el dígito de minuto izquierdo.
5. Presione **(C)** para mover la selección al dígito de minutos derecho.
6. Presione **(B)** para aumentar el dígito de minuto derecho.
7. Presione **(C)** para cambiar al ajuste de activación/desactivación de alarma diaria y señal horaria.
8. Presione **(B)** para hacer un ciclo a través de los ajustes de la alarma diaria y señal horaria, como se muestra en la secuencia siguiente.
  - En este momento la alarma diaria y señal horaria se activan automáticamente.

S-12

S-13

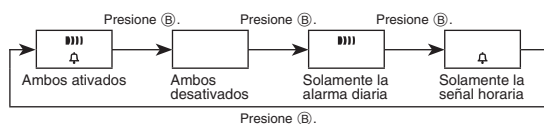

9. Presione **(C)** para salir de la pantalla de ajuste.

### Para parar la alarma

Para parar la alarma después que comienza a sonar presione cualquier botón.

### Para probar la alarma y seleccionar un sonido de alarma

Para hacer sonar la alarma sostenga presionado **(B)** en cualquier modo (excepto cuando realiza ajustes). Tenga en cuenta que el sonido de alarma cambia cada vez que mantiene presionado **(B)** para probar la alarma. Hay un total de cuatro sonidos de alarma. La última alarma que escucha cuando realiza la prueba anterior, es la alarma que fue usada para la alarma diaria y la señal horaria.

- Tenga en cuenta que sosteniendo presionado **(B)** también cambia el modo.

S-14


S-15

## Hora doble

El modo de hora doble le permite mantener la indicación horaria en una zona horaria diferente.

- En el modo de hora doble, la cuenta de segundos está sincronizado con la cuenta de segundos sobre la hora digital del modo de hora normal.

### Para ajustar la hora doble

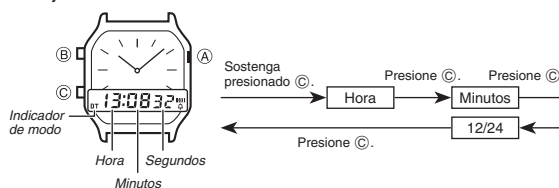

S-16

S-17

1. En el modo de hora doble, sostenga presionado **(C)** hasta que los dígitos de hora comiencen a destellar, lo cual indica la pantalla de ajuste.
  2. Presione **(B)** para aumentar los dígitos de hora.
  3. Presione **(C)** para mover la selección a los dígitos de minutos.
  4. Presione **(B)** para aumentar los dígitos de minutos.
  5. Presione **(C)** para mover la selección a 12/24.
  6. Presione **(B)** para alternar el formato de la hora normal entre 12 y 24 horas.
  7. Presione **(C)** para salir de la pantalla de ajuste.
- Con el formato de 12 horas, el indicador **P** (PM) aparece a la izquierda de los dígitos de hora para las horas en la extensión del mediodía hasta las 11:59 PM, y el indicador no aparece a la izquierda de los dígitos de hora para las horas en la extensión de la medianoche hasta las 11:59 AM.
  - Con el formato de 24 horas, las horas se visualizan en la extensión de 0:00 a 23:59, sin ningún indicador.

## Cronógrafo

El modo de cronógrafo le permite medir el tiempo transcurrido. La gama de medición del cronógrafo es, 59 minutos, 59,99 segundos.

- El cronógrafo continúa funcionando, reiniciando desde cero luego de que alcanza su límite, hasta que se lo para.
- La operación de medición de cronógrafo continúa aun si sale del modo de cronógrafo.

### Para usar el cronógrafo

1. En el modo de cronógrafo, presione **(C)** para iniciar el cronógrafo.
2. Presione **(C)** para parar la medición de tiempo.
  - Puede presionar **(C)** tantas veces como lo desee para reanudar y parar la temporización.
3. Luego de haber finalizado de usar el cronógrafo, sostenga presionado **(C)** para reposicionar el cronógrafo completamente a cero.

S-18

S-19



## Referencia

---

Esta sección contiene información técnica y más detallada acerca de las operaciones del reloj. También contiene precauciones y notas importantes acerca de las variadas características y funciones de este reloj.

### Funciones de retorno automático

Si deja una pantalla de ajuste con dígitos destellando durante uno o dos minutos sin realizar ninguna operación, el reloj almacena automáticamente cualquier ajuste que haya realizado hasta ese punto y sale de la pantalla de ajuste.

### Desplazando los datos y ajustes

El botón (B) se usa para ir pasando a través de los datos sobre la presentación. Sosteniendo presionado este botón durante una operación de desplazamiento visualiza los datos en alta velocidad.

S-20

## Especificaciones

---

**Precisión a temperatura normal:** ±30 segundos por mes

**Hora normal:** Hora, minutos y segundos

Formato de hora: Conmutable entre los formatos de 12 y 24 horas

**Calendario:** Mes, día, día de la semana

Calendario: Calendario automático ajustado con 28 días para febrero

**Alarma:** Alarma diaria, señal horaria

**Hora doble:** Hora, minutos y segundos

Formato de hora: Conmutable entre los formatos de 12 y 24 horas

**Cronógrafo**

Capacidad de medición: 59 minutos 59,99 segundos

Unidad de medición: 1/100 seg.

Modo de medición: Tiempo transcurrido

**Otros:** 2 manecillas analógicas: hora, minutos (la manecilla se mueve a cada 20 segundos)

S-21

---

**Pila:** Una pila de óxido de plata (Tipo: SR920W)

Duración de pila: Aproximadamente 3 años bajo las condiciones siguientes

- 20 segundos de operación de alarma por día

S-22

---

---

---