


# Guía de operación ANA(6HST-B) CASIO®

- Su reloj puede ser ligeramente diferente del que se muestra en la ilustración.

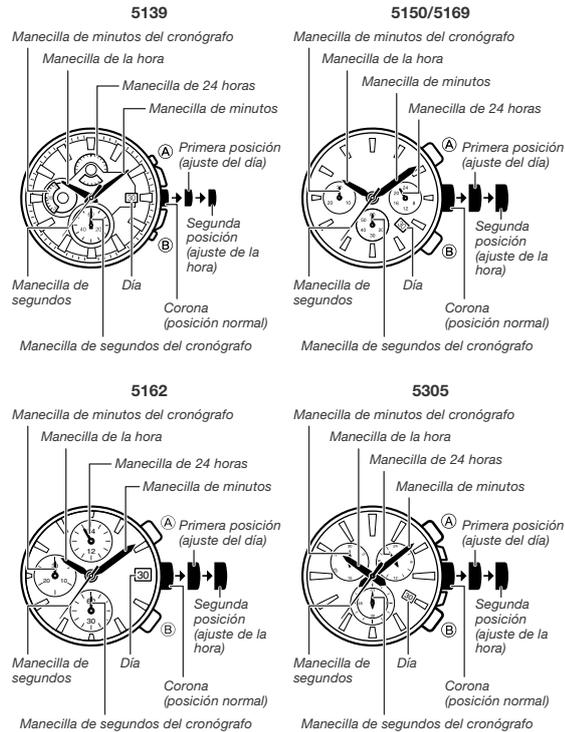

## Para ajustar la hora

1. Extraiga la corona hasta la segunda posición.
  - Esto hace que la manecilla de segundos se detenga.
2. Ajuste las manecillas girando la corona.
  - Adelante la manecilla de minutos cuatro o cinco minutos desde la hora de ajuste deseada y, a continuación, hágala retroceder hasta el ajuste correcto.
3. Empuje la corona a la posición normal para reiniciar la indicación de la hora normal.

## Para ajustar el día

1. Extraiga la corona hasta la primera posición.
2. Ajuste el día girando la corona.
3. Empuje la corona a la posición normal.
- Evite el ajuste del día entre las 9:00 p.m. y 1:00 a.m. (la presentación del día puede no llegar a cambiar el día siguiente).

## Uso del cronógrafo

El cronógrafo le permite medir el tiempo transcurrido hasta 29 minutos, 59 segundos.

### Para medir tiempos con el cronógrafo



### Para corregir las posiciones 0 (cero) de las manecillas del cronógrafo

Realice el siguiente procedimiento si las manecillas del cronógrafo no regresan a sus posiciones 0 al reposicionar el cronógrafo.

1. Extraiga la corona hasta la segunda posición.
2. Utilice (A) (en sentido horario) y (B) (en sentido antihorario) para mover las manecillas del cronógrafo a la posición 0.
  - La manecilla de minutos del cronógrafo está sincronizada con la manecilla de segundos del cronógrafo.
  - Si mantiene presionado (A) o (B) las manecillas se moverán rápidamente.
3. Vuelva a poner la corona en su posición normal.


### ¡Importante!

- La marcación de la hora se detiene mientras la corona se encuentra extraída. Corrija el ajuste de la hora actual después de realizar la operación anterior.

- Para un reloj con el aro biselado de tiempo transcurrido
  - Gire el aro biselado de tiempo transcurrido, para alinear la marca  $\nabla$  con la manecilla de minutos.
  - Luego de una cierta cantidad de tiempo transcurrido, lea la graduación sobre el aro biselado de tiempo transcurrido a la que apunta la manecilla de minutos.
  - Se indica el tiempo transcurrido.



- Algunos modelos resistentes al agua se equipan con una corona con seguro enroscable.
- Con tales modelos, deberá desenroscar la corona en la dirección indicada en la ilustración para aflojarla antes de que pueda extraerla hacia afuera. No tire demasiado forzando tales tipos de coronas.
- También tenga en cuenta que tales relojes no son resistentes al agua mientras sus coronas están aflojadas. Asegúrese de enroscar las coronas de nuevo hacia adentro en toda su extensión antes de realizar cualquier ajuste.



## Especificaciones

**Precisión a temperatura normal:**  $\pm 20$  segundos por mes

**Función del cronógrafo:** Capacidad de medición: 29'59"

Unidad de medición: 1 segundo

Modo de medición: Tiempo transcurrido

**Pila:** Una pila de óxido de plata (Tipo: SR621SW)

Aproximadamente 2 años con la pila tipo SR621SW (suponiendo una operación de cronógrafo de 30 min./día)